

# Quickline TV

## Benutzerhandbuch



Meine Entscheidung,  
quickline.ch

QUICKLINE


# Quickline TV Benutzerhandbuch

1	Die Fernbedienung.....	1
2	Erste Schritte.....	2
2.1	Installation der Quickline Box.....	2
2.2	Inbetriebnahme von Quickline TV.....	2
2.3	Hauptprofil einrichten.....	4
2.4	Installation der Quickline TV App- für Ihr Smartphone & Tablet.....	6
3	Grundfunktionen und Navigation.....	7
3.1	Ein- und Ausschalten der Quickline Box.....	7
3.2	Das Hauptmenu.....	7
3.2.1	« <b>Menu</b> » - Hauptfunktionen, Einstellungen und Filter.....	7
3.3	Die Hauptfunktionen.....	8
3.3.1	Einfaches Senderwechseln - (P+ / P-).....	8
3.3.2	Die Playbar – Restart, Vorwärts- und Zurückspulen, Programminformation, Sprache.....	8
3.3.3	Der Zapper - Was lief vorher und was läuft danach?.....	10
3.3.4	Der TV-Guide.....	12
3.3.5	My Channel – Ihr persönlicher Fernsehkanal.....	13
3.3.6	My Page – Ihre persönliche Programmübersicht.....	14
4	Profile – Damit wird Quickline TV persönlich.....	15
4.1	Vorteile von den persönlichen Profilen.....	15
4.2	Neues Profil erstellen.....	16
4.3	Kinderprofile.....	18
4.3.1	Welche Vorteile bringen Ihnen die « <b>Einschränkungen für Kinder</b> »?.....	18
4.3.2	Wichtige Hinweise zu « <b>Einschränkungen für Kinder</b> ».....	18
4.3.3	Kinderprofil erstellen.....	19
4.4	Profile verwalten.....	20
4.4.1	PIN-Einstellungen.....	20
4.4.2	Profilfarbe ändern.....	20
4.4.3	Empfehlungen aktivieren / deaktivieren.....	20
4.4.4	Profil löschen.....	20
4.4.5	Einschränkungen für Kinderprofile.....	20
5	Senderliste erstellen / anpassen.....	21
6	Aufnahmen von Sendungen oder Serien.....	22
6.1	Sendung aufnehmen.....	22
6.2	Aufgenommene Sendungen anschauen und verwalten.....	23
6.2.1	Vorhandene Aufnahmen abspielen.....	23
6.2.2	Vorhandene Aufnahmen / geplante Aufnahmen löschen.....	23
7	Video on Demand.....	24

7.1.1	Filme filtern .....	24
7.1.2	Filme mieten .....	24
7.1.3	Film bewerten (Like / Dislike) .....	25
8	Suche .....	26

# 1 Die Fernbedienung

Mit der Fernbedienung von Quickline TV navigieren Sie einfach und bequem durch das Menü.

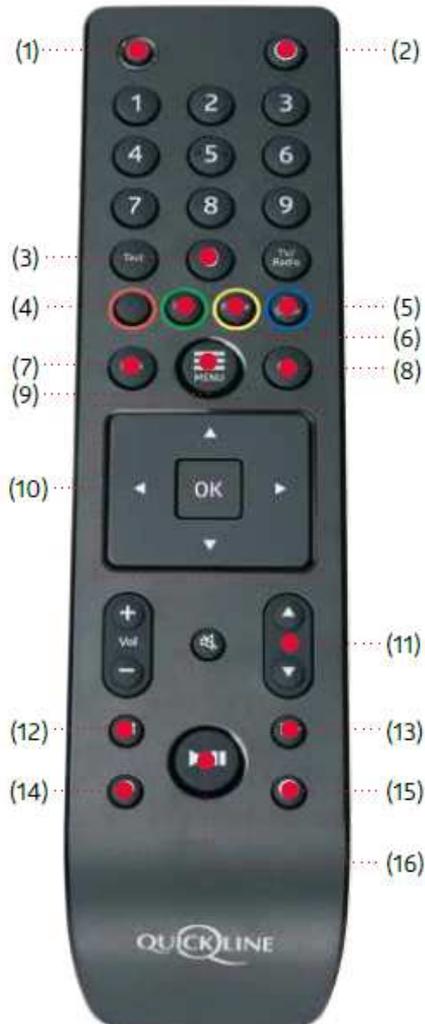

## Haupttasten

(1)	STB	Quickline Box ein-/ausschalten
(2)	TV	Für zukünftige Anwendung reserviert
(3)	0	My Channel
(4)	Help	Für zukünftige Anwendung reserviert
(5)	TV Guide	Öffnet TV-Guide-Menü
(6)	Profile	Persönliches Profil aufrufen
(7)	Back	Geht zum vorherigen Bildschirm zurück
(8)	Exit	Menü ausblenden und TV-Sender wieder anzeigen
(9)	MENU	Hauptmenü aufrufen
(10)	OK Pfeiltasten	Auswahl bestätigen Navigation in Menü und Teletext
(11)	Programm	Wechseln der Sender
(12)	REW	Zurückspulen*
(13)	FFW	Vorwärtsspulen*
(14)	Restart	Sendungen von Beginn an starten
(15)	Record	Sendung aufnehmen
(16)	Play/Pause	Video abspielen / laufende Sendung oder Video anhalten

\* Durch mehrfaches Drücken wird die Geschwindigkeit erhöht, bis das Maximum erreicht ist.


## 2 Erste Schritte

### 2.1 Installation der Quickline Box

In rund 20 Minuten haben Sie Ihre Quickline Box zu Hause angeschlossen und in Betrieb genommen. Die einzelnen Schritte für die erstmalige Installation, finden Sie in der Installationsanleitung, welche in der Verpackung der Quickline Box beigelegt ist. Bei Fragen zur Installation besuchen Sie den Bereich «**Tipps und Hilfe**» von Quickline TV unter [www.quickline.ch/tv](http://www.quickline.ch/tv).


### 2.2 Inbetriebnahme von Quickline TV

Nach der Installation der Quickline Box erfolgt der Systemstart von Quickline TV. Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm.




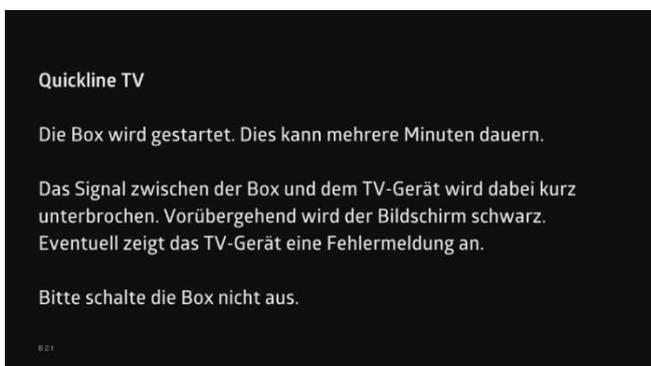


### Fernbedienung verbinden

Nach wenigen Minuten werden Sie aufgefordert Ihre Fernbedienung mit der Quickline Box zu verbinden. Das machen Sie ganz einfach mit der Taste **OK** auf Ihrer Fernbedienung. Halten Sie dabei die Fernbedienung ca. 30 cm von der Quickline Box entfernt und auf die Box gerichtet.

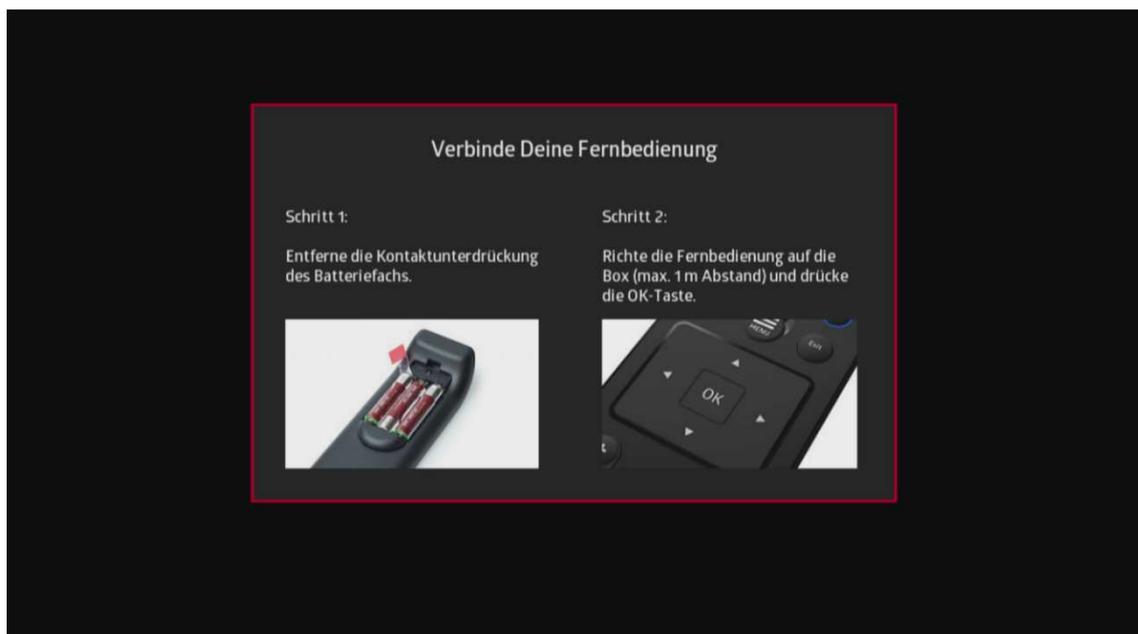

Die Netzwerkverbindung wird aufgebaut. Falls Ihnen eine neue Software zur Verfügung steht, wird diese aktualisiert. Nach der Aktualisierung wird die Quickline Box gestartet.

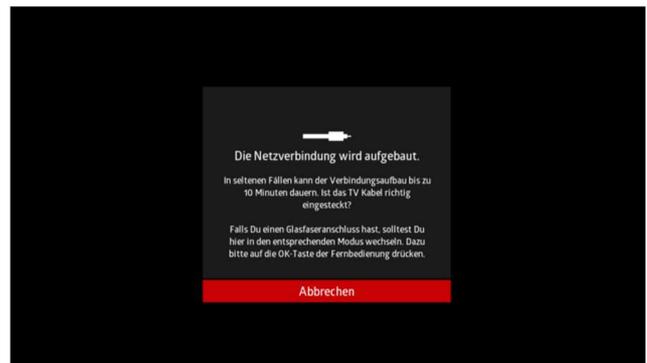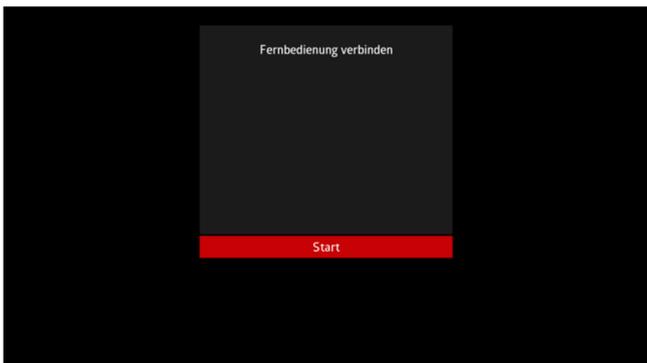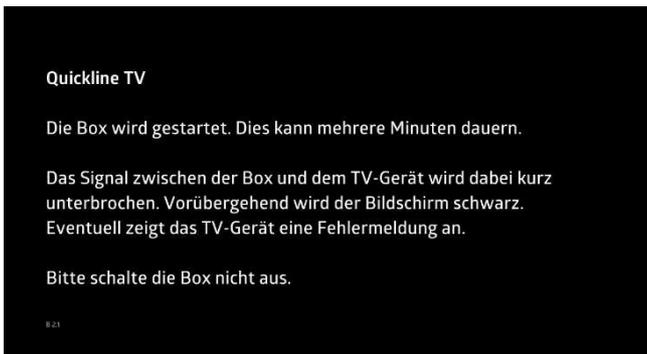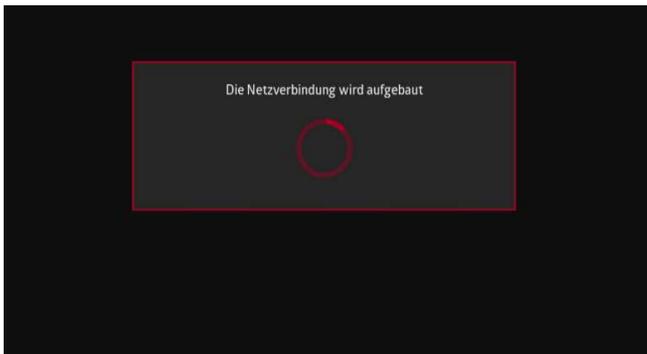

Falls diese Meldung angezeigt wird, müssen Sie die Fernbedienung nochmals kurz mit der Quickline Box verbinden. Drücken Sie einfach **OK** auf Ihrer Fernbedienung.

**Falls Sie diese Meldung erhalten, warten Sie bitte 10 Minuten.** Nur in seltenen Fällen kann es Probleme mit der Verbindung geben. Kontaktieren Sie am besten nach 10 Minuten den Quickline Kundendienst.

## 2.3 Hauptprofil einrichten

Für Sie und Ihre Liebsten wird das Fernseh-Erlebnis wirklich persönlich und zappen fällt schon bald weg. Jede Person mit einem Profil bekommt ihren eigenen Fernsehkanal – den My Channel, eine eigene elektronische Programmübersicht - die My Page sowie persönliche Empfehlungen und intelligente Suche.

Richten Sie nun Ihr Hauptprofil ein:



### 1. Profilname wählen



Wählen Sie den Profilnamen für das Hauptprofil. Es muss zwingend ein Hauptprofil erstellt werden, auch wenn Sie danach keine zusätzlichen Profile anlegen möchten. Der Profilname muss mindestens 5 Zeichen lang sein und darf keine Umlaute oder Sonderzeichen enthalten.


### 2. PIN einstellen

Wählen Sie nun für Ihr persönliches Profil einen 4stelligen PIN. Für jedes Profil muss ein PIN definiert werden. Dieser kann jedoch individuell pro Profil aktiviert oder deaktiviert werden, um das Login zu schützen bzw. nicht zu schützen.



### 3. Farbe des Profils auswählen


Wählen Sie eine Farbe für Ihr persönliches Profil aus. Damit lassen sich verschiedene Profile später einfach voneinander unterscheiden.

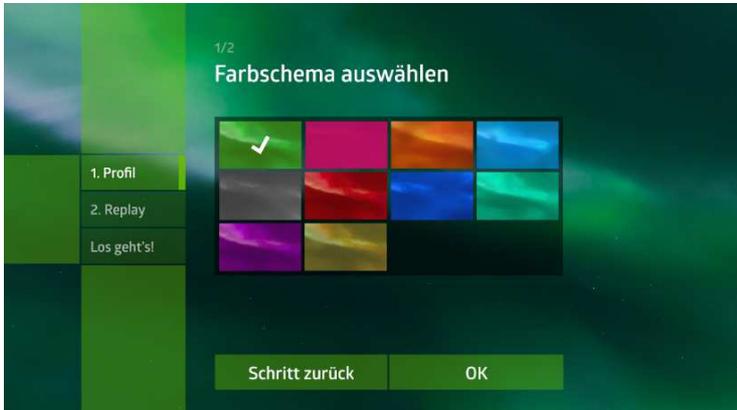

### 4. Persönlichen Empfehlungen zustimmen

Damit Quickline TV Ihnen persönliche Empfehlungen machen kann und Sie von den persönlichen Funktionen wie My Channel oder My Page von Quickline TV profitieren können, müssen Sie den persönlichen Empfehlungen zustimmen. Wählen Sie dafür **Ja**.

Ab jetzt wird Quickline TV, basierend auf Ihrer Fernsehnutzung, Ihnen Sendungen und Videos empfehlen, die Ihnen gefallen könnten. Die Empfehlungen sind Anfangs vielleicht noch nicht so präzise - Quickline TV lernt Sie jedoch mit der Zeit immer besser kennen. Damit Quickline TV Sie noch schneller versteht «**liken**» und «**disliken**» Sie Videos im Bereich «**Filme**».

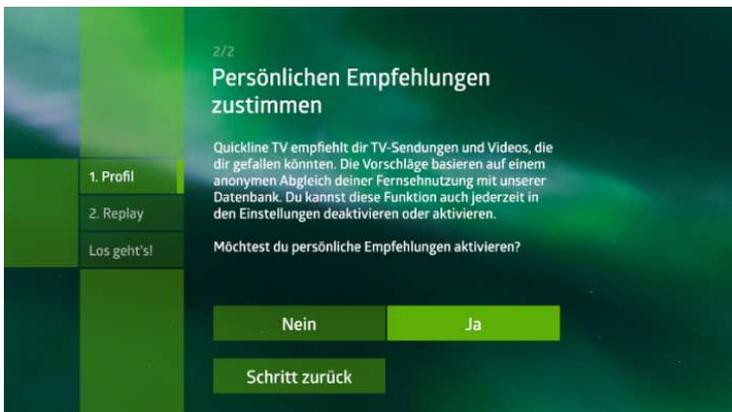

## 5. Replay aktivieren

Möchten Sie Sendungen auch in der Vergangenheit (Replay) ansehen und aufnehmen können? Falls ja, wählen Sie bitte **Ja**. Falls Sie **Nein** wählen, wird diese Funktion auch bei weiteren Profilen nicht verfügbar sein. Replay steht Ihnen aktuell auf dem FreeTV-Angebot (134+ Sender) zur Verfügung.

**Wichtig:** Die Replay-Funktion (Zugriff auf Sendungen in der Vergangenheit) wird am Tag der Aktivierung von Quickline TV aktiviert. Bitte beachten Sie, dass Ihnen **erst nach einer Woche**, die vollen 7 Tage Replay zur Verfügung stehen.

Die Funktion «**Restart**», mit der Sie jede Sendung von allen Sender von Beginn weg anschauen können (max. 2 h), wird bei der Einstellung der Replay-Funktion automatisch aktiviert.



## 6. Installation beenden

Das war's schon. Jetzt ist Ihr Quickline TV bereit.



### 2.4 Installation der Quickline TV App- für Ihr Smartphone & Tablet

Sie können Quickline TV im Wohnzimmer auf dem Fernseher, im Garten auf dem Tablet oder unterwegs auf dem Smartphone mittels Quickline TV App nutzen.



Die «**Quickline TV**» App für Ihre mobilen Geräte für unterwegs können Sie im entsprechenden App Store auf Ihrem Smartphone herunterladen.

Windows Phone wird von Quickline TV nicht unterstützt.  
Informationen zur Installation und Bedienung der Quickline TV Apps finden Sie unter: [quickline.ch/tv/apps](http://quickline.ch/tv/apps).



# 3 Grundfunktionen und Navigation

## 3.1 Ein- und Ausschalten der Quickline Box

Mit der Fernbedienung von Quickline TV bedienen Sie die Quickline Box. Um Ihr Fernsehgerät ein- und auszuschalten, nutzen Sie bitte die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.

Mit dieser Taste schalten Sie die Quickline Box ein/aus.



1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
2. Schalten Sie die Quickline Box mittels **STB**  auf Ihrer Quickline TV-Fernbedienung ein oder aus.

### Bitte beachten:

Falls Sie kein Bild sehen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Fernsehgerät auf den richtigen Eingangskanal eingestellt ist (z.B. HDMI 1, HDMI 2).

Mit der Quickline TV Fernbedienung können Sie auch Ihr TV ein- und ausschalten und die Lautstärke anpassen. Eine Anleitung dazu steht Ihnen auf [quickline.ch/tv/hilfe](http://quickline.ch/tv/hilfe) zur Verfügung.

## 3.2 Das Hauptmenu

### 3.2.1 «Menu» - Hauptfunktionen, Einstellungen und Filter



Mit der Taste «**MENU**» gelangen Sie immer zu den Hauptfunktionen und Einstellungen von Quickline TV. Navigieren Sie vertikal durch das Menu und wählen Sie mit **OK** die gewünschte Funktion (z.B. «**Exit zu TV**» oder «**TV Guide**»).

Rechts von den Menüpunkten finden Sie ausserdem die Filter-Funktion. Wählen Sie ganz einfach Ihre Wunschfilter aus und grenzen Sie so den Inhalt Ihres TV-Programmes ein. Beispiel: Menüpunkt «**TV Guide**» mit den zusätzlichen Filteroptionen wie «**Spielfilm**» (rechts im Bild).



### 3.3 Die Hauptfunktionen

#### 3.3.1 Einfaches Senderwechseln - (P+ / P-)



Mit den **PROGRAMM-Tasten** Ihrer Fernbedienung können Sie einfach und rasch die Sender wechseln. Dadurch öffnet sich automatisch der Zapper. Sender und Name der jeweiligen Sendung werden kurz angezeigt.

#### 3.3.2 Die Playbar – Restart, Vorwärts- und Zurückspulen, Programminformation, Sprache



Mit **OK** auf Ihrer Fernbedienung aktivieren Sie die Playbar. Damit erhalten Sie Informationen zur laufenden Sendung sowie Zugang zu diversen Steuerungsfunktionen.



**Restart** – Die Sendung von Anfang an schauen.  
*Die Restart-Taste finden Sie auch auf Ihrer Fernbedienung.*



60 Sekunden zurück springen.



**Zurückspulen:** Mit mehrfach Anwahl haben Sie 6 verschiedene Geschwindigkeiten zur Auswahl: x2, x4, x8, x16, x32 und x64. Haben Sie die gewünschte Position erreicht, einfach wieder Play drücken.  
*Die Rückspultaste finden Sie auch auf Ihrer Fernbedienung.*



**Pause / Play** – Gönnen Sie sich eine Pause. Live- oder Replay-Sendungen können so ganz einfach kurz gestoppt werden.



**Vorwärtsspulen:** Mit mehrfach Anwahl haben Sie 6 verschiedene Geschwindigkeiten zur Auswahl, analog dem Zurückspulen.  
*Die Vorspultaste finden Sie auch auf Ihrer Fernbedienung.*



60 Sekunden vorwärts springen.



**Stopp** – Abbrechen und zurück zur Übersicht.



**Aufnahme** einer einzelnen Sendung oder Serienprogrammierung starten (weitere Details im Kapitel «**Aufnahmen**»).

*Die Aufnahmetaste finden Sie auch auf Ihrer Fernbedienung.*



**Informationsseite** für die laufende Sendung, wo Sie eine Kurzbeschreibung, Schauspieler und auch Empfehlungen zu anderen ähnlichen Sendungen finden.



Audio-Sprache wechseln.

### 3.3.3 Der Zapper - Was lief vorher und was läuft danach?



Mit den **Pfeiltasten** auf (oder auch über die Programmwechsel-Tasten P+/P-) Ihrer Fernbedienung gelangen Sie vom Live-TV aus zum Zapper. Während die aktuelle Sendung im Hintergrund weiterläuft, können Sie nachschauen was vorher oder nachher auf dem aktuellen Sender oder einem anderen läuft. Informationen zu den Sendungen können Sie auch ganz einfach abrufen.





Profil wechseln  
oder neues Profil erstellen

Senderliste wählen

### 3.3.4 Der TV-Guide



Der TV-Guide bietet Ihnen den schnellen Überblick. Sie erfahren sofort, an welchem Tag, zu welcher Zeit und auf welchem Sender das Richtige für Sie läuft - **jetzt, die letzten 7 Tage und die kommenden 14 Tage**.

Sie haben im TV-Guide unzählige Einstellungsmöglichkeiten, um Ihre Suche zu präzisieren.

	Do., 03.11	07:00		11:00 Africa Live Nachrichten		Gesellschaft
	Fr., 04.11	08:00		01:00 Sendungsdaten nicht vorha...		Wissen
	Sa., 05.11	09:00	<b>CCTV 4</b> 中文国际		Einstellungen	Freizeit
Default	Gestern	10:00			My Page	Serien
RENATO	Heute	Jetzt 11:41	<b>SRF 1 HD</b>	10:00 nano Bildung	Exit to TV	Erotik
				10:35 Kulturzeit Kunst/Kultur	TV Guide	Alle
				11:15 Keine Hand frei Soziales/Politik	Filme	Spielfilm
	Morgen	12:00		09:50 The Grinder Serien	Aufnahmen	Nachrichten
	Mi., 09.11	13:00	<b>SRF zwei HD</b>	10:15 Kommissar Rex Serien	Suchen	Shows
	Do., 10.11	14:00		11:00 Wege zum Glück Serien		Sport
	Fr., 11.11	15:00		09:50 NZZ-Standpunkte Show		Kinder

Senderliste    Tag    Zeit    Sender    Aktuelle und die zwei nächsten Sendungen    Filteroptionen    Hauptmenu    Genre-Filter

#### Filteroptionen

Eine der nützlichsten Funktionen des TV-Guides. Sie können den ganzen Inhalt aller Kanäle nach dem Genre filtern, auf was Sie gerade Lust haben. Ob Sport, Kinder oder Spielfilme – Kein Problem mit dem TV-Guide von Quickline TV. Navigieren Sie ganz nach rechts und wählen Sie Ihre Wunschfilter aus.

#### Senderliste

Wechseln Sie hier zu Ihren persönlichen Senderlisten. Die Senderlisten finden Sie rechts von Ihren Profilen. Eine Senderliste können Sie im Moment nur über die Quickline TV App anlegen und ändern.

#### Tag

Wechseln Sie einfach zum gewünschten Tag. 7 Tage zurück dank Replay oder 14 Tage im Voraus, um bereits heute eine Sendung für eine allfällige Aufnahme zu programmieren.

#### Zeit

Stellen Sie die Zeit ein. Z.B. finden Sie so sicher die tollsten Filme oder Sendungen, welche abends um 20:00 laufen.

#### Sender

Sie möchten das ganze Programm von einem Sender wissen. Wählen Sie den gewünschten Sender und schon gelangen Sie in das Programm dieses Senders. Sie erhalten von 7 Tagen zurück und 14 Tage im Voraus das ganze Programm von diesem Sender.

#### Aktuelle Sendung

Der TV-Guide zeigt Ihnen von jedem Sender die aktuelle Sendung und deren Fortschritt an. Sie können jede Sendung mit der Taste «Restart» auf Ihrer Fernbedienung oder über die Playbar neu starten.

#### Die zwei nächsten

Der TV-Guide zeigt Ihnen ausserdem die zwei nächsten Sendungen eines Senders an.

#### Sendungen

Anwählen und programmieren, dann verpassen Sie garantiert nichts.

### 3.3.5 My Channel – Ihr persönlicher Fernsehkanal





Jedes Profil erhält seinen eigenen persönlichen Fernsehkanal, den My Channel. Er funktioniert wie eine Playlist mit Empfehlungen zu Filmen und Serien.

Mit der Zeit erhalten Sie immer präzisere Vorschläge zu Sendungen, die Sie interessieren könnten. Die Auswahl ist riesengross, denn die Quellen für My Channel sind aktuelle und zukünftige Sendungen, das 7 Tage Replay-Angebot sowie Inhalte aus dem Video-on-Demand Bereich.



Alle Empfehlungen können Sie direkt anschauen und die Sendungen werden direkt nacheinander abgespielt. Ist ein zukünftiger Vorschlag dabei, können Sie die Sendung aufnehmen.

Sie erhalten auch Empfehlungen zu Miet-Filmen. Die Trailer werden automatisch abgespielt und über die Infoseite können Sie dann den Film direkt und bequem mieten.

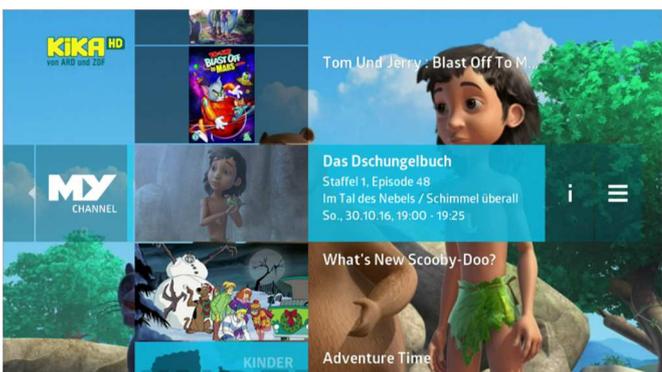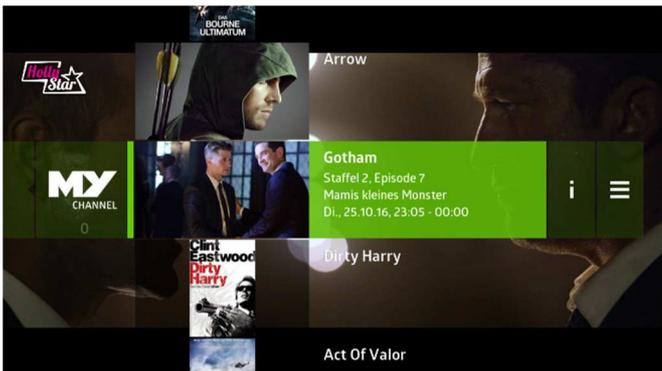


### 3.3.6 My Page – Ihre persönliche Programmübersicht



Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Denn My Page bringt alle Vorteile einer elektronischen Programmzeitschrift, schlägt jedoch zusätzlich viele Sendungen vor, die zu Ihnen passen. Natürlich erhält jeder mit einem Profil, seine eigene My Page.

Alle Vorschläge sind auf einer Seite übersichtlich für Sie zusammengestellt:

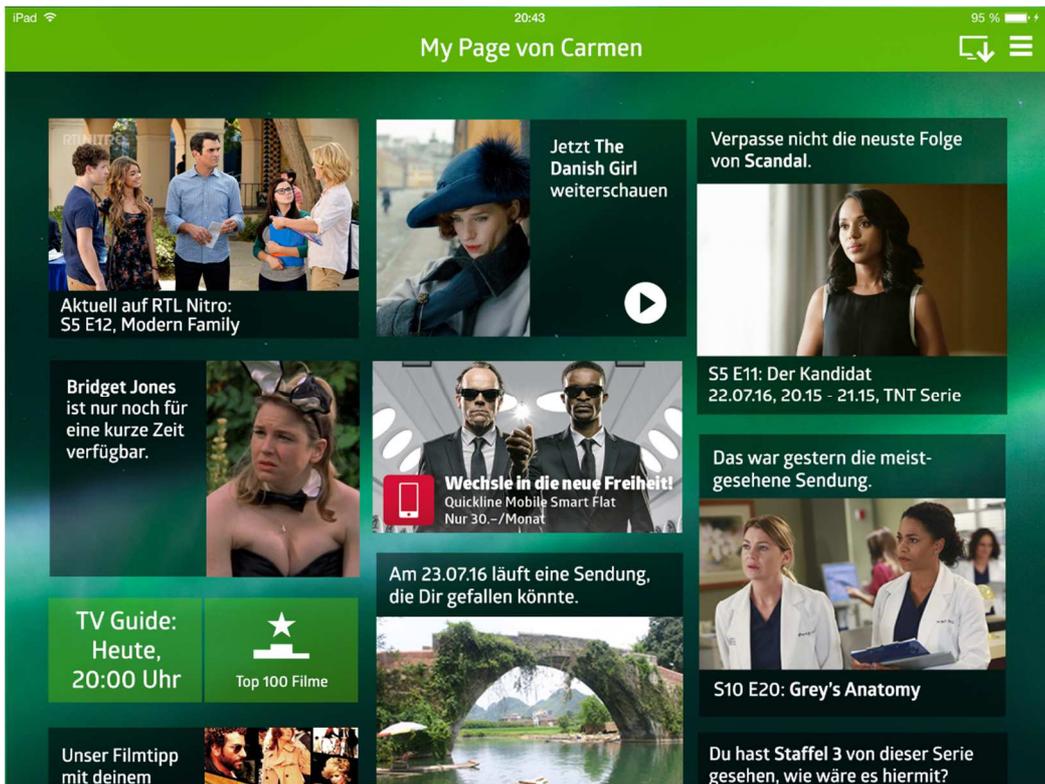

- Was gerade auf dem letzten angesehenen Kanal läuft.
- Die meistgesehene Sendung von gestern und der letzten 7 Tage.
- Informationen zu aktuellen Aktionen.
- Tipps zu Filmen und Serien die Dich interessieren könnten.
- Schnellzugriff zu heute Abend 20:00.
- Link zu Top 100 Filmen aus dem Video-on-Demand Angebot.

## 4 Profile – Damit wird Quickline TV persönlich

Schauen Sie lieber gleich das Richtige. Legen Sie einfach kurz ein Profil an und schon haben Sie Ihr eigenes Quickline TV Erlebnis. Sie erhalten nun immer präzisere Tipps zu Sendungen, welche Ihren Interessen entsprechen. Das mühsame Zappen fällt weg und Sie verpassen nie mehr Ihre Lieblingsserie.

### 4.1 Vorteile von den persönlichen Profilen

Sie haben die Möglichkeit für jede Person in Ihrem Haushalt ein eigenes Profil anzulegen, z.B. für Sie, für ihn und für Ihr Kind. Jede Person erhält Ihren eigenen Zugang zu Quickline TV. Es können bis zu zehn persönliche Profile erstellt werden. Ob auf der Quickline Box oder auch für unterwegs mit der Quickline TV App.

#### Vorteile der Profile:

- Empfehlungen, die auch wirklich auf Sie persönlich zutreffen – jeder hat einen eigenen Geschmack!
- Jeder erhält seinen eigenen MyChannel und MyPage.
- Aufnahmen können pro Profil gespeichert werden.
- Schützen Sie Ihre Kinder mit den **«Einschränkungen für Kinder»**.




Die gelbe Taste führt Sie ins Menü  
«Profile».

– Hier können Sie ein Profil erstellen  
oder wechseln Sie ganz einfach  
zwischen den hinterlegten Profilen.



## 4.2 Neues Profil erstellen

Navigieren Sie dazu aus dem Zapper ganz nach links und wählen Sie **«Neues Profil»**. Danach wird der Profil-Wizard geöffnet.

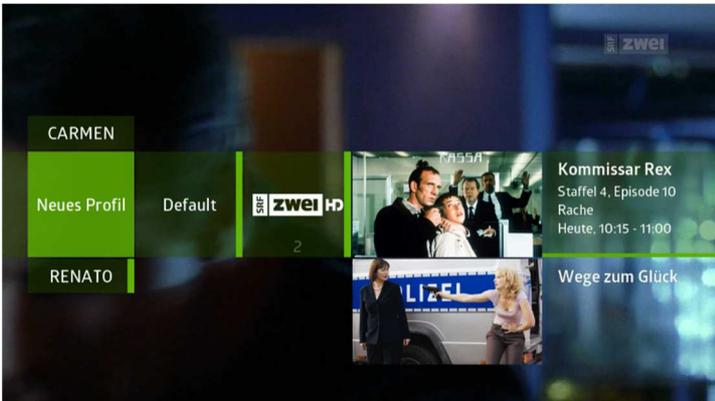

### 1. Profilnamen wählen



Ein Profilname muss mind. aus 3 Buchstaben bestehen.

### 2. Profifarbe wählen



Wählen Sie die gewünschte Farbe des neuen Profils.

### 3. Einschränkungen für Kinder aktivieren



Aktivieren Sie wenn gewünscht, die **«Einschränkungen für Kinder»**, um Ihre Liebsten zu schützen. Mehr dazu im Abschnitt **«Kinderprofile»**.

### 4. PIN-Code erstellen



Geben Sie einen persönlichen PIN-Code für das neue Profil ein. Jedes Profil benötigt einen PIN-Code.

## 5. Profilzugriff per PIN schützen



Falls Sie diese Option aktivieren, benötigt man für die Nutzung dieses Profils immer den persönlichen PIN-Code.

## 6. Persönliche Empfehlungen aktivieren



Mit der Aktivierung wird Quickline TV Ihnen Empfehlungen basierend auf Ihrer Nutzung zu diesem Profil machen. Damit wird Quickline TV wirklich persönlich.

## 7. Kontaktangaben – letzter Schritt



Geben Sie hier entweder die persönliche E-Mail-Adresse oder Mobilnummer ein, damit Quickline TV Ihnen die Zugangsdaten und den PIN-Code für das neue Profil zusenden kann. Die Daten werden ausschliesslich für diese Funktion verwendet.

## 4.3 Kinderprofile

Mit Quickline TV können Sie auf jedem zusätzlichen Profil die «**Einschränkungen für Kinder**» aktivieren und somit ein Kinderprofil einrichten.

### 4.3.1 Welche Vorteile bringen Ihnen die «**Einschränkungen für Kinder**»?

- Der Zugang zu Miet-Filmen mit erotischem Inhalt ist gesperrt.
- Es können keine Filme gemietet werden ohne Ihre Zustimmung.
- Sie können erlaubte Sender und Zugriffszeiten festlegen.
- Der Zugang zu den Profileinstellungen ist eingeschränkt.

### 4.3.2 Wichtige Hinweise zu «**Einschränkungen für Kinder**»

- Grundsätzlich empfehlen wir, dass Sie sich vergewissern, was Ihr Kind schaut. Auch mit den Einschränkungen kann Ihr Kind auf Inhalte stossen, welche Sie gerne unterbinden möchten. Quickline übernimmt dafür keine Verantwortung und schliesst jede Haftung aus.
- Die FSK-Alters-Empfehlungen von Sendungen werden nicht berücksichtigt. D.h. es können auch Sendungen geschaut werden, die grundsätzlich z.B. nur ab 16 Jahren empfohlen werden.
- Es können keine Filme gemietet werden, aber die sogenannten «Trailer» (Vorschau-Filme) können ohne PIN-Schutz angeschaut werden. Es kann auch vorkommen, dass auf einem Kinderprofil Filme empfohlen werden, welche eventuell nicht für Kinder geeignet sind.
- Die festgelegten Zeiten definieren, wann Ihr Kind das Quickline TV nutzen darf. Während den erlaubten Zeiten, kann das Kind aber auch auf Inhalte ausserhalb dieser Zeitlimite zugreifen (z.B. mit der Replay-Funktion).
- Falls Sie Aufnahmen öffentlich gespeichert haben (die Option «nur auf Ihrem Profil» haben sie bei der Aufnahme nicht aktiviert), so kann das Kind auch auf diese Aufnahmen zugreifen. Nehmen Sie etwas auf, was Ihr Kind nicht sehen darf, dann immer die Option «**nur auf diesem Profil aufnehmen**» verwenden.

### 4.3.3 Kinderprofil erstellen

1. Erstellen Sie ein neues Profil gemäss Kapitel 4.2 bis zum Schritt 3

2. Aktivieren Sie während des Prozesses die «Einschränkungen für Kinder»



Mit der Aktivierung der «Einschränkungen für Kinder» wird:

- Der Zugang zum Bereich mit erotischen Mietfilmen gesperrt.
- Das Mieten von **Filmen** nur durch den **PIN-Code** eines Erwachsenen-Profiles ermöglicht.
- Sobald ein **Kinderprofil erstellt** wird, werden die **PIN-Codes sämtlicher Erwachsenen-Profile aktiviert**. Dadurch kann das Kind nicht auf ein Erwachsenen-Profil zugreifen. Falls Sie Ihrem Kind diese Einschränkung öffnen möchten, können Sie natürlich nachträglich über die Einstellungen die PIN-Codes auf den Erwachsenen-Profilen diese wieder deaktivieren.

3. Zugriffszeiten und erlaubte Sender definieren



Definieren Sie im nächsten Schritt, wann Ihr Kind TV schauen darf. Ausserhalb der von Ihnen definierten Zeiten, benötigt der Zugriff auf das Profil einen Code eines Erwachsenen-Profiles. Die zwei grundsätzlichen Zeitzonen unterscheiden, ob an den nachfolgenden Tagen ein Schultag ist (MO-FR) oder eben kein Schultag (SA&SO).

Legen Sie auch fest, welche Sender das Kind schauen darf. Erstellen Sie somit ganz einfach eine Liste mit den Kindersendern.

4. PIN-Code erstellen und Profil mit Code schützen



Definieren Sie auch für ein Kinderprofil einen PIN-Code. Sie können im weiteren Schritt das Kinderprofil zusätzlich mit einem PIN-Code schützen. So können Sie sicherstellen, dass der TV nicht ohne Eingabe dieses Codes genutzt werden kann.

## 4.4 Profile verwalten

Unter **MENU > Einstellungen > Aktuelles Profil** können Sie angelegte Profile verwalten. Hier lässt sich der PIN-Code, die Farbe oder die Empfehlung ändern, der Jugendschutz löschen oder hinzufügen sowie bei Bedarf ein Profil löschen.



### 4.4.1 PIN-Einstellungen

**Profil schützen:** Falls diese Option aktiviert ist, kann dieses Profil nur genutzt werden, wenn der PIN-Code eingegeben wird.

**Einkäufe/Mieten bestätigen:** Falls diese Option aktiviert ist, muss für die Miete oder Kauf von Filmen/Sendungen immer der PIN-Code eingegeben werden.

**Erotik Filme:** Über den Bereich «Filme» gelangt man in den Unterbereich von «Filmen mit erotischem Inhalt». Mit der Aktivierung dieser Option, muss für den Zugang zu diesem Bereich immer der Profil-PIN-Code eingegeben werden.

**PIN ändern:** Sie können hier jederzeit Ihren PIN Code ändern.

### 4.4.2 Profilfarbe ändern

Unter **Farbe** lässt sich die Farbe Ihres Profils ändern.

### 4.4.3 Empfehlungen aktivieren / deaktivieren

Unter **Empfehlungen** können Sie diese aktivieren oder deaktivieren und sämtliche Empfehlungsdaten aus der Vergangenheit löschen.

### 4.4.4 Profil löschen

Hier lässt sich das aktuelle **Profil löschen**.

### 4.4.5 Einschränkungen für Kinderprofile

Sie können in diesem Bereich die Einschränkungen für Kinder aktivieren/deaktivieren. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit die zugelassenen Sender und Zugriffszeiten zu verwalten. Mehr Informationen dazu finden Sie im Kapitel «**Kinderprofile**».

## 5 Senderliste erstellen / anpassen

Jedes Profil in Ihrem Haushalt kann bis zu 10 persönliche Senderlisten erstellen und frei benennen. Der Vorteil von Senderlisten ist, dass Sie die Reihenfolge Ihrer Lieblingssender frei wählen können. So können Sie z.B. eine Senderliste für «**Sport**», «**Musik**», «**Entertainment**» usw. anlegen.

**Wichtig:** Ihre Senderlisten können Sie aktuell nur über die Quickline TV App auf Ihrem Smartphone oder Tablet erstellen oder anpassen. Diese wird danach automatisch von der Quickline Box übernommen.

So erstellen und verwalten Sie Ihre Senderlisten:

1. Das Menu «**Senderlisten**» erreichen Sie unter **MENU, > Einstellungen > Aktuelles Profil > Senderlisten**



2. Im Menu «**Senderlisten**» wählen Sie «**Neue Senderliste erstellen**». Sie können hier aktuelle Senderlisten auch anpassen. Die Senderliste «**Alle Sender**» ist vordefiniert und kann nicht angepasst werden.



3. **Geben Sie dann der Senderliste einen Namen (z.B. Favoriten). Danach können Sie die Sender anwählen, welche Sie in der Senderliste haben möchten. Die Reihenfolge kann hier noch nicht angepasst werden.**



4. Um eine **Senderliste anzupassen** wählen Sie im Menu «**Senderliste**» die entsprechende Senderliste aus. Drücken Sie dann auf das Optionssymbol . Hier erhalten Sie dann folgende Auswahl: Sender hinzufügen, Sender entfernen, Sender sortieren, Umbenennen, Senderliste löschen.



## 6 Aufnahmen von Sendungen oder Serien

Mit Quickline TV können Sie jede Sendung auf Ihrer Quickline Box oder auch auf Ihrer Quickline TV App aufnehmen. Ihre Aufnahmen können Sie somit von überall aus ansehen. Sie können so viele Sendungen parallel aufnehmen, wie Sie möchten.

Der verfügbare **Aufnahmespeicher** ist in Stunden gerechnet und abhängig von Ihrem gewählten Quickline All-in-One Angebot. Ist der Speicher voll, müssen Sie Aufnahmen löschen. Weiterer Speicherplatz kann nicht gekauft werden. Haben Sie mehrere Profile, wird der Speicher geteilt.

Bei Sendungen, welche regelmässig fortgesetzt werden, können Sie auch eine Serienaufnahme programmieren oder Sie entscheiden sich, nur für die Aufnahme einer Episode. Die Serienaufnahmen werden dann im Menu unter «**Aufnahmen**» gespeichert.

### 6.1 Sendung aufnehmen

1. Navigieren Sie über den TV-Guide oder den Zapper auf die gewünschte Sendung.
2. **Sie haben nun zwei Möglichkeiten:**

- a. **Serie aufnehmen:**

Wählen Sie mit «**OK**» auf Ihrer Fernbedienung die Sendung aus, um auf die Detailseite der Sendung zu kommen.




Detailseite einer Sendung mit den Funktionen «**Serie aufnehmen**» oder «**Episode aufnehmen**» (die gewählte Folge dieser Serie).

- b. **Einzelne Sendung aufnehmen:**

Möchten Sie nur eine einzelne Sendung aufnehmen? Drücken Sie die «**Aufnahmetaste**» direkt auf Ihrer Fernbedienung. Diese Taste können Sie direkt im Zapper aber auch im TV-Guide verwenden. Sie müssen dazu nicht noch die Detailseite einer Sendung öffnen.



3. Aufnahme-Einstellungen wählen

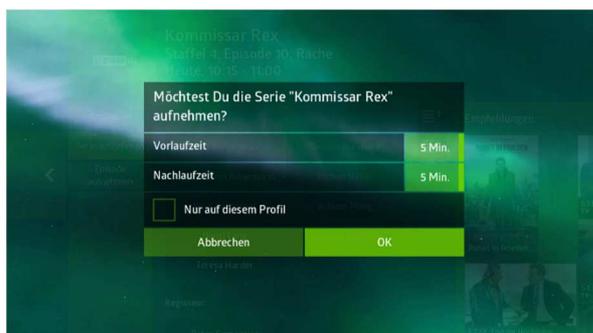

**Vor- und Nachlaufzeit:**

Wählen Sie hier, wie viele Minuten die Aufnahme vor- bzw. nach dem offiziellen Start bzw. Ende der Sendung beginnen oder enden soll.

**Nur auf diesem Profil:**

Entscheiden Sie, ob die Aufnahme nur auf Ihrem Profil aufgenommen werden soll. Andere Profile können so Ihre Aufnahmen nicht ansehen.

## 6.2 Aufgenommene Sendungen anschauen und verwalten

Zu Ihren vorhandenen und geplanten Aufnahmen gelangen Sie durch das Drücken von **MENU** auf Ihrer Fernbedienung und wählen dann im Hauptmenu von Quickline TV «**Aufnahmen**» aus.

### 6.2.1 Vorhandene Aufnahmen abspielen




Navigieren Sie mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung zur gewünschten Aufnahme und drücken Sie auf **OK**, um die Detailseite der aufgenommenen Sendung aufzurufen.



Hier erhalten Sie weitere Informationen  zur Aufnahme. Sie können die Aufnahme ansehen oder diese löschen.

Sie erhalten auch die Information, ob die Aufnahme nur auf Ihrem Profil gespeichert ist. Ist dieses Feld nicht aktiv, ist die Aufnahme öffentlich und kann über alle Profile angeschaut werden.

### 6.2.2 Vorhandene Aufnahmen / geplante Aufnahmen löschen

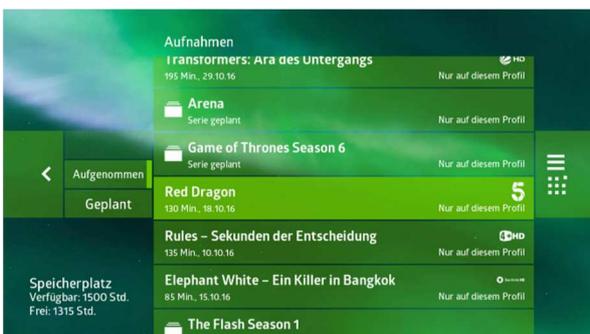

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung nach rechts zum Symbol «**Filter/Optionen**».



Sie können nun einstellen, was Sie genau löschen möchten. Dies ist abhängig davon, ob Sie einen ganzen Serienaufnahme-Ordner angewählt haben oder in der Hauptübersicht der Aufnahmen, resp. der geplanten Aufnahmen sind.

## 7 Video on Demand

Top-aktuelle Filmhits, Dokus, Serien usw. stehen Ihnen auf einen Blick zur Auswahl. Sie mieten das Gewünschte einfach per Knopfdruck. Die Filme stehen Ihnen dann 48 Stunden (Erotik 24 Stunden) zur Verfügung. Wie oft Sie diese anschauen, anhalten oder zurückspulen, liegt ganz bei Ihnen. Die Abrechnung erfolgt mittels monatlicher Quickline-Rechnung.

**Wichtig:** Filme können nur über Ihre Quickline Box zu Hause aus gemietet werden. Einmal gemietet, können Sie diese dann auch auf Ihrer Quickline TV App anschauen. Filme Mieten über die Quickline TV App ist zurzeit nicht möglich.

So gelangen Sie zu «**Video on Demand**»:

Drücken Sie **MENU** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie danach **Filme** aus. Die angezeigten Informationen sind abhängig von Ihrem aktuell gewählten Profil.

Um Ihnen die Auswahl aus den über 2000 Filmen zu vereinfachen, sind die Filme unterteilt in:

**Für Dich** Persönliche Empfehlungen basierend auf Ihrer TV-Nutzung.

**Top 100** Die Top 100 Filme.

**Neue Filme** Filme die neu in den Katalog von Filme on Demand aufgenommen wurden. Darunter sind Neuheiten oder auch ältere Filme, welche wieder verfügbar sind.

**Alle Filme** Hier sind dann alle Filme aufgelistet nach A-Z.

### 7.1.1 Filme filtern

Haben Sie Lust auf ein bestimmtes Genre wie z.B. Science-Fiction oder Thriller?

Rechts in der Kategorie «**Alle Filme**» können Sie nach Genre Filtern oder die Reihenfolge der Filme nach Jahre anpassen.



### 7.1.2 Filme mieten

Haben Sie sich für einen Film entschieden, wählen Sie diesen mit **OK** auf Ihrer Fernbedienung aus. Die Detailansicht zeigt Ihnen nun einen Kurzbeschrieb des Films. Wollen Sie den Film mieten, wählen Sie

**Ausleihen**

und bestätigen Ihre Auswahl mit **OK** auf der Fernbedienung.


**Wichtig:** In den Einstellungen können Sie festlegen, ob Einkäufe generell mittels PIN bestätigt werden sollen. So haben Sie die volle Kostenkontrolle. Kinderprofile können Filme nur mit einem PIN eines Erwachsenen mieten.



Um die Vorschau eines Filmes anzuschauen, wählen Sie «**Trailer**». Der Vorschaufilm wird danach gestartet.

### 7.1.3 Film bewerten (Like / Dislike)

Damit Quickline TV Sie schneller und besser kennen lernt und Ihnen passendere Empfehlungen macht, können Sie Filme bewerten. Falls Sie einen Film mögen «**liken**» Sie diesen. Falls Sie einen Film nicht mögen, drücken Sie einfach auf «**Dislike**».

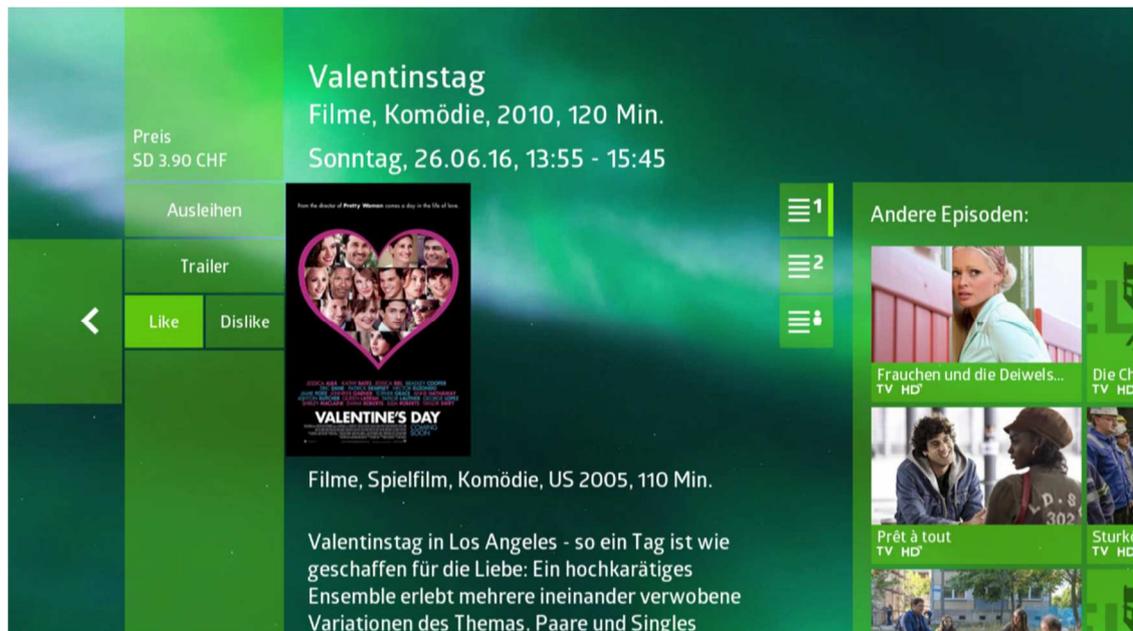

## 8 Suche

Ist ein Film mit Brad Pitt im Angebot? Mit der intelligenten Suche erhalten Sie sofort Antwort. Sie umfasst nicht nur laufende Sendungen und eigene Aufnahmen, sondern auch Filme on Demand und Sendungen der letzten 7 Tage und zukünftige Sendungen. Die Treffer werden bereits nach Eingabe der ersten drei Zeichen angezeigt. Zusätzlich können Sie einen Filter einrichten, um die Ergebnisse der Suche einzuschränken.

Drücken Sie **MENU** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie danach **Suchen** aus.

