

Beratung, Infos und Bestellung

Am schnellsten per Internet unter quickline.ch

Persönlich am Telefon unter 0800 84 10 20
Montag bis Freitag: 8.00 bis 21.00 Uhr, Samstag: 10.00 bis 19.00 Uhr



Beim lokalen **Kabelnetzunternehmen** oder **Fachhandel**:

EBL Telecom Media AG, 3076 Worb, Tel. 031 710 34 34
Energie Belp AG, 3123 Belp, Tel. 031 818 82 82
Energie Seeland AG, 3250 Lyss, Tel. 032 387 02 22
ewa energie wasser aarberg ag, 3270 Aarberg, Tel. 032 391 61 11
EWS Energie AG, 5734 Reinach, Tel. 062 765 64 99
Flims Electric AG, 7017 Flims Dorf, Tel. 081 920 90 20
Gemeinschaftsantennen-Anlage Region Grenchen AG, 2540 Grenchen, Tel. 032 654 79 19
GA Region Herzogenbuchsee, 3360 Herzogenbuchsee, Tel. 062 956 51 51
GA Weissenstein GmbH, 4503 Solothurn, Tel. 032 9 429 429
Gemeindebetriebe Muri, 3073 Gümligen, Tel. 031 950 59 00
ggsnet schwängimatt, 4702 Oensingen, Tel. 062 530 40 50
interGGA, 4153 Reinach, Tel. 061 711 55 55
KFN – Kabelfernsehen Nidwalden AG, 6371 Stans, Tel. 041 618 02 00
Localnet AG – Quickline-Shop, 3400 Burgdorf, Tel. 034 420 21 00
QLine Ostschweiz AG, 8580 Amriswil, Tel. 071 530 80 00
Quickline Münchenbuchsee AG, 3053 Münchenbuchsee, Tel. 031 530 88 88
Quickline Regio Basel AG, 4153 Reinach, Tel. 061 530 88 88
RENET AG – Quickline-Shop, 4901 Langenthal, Tel. 062 916 57 87
Valaiscom AG, 3900 Brig-Glis, Tel. 027 948 40 40
WWZ Telekom AG, 6301 Zug, Tel. 041 748 46 46
Yetnet Genossenschaftsverband, 5012 Schönenwerd, Tel. 062 544 44 44

Für die aktuellsten Preise und Nutzungsbedingungen verweisen wir auf quickline.ch.

QUICKLINE Partner-Verbund



10/2016

Quickline TV



Erste Schritte zum neuen Fernseherlebnis.



Meine Entscheidung.
quickline.ch

QUICKLINE

Erste Schritte zum neuen Fernseherlebnis.

Liebe Quickline-Kundin, lieber Quickline-Kunde

Dieser Flyer bietet Ihnen Unterstützung beim erstmaligen Bedienen von Quickline TV. So profitieren Sie gleich von Beginn an von allen Vorteilen von Quickline TV, wie beispielsweise My Channel, My Page oder TV-Guide. Bitte installieren Sie vorgängig Quickline TV gemäss Installationsanleitung.

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit Quickline TV.
Ihre Quickline

1. Einfach navigieren


Die Navigation erfolgt mittels Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung. Sie können im Bildschirmmenü nach links/rechts und oben/unten navigieren.

 Information zur Sendung

 MENU



Orientieren Sie sich im TV-Guide an der horizontalen Achse. Durch Navigieren nach rechts und links erscheint die jeweilige Auswahl – hier z.B. Sender. Durch Navigieren nach oben und unten erhalten Sie nun die Auswahl der Sender – z.B. VOX HD.

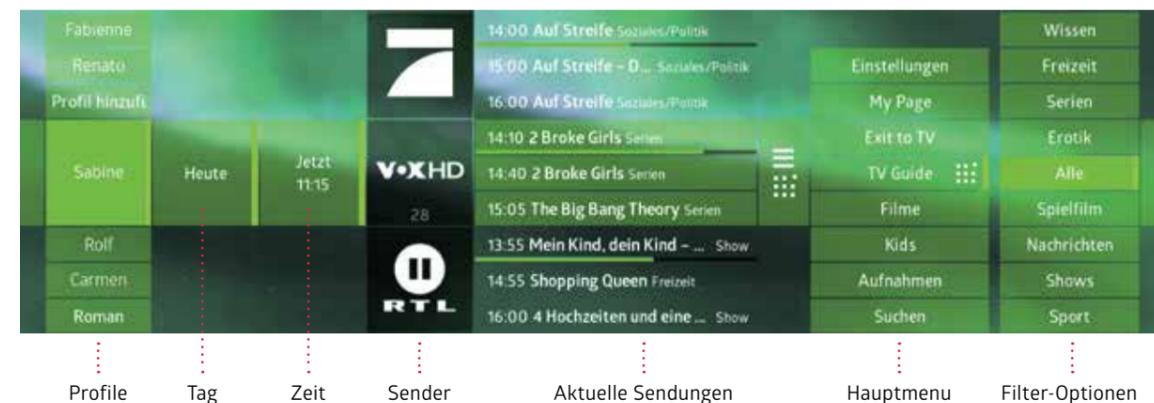

 Filter-Optionen

Haben Sie das Passende gefunden, drücken Sie einfach «OK» auf Ihrer Fernbedienung.



2. Ihr Profil erstellen

Mit Quickline TV wird das Fernseherlebnis persönlich. Legen Sie dazu für jede Person in Ihrem Haushalt ein Profil an. Die Inhalte richten sich nun zunehmend auf die individuellen Interessen aus.

Folgen Sie dazu bei der Installation von Quickline TV den Anweisungen auf dem Bildschirm. Geben Sie dabei Profilname (z.B. Sabine), Berechtigung und PIN-Code ein. Durch Eingabe des PIN-Codes erhalten Sie Zugriff auf die Profileinstellungen, mieten Filme oder können nicht jugendfreie Filme anschauen. Allen Profilen können Sie eine eigene Farbe zuweisen, damit Sie sofort sehen, wem welches Profil gehört.

Jede Person in Ihrem Haushalt erhält:

- einen eigenen Fernsehkanal – den **My Channel**
- eine eigene Programmübersicht – die **My Page**
- persönliche Empfehlungen
- eine intelligente Suche

Mit den Einschränkungen für Kinder bestimmen Sie, wann die Kleinen welche Sender schauen dürfen.

Aktivieren Sie dazu beim Erstellen des Profils die «Einschränkungen für Kinder» und definieren Sie die Zeiten, wann und welche Sender Ihr Kind mit diesem Profil nutzen darf.

Hinweis: Auf einem Jugendprofil können keine Erotik-Filme gemietet werden. Die FSK-Empfehlungen (Altersempfehlung) für Sendungen/Filme werden mit dem Einrichten eines Jugendprofils nicht automatisch übernommen. Informationen über die Altersempfehlung sehen Sie bei der jeweiligen Sendung in der Rubrik «Informationen».



Die gelbe Taste führt Sie ins Menü

«Profile».

– Hier wechseln Sie ganz einfach zwischen den hinterlegten Profilen.

– Möchten Sie nachträglich ein Profil erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Profil hinzufügen > Profilname definieren > Profilfarbe aussuchen > PIN-Code definieren > Profil benutzen.



3. My Page

My Page ist Ihre persönliche Programmübersicht. Hier werden Vorschläge zu Filmen, Sendungen und vielem mehr auf einer Seite für Sie zusammengestellt:

- Tipps zu passenden Sendungen und Filmen.
- Weiterschauen einer Sendung.
- Die meistgesehenen Sendungen von gestern und von letzter Woche.
- Schnellzugriff auf Sendungen von heute Abend.
- Tipp zur nächsten Episode Ihrer Lieblingsserie.



My Channel
Wählen Sie über die Taste «0» aus.

My Page
Erreichen Sie über die Menü-Taste.

4. My Channel

Jedes Profil erhält seinen eigenen persönlichen Fernsehkanal, den My Channel (Taste «0»). Hier ist alles praktisch zusammengestellt, was Sie interessieren könnte.

Die Auswahl umfasst aktuelle und zukünftige Sendungen, das 7-Tage-Replay-Angebot, eigene Aufnahmen sowie Video on Demand.

Die Vorschläge in My Channel werden im Laufe der Zeit immer präziser.



5. Der TV-Guide

Der TV-Guide zeigt Ihnen pro Sender an, welches die aktuelle und die zwei folgenden Sendungen sind. Sie erfahren sofort, an welchem Tag, zu welcher Zeit und auf welchem Sender das Richtige für Sie läuft.

Zu viele Infos auf einmal? Dann filtern Sie ganz einfach die Übersicht nach Genre. Fahren Sie dazu mit der Pfeiltaste ganz nach rechts.

Direkt aus dem TV-Guide können Sie eine unlimitierte Anzahl Sendungen parallel aufnehmen. Finden – aufnehmen – fertig!



Zum **TV-Guide** gelangen Sie mit der blauen Taste.

Die Navigation erfolgt im TV-Guide mittels Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung. ◀ ▶ ▲ ▼



Sendungen aufnehmen können Sie mit der Record-Taste.

6. Persönliche Senderliste

Jede Person in Ihrem Haushalt kann sich eine persönliche Senderliste auf dem jeweiligen Profil erstellen. Sie bestimmt selbst, welche Sender sie ein- und ausblenden will und in welcher Reihenfolge diese angezeigt werden sollen.

Ihre Senderliste stellen Sie ganz einfach **auf Ihrem Smartphone oder Tablet** mit der Quickline TV App zusammen: MENU > Einstellungen > Senderlisten > Filter-Optionen > Neue Senderliste. Das Erstellen einer Senderliste direkt auf dem Fernsehgerät über die Quickline TV Box ist nicht möglich.

7. Video on Demand

Topaktuelle Filmhits, Dokus usw. stehen Ihnen auf einen Blick zur Auswahl. Sie mieten das Gewünschte einfach per Knopfdruck. Die Filme stehen Ihnen bis zu 48 Stunden zur Verfügung.

Wie oft Sie diese anschauen, anhalten oder zurückspulen, liegt ganz bei Ihnen. Die Abrechnung erfolgt mittels monatlicher Quickline-Rechnung.

Sie können Filme einfach sortieren und filtern, beispielsweise nach «Alle Komödien».



Zu **Video on Demand** gelangen Sie über die MENU-Taste. Wählen Sie nun «Filme».



8. Quickline TV App




Die Quickline TV App für Ihre mobilen Geräte für unterwegs können Sie im entsprechenden App Store herunterladen. Unterstützte Betriebssysteme: iOS (Apple) und Android.



Informationen zur Quickline TV App und zur Quickline TV Web-App finden Sie schon bald unter quickline.ch/tv/apps

9. Die Fernbedienung

Mit der Fernbedienung von Quickline TV navigieren Sie einfach und bequem durch das Menü.

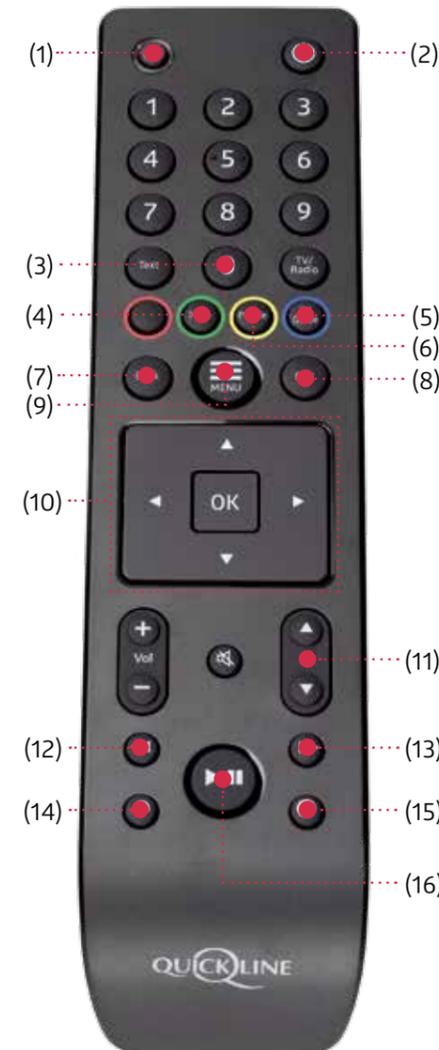

Haupttasten

- | | |
|------------------------|---|
| (1) STB | Quickline Box ein-/ausschalten |
| (2) TV | Für zukünftige Anwendung reserviert |
| (3) 0 | My Channel |
| (4) Help | Für zukünftige Anwendung reserviert |
| (5) TV Guide | Öffnet TV-Guide-Menü |
| (6) Profile | Persönliches Profil aufrufen |
| (7) Back | Geht zum vorherigen Bildschirm zurück |
| (8) Exit | Menü ausblenden und TV-Sender wieder anzeigen |
| (9) MENU | Hauptmenü aufrufen |
| (10) OK
Pfeiltasten | Auswahl bestätigen
Navigation in Menü und Teletext |
| (11) Programm | Wechseln der Sender |
| (12) REW | Zurückspulen* |
| (13) FFW | Vorwärtsspulen* |
| (14) Replay | Wiedergabe laufende Sendung oder Video nochmals von Anfang an abspielen |
| (15) Record | Sendung aufnehmen |
| (16) Play/Pause | Video abspielen / laufende Sendung oder Video anhalten |

* Durch mehrfaches Drücken wird die Geschwindigkeit erhöht, bis das Maximum erreicht ist.