

QuickLine Digital TV «BASIC» Installationsanleitung Settop-Box Kaon K 270

1. Schritt: Smartcard einfügen

(falls Karte nicht bereits installiert ist)


- Smartcard bis zum Anschlag in Settop-Box einfügen
- Chip zeigt dabei nach unten/zur Box

2. Schritt: Antennenkabel an Settop-Box anschliessen

- Antennenkabel am TV (oder Video-Recorder) entfernen und an Settop-Box in Buchse **ANT** (a) anschliessen

3. Schritt: Settop-Box mit TV verbinden

- Settop-Box und TV (oder Video-Recorder) mit mitgeliefertem Antennenkabel verbinden, dabei Buchse **RF LOOP OUT** verwenden (b)
- Settop-Box und Fernseher mit **Scartkabel** (c) verbinden und dabei Scartbuchse **TV** verwenden
- Bei mehreren Scart-Anschlüssen: Buchse **AV1/EXT1** benutzen
- Geräte ans Stromnetz anschliessen

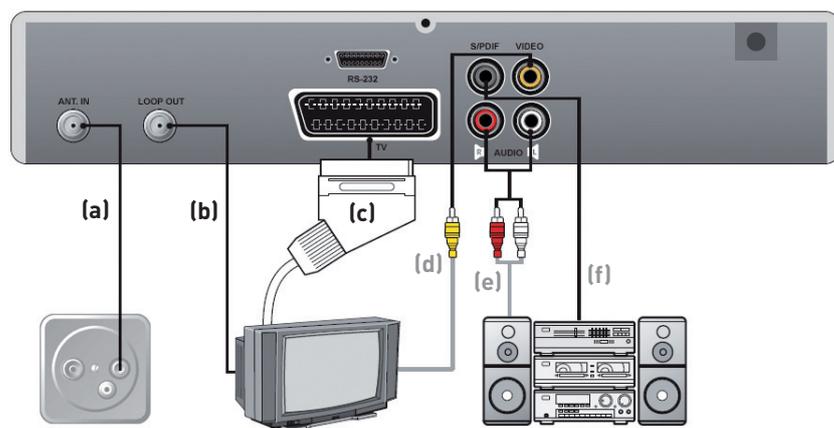

Anschlussoptionen für Video-, DVD-Recorder, HiFi-Anlage und Dolby/Digital-Verstärker

Video- oder DVD-Recorder an Settop-Box anschliessen

- Settop-Box und Video- oder DVD-Recorder mit **Cinch-Kabel** verbinden, dabei Cinch-Buchsen **VIDEO** (d) und **AUDIO L+R** (e) verwenden

HiFi-Anlage an Settop-Box anschliessen

- Settop-Box und HiFi-Anlage mit **Cinch-Kabel** verbinden, dabei Buchsen **AUDIO L+R** (e) verwenden

Dolby/Digital-Verstärker an Settop-Box anschliessen

- Settop-Box und Dolby-Digital Verstärker mit **Cinch-Kabel** verbinden, dabei Buchse **S/PDIF** (f) verwenden

Erstmaliges Einrichten/Systemeinstellungen

Möglicherweise wurden die nachstehenden Einstellungen bereits durch Ihr Kabelnetzunternehmen oder durch Ihren Fachhändler vorkonfiguriert.

1. Schritt: Geräte einschalten

- TV-Gerät anschalten
- Auf Fernbedienung von Settop-Box mit **STAND BY** (1) einschalten
- Willkommensbild erscheint nach wenigen Sekunden auf dem Bildschirm
- Menusprache auswählen
- Mit **OK** (12) bestätigen

2. Schritt: Audiosprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf Bildschirm auswählen
- Mit **OK** (12) bestätigen

3. Schritt: Untertitelsprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf Bildschirm auswählen
- Mit **OK** (12) bestätigen

Updates

Ist eine neue Betriebs-Software für die Settop-Box verfügbar, werden Sie automatisch via Bildschirminfo zur Installation aufgefordert. Nach einem Update wird unter Umständen ein Reset durchgeführt und es kann ein Programmsuchlauf nötig sein.

4. Schritt: Ortszeit auswählen

- Gewünschte Ortszeit GMT +1 (Winterzeit)/ GMT +2 (Sommerzeit) auf Bildschirm auswählen
- Mit **OK** (12) bestätigen

5. Schritt: Programmsuche

- **MANUELLE SUCHE** auswählen
- **PIN 0000** eingeben, mit **OK** (12) bestätigen
- **MENU MANUELLE SUCHE** erscheint
- Mit Cursortasten (11) oder Nummertasten (2) Daten Ihres TV-Kabelnetzunternehmens eingeben (siehe Tabelle)

	Frequenz	Symbolrate	Const.	Umkehr	Network-ID
GAW	530000	6.900	256QAM	Auto	00550
ESAG	586000	6.900	256QAM	Auto	00553
GARH	426000	6.900	256QAM	Auto	00554
Renet	450000	6.900	256QAM	Auto	00555
Localnet	330000	6.900	256QAM	Auto	00556
Energie Belp	570000	6.900	256QAM	Auto	00557
M'buchsee	674000	6.900	256QAM	Auto	00560
Muri	594000	6.900	256QAM	Auto	00558
Muttentz	682000	6.900	256QAM	Auto	00561
Valaiscom	594000	6.900	256QAM	Auto	00562
GA Grenchen	386000	6.900	256QAM	Auto	00551
EWA	498000	6.900	256QAM	Auto	00563
ggsnet	370000	6.900	256QAM	Auto	00566

- Suchlauf starten durch **OK** (12), der Suchlauf dauert einige Sekunden, mit **OK** (12) speichern

QuickLine Digital TV «BASIC» Bedienungsanleitung Settop-Box Kaon K 270

Fernbedienung



Haupttasten

(1) STAND BY:	Ein-/Ausschalten
(2) Nummerntasten:	Kanalwahl, Eingabe PIN-Code
(3) TV/STB:	Umschaltung TV/Settop-Box (Scart)
(4) TEXT:	Teletext aufrufen
(5) SORT:	Programmliste sortieren
(6) TIMER:	Aufnahmetimer
(7) SUB-T:	Auswahl der Untertitel
(8) INFO:	Empfangsinformationen
(9) MENU:	Hauptmenu
(10) EXIT:	Menu, Bildschirmanzeigen verlassen
(11)	Cursortasten für Menus
(12) OK:	Eingabe bestätigen
(13) VOL:	Lautstärkeneinstellung
(14) CH:	Kanalumschaltung auf/ab
(15) PAUSE:	Standbildfunktion
(16) GUIDE:	Programmführer
(17) MUTE:	Audio-Stummschaltung
(18) TV/RADIO:	Umschaltung TV/Radio
(19) A.L/R*:	Tonumschaltung
(20) A.LANG*:	Audiosprache auswählen
(21) SLEEP:	Automatische Ausschaltung (10-90 Min.)
(22) FAV.	Senderübersicht und Favoritenliste
(23) RECALL:	Letztes Programm aufrufen
(24) P.STD:	Farbnorm PAL, Auto, NTSC, SECAM
(25) P.SIZE:	Bildformat (4:3),(16:9)
(26) M-PIG:	Ohne Funktion
(27) ZOOM:	Ohne Funktion

* nicht bei allen Programmen

Ein / Aus

- Taste STAND BY (1) drücken

Hauptmenu

- Taste MENU (9) drücken
- Hauptmenu erscheint auf Bildschirm
- Untermenu wählen

Sender via Programmliste wählen

- MENU (9) drücken, PROGRAMMLISTE auswählen und mit OK (12) bestätigen
- Gewünschtes Programm mit Cursortasten (11) wählen, mit OK (12) bestätigen
- Taste EXIT (10) drücken, um zum Vollbild zu gelangen

Alternativ: Mit Nummerntasten (2) Speicherplatz des gewünschten Senders direkt eingeben

Eigene Senderreihenfolge (Favoritenliste) erstellen

- Drücken der Taste MENU (9)
- Untermenu PROG.LISTE BEARBEITEN wählen, mit OK (12) bestätigen
- evtl. PIN* eingeben
- Gewünschter Sender im linken Fensterteil wählen
- OK (12) drücken, Sender werden in die Favoritenliste verschoben
- Mit Cursortaste (11) ins rechte Feld
- Mit TIMER Taste (6) die einzelnen Sender innerhalb der Favoritenlisten verschieben oder mit der INFO Taste (8) die Liste umbenennen
- Taste EXIT (10) drücken, um zum Vollbild zu gelangen
- OK (12) drücken, Daten werden gespeichert

Sender via Favoritenliste wählen

- Bei laufendem Programm OK (12) drücken
 - Rote Taste (7) drücken
 - Taste Exit (10) drücken, um zum Vollbild zu gelangen
- Nun ist Ihre Favoritenliste standardmässig eingestellt.

Empfehlungen zu Systemeinstellungen

- MENU (9) drücken
- Im Bildschirm SYSTEMEINSTELLUNGEN auswählen
- PIN* eingeben
- Verschiedene Einstellungen wie Menusprachen, Audio-Sprachen usw. erscheinen

Empfehlungen zu TV/LCD- oder Plasmascreen mit RGB-Eingang

- Menu SCART-Ausgang wählen
- CVBS-Ausgang auf RGB umstellen
- Menu Bildschirmstyp wählen
- 4:3 Letterbox-Format für 4:3 Fernseher
- 16:9 Vollbildformat für 16:9 Fernseher

Empfehlungen zu Dolby/Digital-Verstärker

- Menu SPDIF-Ausgang wählen
- Digital-Ausgang freischalten
- Achtung: Analogere Ton-Ausgang (Scart + Cinch) wird ausgeschaltet

Empfehlungen zu Jugendschutz-PIN

Sender mit nicht jugendfreien Inhalten durch PIN-Code schützen. Folgendes Vorgehen:

- **MENU / CA-System / Conax CA / Change CA PIN** auswählen
- Mitgelieferter PIN-Code eingeben
- Danach Eingabe eines eigenen PIN-Code, nochmals bestätigen

Empfehlungen zu Fehlerquellen

Fehlerquelle kein Bild oder Ton:

- Scartkabel (c) überprüfen
- Lautstärke der Settop-Box kontrollieren

* PIN = 0000 (System) oder eigener Code