

QuickLine Digital TV «PREMIUM» HDTV Installationsanleitung Settop-Box Kaon KCC-S660 HD

1. Schritt: Smartcard einfügen

(falls Karte nicht bereits installiert ist)


- Smartcard bis zum Anschlag in den oberen Steckplatz der Settop-Box einfügen (Klappe vorne rechts).
- Chip zeigt dabei nach oben/zur Box.

2. Schritt: Antennenkabel an Settop-Box anschliessen

- Antennenkabel am TV (oder Video Recorder) entfernen und an der Settop-Box in Buchse «ANT IN» **(a)** anschliessen.

3. Schritt: Settop-Box mit TV verbinden

- Settop-Box und TV mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel verbinden **(b)**.
- Geräte ans Stromnetz anschliessen **(c)**.

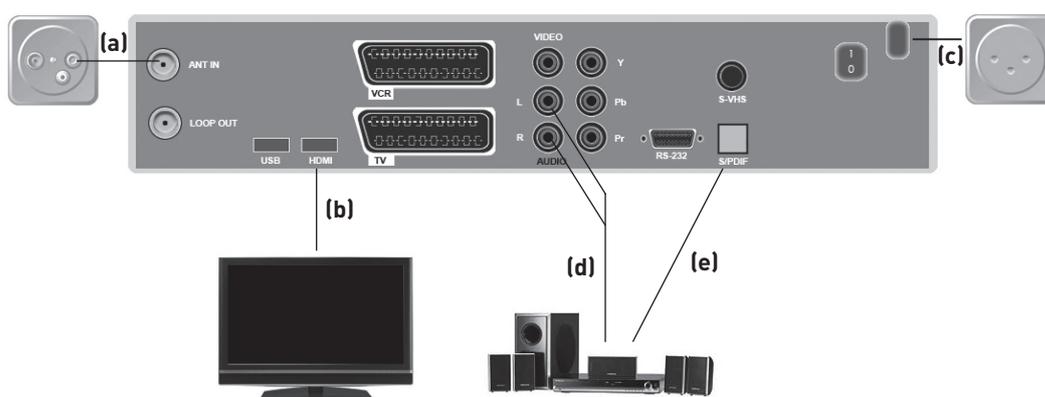

Anschlussoptionen für Videorecorder, Digital-Audio- und HiFi-Anlagen

HiFi-Anlage an Settop-Box anschliessen

- Verbinden Sie die Audio-L/R-Buchsen der Settop-Box per Cinch-Kabel mit der Audio IN-Buchse der HiFi-Anlage **(d)**.

Digital-Audio-Anlage an Settop-Box anschliessen

- Verbinden Sie die S/PDIF-Buchse der Settop-Box mit Hilfe eines optischen Kabels (Toslinkkabel) mit der Digital-Audio-Anlage um eine bessere Klangqualität zu erreichen **(e)**.

Videorecorder an Settop-Box anschliessen

- Schliessen Sie den Videorecorder über die SCART-Buchse auf der Rückseite der Settop-Box an.

Erstmaliges Einrichten / Systemeinstellungen

Möglicherweise wurden die nachstehenden Einstellungen bereits durch Ihr Kabelnetzunternehmen oder durch Ihren Fachhändler vorkonfiguriert.

1. Schritt: Geräte einschalten

- TV-Gerät einschalten und auf den HDMI-Kanal umschalten (siehe Bedienungsanleitung TV).
- Auf Fernbedienung von Settop-Box mit STAND BY **(1)** einschalten (Batterien in die Fernbedienung einlegen).
- Menusprache auswählen.
- Mit OK **(13)** bestätigen.

2. Schritt: Audiosprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf dem Bildschirm auswählen.
- Mit OK **(13)** bestätigen.

3. Schritt: Untertitelsprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf dem Bildschirm auswählen.
- Mit OK **(13)** bestätigen.

Updates

Ist eine neue Betriebs-Software für die Settop-Box verfügbar, werden Sie automatisch via Bildschirminfo zur Installation aufgefordert. Nach einem Update wird unter Umständen ein Reset durchgeführt und es kann ein Programmsuchlauf nötig sein.

4. Schritt: Bildschirmtyp

- TV-Norm auswählen (16:9 empfohlen)
- Bildschirmtyp auswählen (16:9 Vollbildformat empfohlen)
- Mit OK **(13)** bestätigen

5. Schritt: Ortszeit

- Gewünschte Ortszeit GMT +1 (Winterzeit) / GMT +2 (Sommerzeit) auf Bildschirm auswählen
- Mit OK **(13)** bestätigen

6. Schritt: Programmsuche

- Manuelle Suche auswählen
- Mit OK **(13)** bestätigen
- Mit Cursortasten **(14/15)** oder Nummertasten **(3)** Daten Ihres TV-Kabelnetzunternehmens eingeben (siehe Tabelle).

	Frequenz	Symbolrate	Const.	Umkehr	Network-ID
GAW	530000	6.900	256QAM	Auto	00550
ESAG	586000	6.900	256QAM	Auto	00553
GARH	426000	6.900	256QAM	Auto	00554
Renet	450000	6.900	256QAM	Auto	00555
Localnet	330000	6.900	256QAM	Auto	00556
Energie Belp	570000	6.900	256QAM	Auto	00557
M'buchsee	674000	6.900	256QAM	Auto	00560
Muri	594000	6.900	256QAM	Auto	00558
Muttenz	682000	6.900	256QAM	Auto	00561
Valaiscom	594000	6.900	256QAM	Auto	00562
GA Grenchen	386000	6.900	256QAM	Auto	00551
EWA	498000	6.900	256QAM	Auto	00563
ggsnet	370000	6.900	256QAM	Auto	00566

- Suchlauf mit OK **(13)** starten, der Suchlauf dauert einige Sekunden, mit OK **(13)** bestätigen und mit OK **(13)** speichern.

Weiteren Support erhalten Sie unter
0840 90 10 90

oder bei Ihrem Kabelnetzunternehmen.

QuickLine Digital TV «PREMIUM» HDTV

Bedienungsanleitung Settop-Box Kaon KCC-S660 HD

Fernbedienung



Haupttasten

- | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| (1) STAND BY: | Ein-/Ausschalten |
| (2) Nummertasten: | Kanalwahl, Eingabe PIN-Code |
| (3) Mehrkanaltaste | Multi Video Popup Fenster anzeigen |
| (4) TV/STB: | Umschaltung TV/Settop-Box |
| (5) TEXT: | Teletext aufrufen |
| (6) SUBTITLE: | Ein- und Ausschalten von Untertiteln |
| (7) GRÜNE: | Zum Sortieren der Kanalliste |
| (8) YELLOW: | Zum Anschauen des aktuellen Bildes mit Zoom-Funktion |
| (9) INFO (BLAU): | Anzeigen des Informationsfeldes |
| (10) MENU | Anzeigen des Hauptmenüs oder Wechseln zum vorherigen Menü. |
| (11) EXIT (Schliessen) | Wechseln von einem Menü zur normalen Anzeige |
| (12) OK: | Eingabe bestätigen |
| (13) LINKS/RECHTS | Wechseln im Menü nach links/rechts |
| (14) OBEN/UNTEN | Blättern im Menü nach oben/unten |
| (15) VOL: | Lautstärkeneinstellung |
| (16) CHANNEL: | Kanalumschaltung auf/ab |
| (17) PAUSE: | Standbildfunktion |
| (18) GUIDE: | Elektronischer Programmführer |
| (19) MUTE: | Audio-Stummschaltung |
| (20) TV/RADIO: | Umschaltung TV/Radio |
| (21) A.L/R: | Tonumschaltung |
| (22) A.LANG*: | Audiosprache auswählen |
| (23) SLEEP: | Automatische Ausschaltung |
| (24) RECALL: | Letztes Programm aufrufen |
| (25) FAV.-TASTE: | Favoritenkanäle anzeigen |
| (26) V.FORMAT: | Bildformat ändern |
| (27) P.SIZE: | Bildschirmgröße ändern |
| (28) ZOOM: | Aktuelle Bild vergrößern |
| (29) M-PIG: | Bildmosaik ändern |

Ein / Aus

- Taste STAND BY (1) drücken.

Hauptmenu

- Taste MENU (4) drücken.
- Hauptmenu erscheint auf dem Bildschirm.
- Untermenu wählen.

Sender via Programmliste wählen

- Taste MENU (9) drücken, PROGRAMMLISTE auswählen und mit OK (12) bestätigen
- Taste EXIT (10) drücken, um zum Vollbild zu gelangen

Alternativ: Mit Nummertasten (16) Speicherplatz des gewünschten Senders direkt eingeben.

Eigene Senderreihenfolge (Favoritenliste) erstellen

- Taste MENU (4) drücken.
- Untermenu «PROG.LISTE BEARBEITEN» wählen, mit OK (12) bestätigen
- Evt. PIN (0000) eingeben
- Gewünschter Sender im linken Fensterteil wählen
- Taste OK (12) drücken, Sender werden in die Favoritenliste (rechts) verschoben
- Mit Cursortaste (11) ins rechte Feld wechseln
- Mit TIMER Taste (6) die einzelnen Sender innerhalb der Favoritenlisten verschieben oder mit der INFO Taste (8) die Liste umbenennen, mit SUB-T (7) speichern
- Taste EXIT (10) drücken um zum Vollbild zu gelangen
- Taste OK (12) drücken um Daten zu speichern

Sender via Favoritenliste wählen

- Bei laufendem Programm OK (12) drücken
- Taste SUB-T (7) drücken
- Taste EXIT (10) drücken um zum Vollbild zu gelangen.

Nun ist Ihre Favoritenliste standardmässig eingestellt.

Empfehlungen zu Systemeinstellungen

- Taste MENU (4) drücken.
- Auf Bildschirm SYSTEMEINSTELLUNGEN auswählen.
- Evt. PIN (0000) eingeben
- Verschiedene Einstellungen wie Menu-Sprachen, Audio-Sprachen usw. erscheinen

Empfehlungen zu Fehlerquellen

1. Bei Bild- oder Tonstörungen kann ein kompletter Reset der Settop-Box das Problem lösen:

ACHTUNG: FAVORITENLISTE WIRD GELÖSCHT!

- Taste MENU (9) drücken
- «SYSTEMEINSTELLUNGEN» wählen, mit OK (12) bestätigen
- Evt. PIN (0000) eingeben
- Mit Cursortasten (11) «Werkseitige Einstellung» auswählen, mit OK (12) bestätigen
- Mit OK (12) bestätigen

Die Settop-Box wird neu gestartet, danach erscheint der Einrichtungs-Assistent. Bitte führen Sie die Schritte 1-6 unter «Erstmaliges Einrichten/Systemeinstellungen» auf der ersten Seite dieser Anleitung durch.

2. Bei fehlenden Sendern oder wenn «Zugang verweigert» bei abonnierten Sendern erscheint kann ein manueller Suchlauf das Problem lösen:
 - Taste MENU (9) drücken

Danach weiteres Vorgehen wie bei «6. Schritt: Programmsuche» unter «Erstmaliges Einrichten/Systemeinstellungen» auf der ersten Seite der Anleitung.