

# QuickLine Digital TV «PREMIUM» HDTV Installationsanleitung Settop-Box Thomson DCI72BBN

## 1. Schritt: Smartcard einfügen

(falls Karte nicht bereits installiert ist)


- Smartcard bis zum Anschlag in Settop-Box (Vorderseite rechts) einfügen.
- Chip zeigt dabei nach unten/zur Box.

## 2. Schritt: Antennenkabel an Settop-Box anschliessen

- Antennenkabel am TV (oder Video Recorder) entfernen und an der Settop-Box in Buchse «RF IN»(a) anschliessen.

## 3. Schritt: Settop-Box mit TV verbinden

- Settop-Box und TV mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel verbinden (b).
- Geräte ans Stromnetz anschliessen (c).

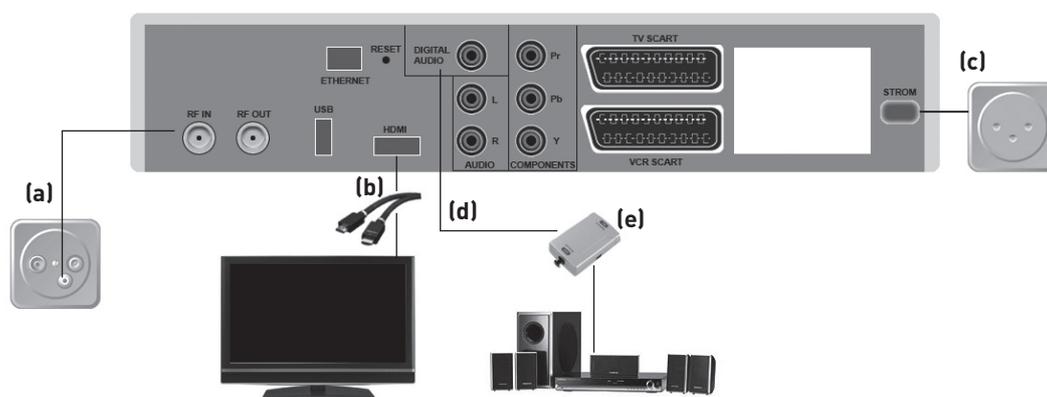

## Anschlussoptionen für Video-, DVD-Recorder, HiFi-Anlage und Dolby/Digital-Verstärker

### Dolby/Digital-Verstärker an Settop-Box anschliessen

- Settop-Box und Dolby-Digital Verstärker mit Cinch-Kabel verbinden, dabei Buchse S/PDIF (d) verwenden.
- Falls Ihr Verstärker nur optische S/PDIF-Eingänge besitzt, ist ein Wandler (S/PDIF koaxial / S/PDIF optisch) erforderlich (e).

### HiFi-Anlage an Settop-Box anschliessen

- Settop-Box und HiFi-Anlage mit Cinch-Kabel verbinden, dabei Buchsen AUDIO L+R verwenden.

Weitere Anschlussvarianten finden Sie im ausführlichen Benutzerhandbuch Settop-Box Thomson DCI72BBN.

## Erstmaliges Einrichten / Systemeinstellungen

Möglicherweise wurden die nachstehenden Einstellungen bereits durch Ihr Kabelnetzunternehmen oder durch Ihren Fachhändler vorkonfiguriert.

### 1. Schritt: Geräte einschalten

- TV-Gerät einschalten und auf den HDMI-Eingang umschalten (siehe Bedienungsanleitung TV).
- Auf Fernbedienung von Settop-Box mit STAND BY (1) einschalten (Batterien in die Fernbedienung einlegen).
- Menusprache auswählen.
- Mit OK (12) bestätigen.
- Willkommensmeldung mit OK (12) bestätigen.

### 2. Schritt: Einstellung der Zeitzonen

- Option je nach Zeitzone: automatisch Uhrzeit und Datum: Berlin, Bern, Rom
- Mit OK (12) bestätigen.

### 3. Schritt: Eco-Standby

- Eco-Standby: deaktiviert
- Mit OK (12) bestätigen.

### Updates

Mit einem Software Update wird die Settop-Box auf den aktuellsten Stand gesetzt. Ist eine neue Betriebssoftware verfügbar, dann ist während dieses Vorgangs der Bildschirm schwarz und das Frontpanel der Settop-Box beginnt von 99 abwärts zu zählen. Der Kunde muss nichts unternehmen. Nach einem Update wird unter Umständen ein Reset durchgeführt und es kann ein Programmsuchlauf nötig sein.

## 4. Schritt: Installationsparameter

Bitte entnehmen Sie aus der untenstehenden Liste die für Ihren Kabelnetzbetreiber gültige Frequenz und Network-ID.

- Installationsart: Netzwerk (mit Pfeiltaste ▼ nach unten)  
Netzwerknummer: Network-ID 00xxx eingeben  
Frequenz (KHz): Frequenz xxx000 eingeben
- Mit OK (12) bestätigen.
- Senderliste wird erstellt.
- Mit EXIT in die Normalansicht umschalten.

	Frequenz	Symbolrate	Const.	Umkehr	Network-ID
GAW	530000	6.900	256QAM	Auto	00550
ESAG	586000	6.900	256QAM	Auto	00553
GARH	426000	6.900	256QAM	Auto	00554
Renet	450000	6.900	256QAM	Auto	00555
Localnet	330000	6.900	256QAM	Auto	00556
Energie Belp	570000	6.900	256QAM	Auto	00557
M'buchsee	674000	6.900	256QAM	Auto	00560
Muri	594000	6.900	256QAM	Auto	00558
Muttenz	682000	6.900	256QAM	Auto	00561
Valaiscom	594000	6.900	256QAM	Auto	00562
GA Grenchen	386000	6.900	256QAM	Auto	00551
EWA	498000	6.900	256QAM	Auto	00563
ggsnet	370000	6.900	256QAM	Auto	00566

## 5. Schritt optional: Anschlusseinstellungen


- Im Menu (4) mit der Pfeiltaste auf Einstellungen.
- Mit OK (12) bestätigen.
- PIN = 0000 [System] oder eigener Code eingeben.
- Mit der Pfeiltaste auf Anschluss wechseln.
- Mit OK (12) bestätigen.

Empfohlenes Bildformat: 16:9

Empfohlene Bildeinstellung: Full Screen

# QuickLine Digital TV «PREMIUM» HDTV Bedienungsanleitung Settop-Box Thomson DCI72BBN

## Fernbedienung

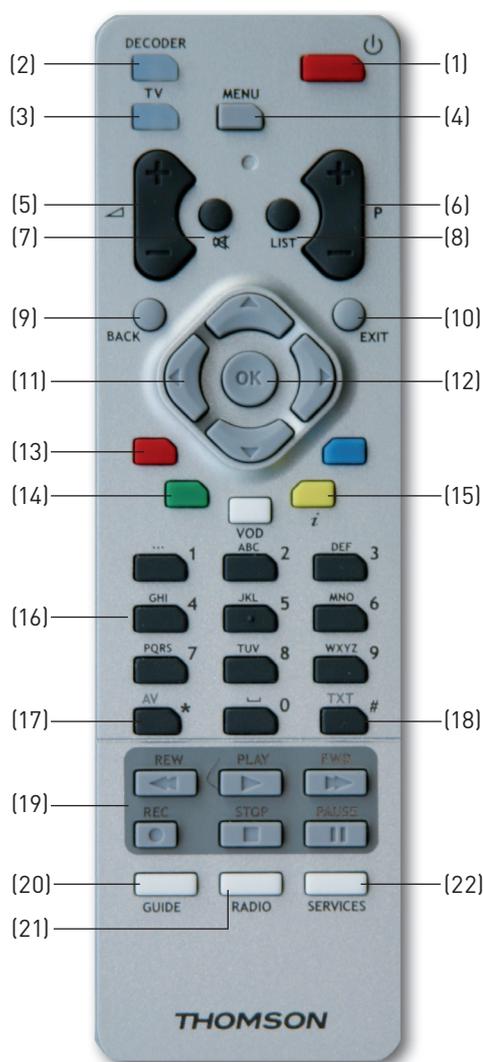

## Haupttasten

(1) STAND BY:	Ein-/Ausschalten
(2) DECODER:	Schaltet in den Decoder-Modus
(3) TV:	Schaltet in den Fernseher-Modus
(4) MENU:	Öffnet das Menü
(5) VOL:	Lautstärkeneinstellung
(6) P:	Kanalumschaltung auf/ab
(7) MUTE:	Audio-Stummschaltung
(8) LIST:	Zugang zu den Kanallisten
(9) BACK:	Geht zum vorigen Bildschirm oder zum Anzeigemodus zurück
(10) EXIT:	Verlässt alle Menüs
(11)	Pfeiltasten für Menüs
(12) OK:	Im Menü: Eingabe bestätigen Im Anzeigemodus: öffnet das TV-Banner
(13) FARBTASTEN:	Wählt im Menü angezeigte Funktionen
(14) VOD:*	Video-on-Demand-Service
(15) i:	Zusätzliche Infos zum Programm
(16) Nummern:	Kanalwahl, Eingabe PIN-Code
(17) AV:	AUX-Videomodus auf dem Fernseher
(18) TXT:	Teletext aufrufen
(19)	Nur für PVR-Gebrauch
(20) GUIDE:	Elektronischer Programmführer
(21) RADIO:	Zugang zu den Radiokanälen
(22) SERVICES*:	Zugang zu interaktiven Diensten

\* Diese Funktion wird später auf dem Decoder aktiviert.

## Ein / Aus

- Taste STAND BY (1) drücken.

## Hauptmenu

- Taste MENU (4) drücken.
- Hauptmenu erscheint auf dem Bildschirm.
- Untermenu wählen.

## Sender via Programmliste/Favoritenliste wählen

- LIST (8) bei laufendem Programm drücken, gewünschte Liste mit der Pfeiltaste (11) auswählen und mit OK (12) bestätigen.
- Gewünschtes Programm mit der Pfeiltaste (11) wählen und mit OK (12) bestätigen.

Alternativ: Mit Nummerntasten (16) Speicherplatz des gewünschten Senders direkt eingeben.

## Eigene Senderreihenfolge (Favoritenliste) erstellen

- Taste MENU (4) drücken.
- Mit Pfeiltaste SENDER auswählen und mit OK (12) bestätigen.
- Mit Pfeiltaste ORGANISIERUNG DER SENDER auswählen und mit OK (12) bestätigen.
- PIN = 0000 [System] oder eigener Code eingeben.
- Mit Pfeiltaste LISTE ERSTELLEN auswählen und mit OK bestätigen.
- Art der Liste wählen (TV- oder Radiokanäle).
- Existierende Programmliste als Grundlage wählen.
- Kanäle hinzufügen oder löschen und mit OK bestätigen.
- Drücken der Taste EXIT (10) um die Änderungen zu speichern.

## Empfehlungen zu Systemeinstellungen

- Taste MENU (4) drücken.
- Im Hauptmenü EINSTELLUNGEN auswählen.
- PIN = 0000 [System] oder eigener Code eingeben.
- Verschiedene Einstellungen wie Menusprachen, Audio-Sprachen usw. erscheinen.

## Empfehlungen zu Jugendschutz-PIN

Sender mit nicht jugendfreien Inhalten durch PIN-Code schützen.

Folgendes Vorgehen:

- MENU / Informationen / Zugriffsrechte / PIN-Code der Verschlüsselungskennung ändern auswählen.
- Mitgelieferter PIN-Code eingeben.
- Danach Eingabe eines eigenen PIN-Code, nochmals bestätigen.

## Empfehlungen zu Fehlerquellen

Fehlerquelle kein Bild oder Ton:

- HDMI-Kabel (c) überprüfen.
- Lautstärke der Settop-Box kontrollieren.

## Tipp: Programmierung der Fernbedienung

Um TV und Settop-Box mit nur einer Fernbedienung zu steuern, folgen Sie den Anweisungen auf Seite 27 der Bedienungsanleitung.

**Weiteren Support erhalten Sie unter 0840 90 10 90  
oder bei Ihrem Kabelnetzunternehmen.**

Digital TV/Radio von

**QUICKLINE**  
MULTIMEDIA ANSCHLUSS

www.quickline.com