

# Benutzerhandbuch QuickLine Verte!



[www.quickline.com](http://www.quickline.com)

**QUICKLINE**  
MULTIMEDIA ANSCHLUSS

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>
<b>Installation der Verte! Settop-Box</b>	<b>6</b>
Anschliessen der Verte! Settop-Box an den TV	6
Inbetriebnahme der Verte! Box	8
Schritt 1   Persönliche Angaben bestätigen	8
Schritt 2   Audiosprache	8
Schritt 3   Untertitelsprache	9
Schritt 4   Freeze24	9
Schritt 5   SF Episoden	11
Schritt 6   Abschlussbestätigung der Installation	11
Konfigurieren der Verte! Fernbedienung	12
Einschalten der Verte! Settop-Box	14
Ausschalten der Verte! Settop-Box	14
Regulieren der Lautstärke	15
<b>Menü</b>	<b>16</b>
Verte! Einstiegsportal	16
<b>TV</b>	<b>17</b>
TV Guide	17
TV Guide Suchfunktion	18
Aufnahme	19
Pay TV abonnieren	23
<b>Fernprogrammierung</b>	<b>24</b>
Tablet/PC	24
Mobil	28
<b>Videothek</b>	<b>31</b>
Neuheiten	31
Top 10	31
Alle Filme	32
Gemietete Filme	33
<b>Nachrichten</b>	<b>34</b>
Aktuelles	34
Wetter	34
Sport	33
Börse	35

<b>Unterhaltung</b>	<b>40</b>
Facebook	40
Fotos	43
Spiele	44
<b>Shop</b>	<b>45</b>
Verte! Store	45
Aktionen	46
<b>Radio</b>	<b>47</b>
<b>Dienste</b>	<b>48</b>
Anrufliste	48
<b>Suche</b>	<b>49</b>
<b>Einstellungen</b>	<b>50</b>
Freeze24	50
SF Episoden	51
Favoriten (TV und Radio)	52
Sortierung TV Favoriten	53
Bildschirmschoner	54
Facebook	54
PIN Code	54
Jugendschutz	54
Kaufschutz	55
Shortcut Liste	56
Func A / Func B	57
Basis Einstellungen	58
Änderungen	59
Diagnose Anzeige	59
<b>Fernbedienung</b>	<b>60</b>
<b>Codeliste</b>	<b>62</b>
<b>Brandcode Suchlauf</b>	<b>73</b>

## Sicherheitshinweise

Hier finden Sie wichtige Hinweise zum Betrieb, Aufstellungsort und Anschluss des Gerätes. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



### Netzkabel

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (Stromversorgungskabel) nicht beschädigt wird. Geräte mit beschädigtem Netzkabel müssen vom Netz getrennt (Ziehen des Netzsteckers) und vor der erneuten Inbetriebnahme durch einen Fachmann des Elektrohandwerks Instand gesetzt werden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil!

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

### Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch und reinigen Sie lediglich die Oberfläche. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät.

Bei Berührung mit Teilen im Inneren des Gerätes besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

### Spielende Kinder

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze stecken.


Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!



### Netzspannung

Betreiben Sie das Gerät nur an der für das Gerät angegebenen Netzspannung (zu sehen an der Geräte-Rückseite bzw. am externen Netzteil). Das Gerät darf erst ans Netz angeschlossen und eingeschaltet werden, nachdem die Verbindungen per Netzwerkkabel gemäss Installationsanleitung verbunden wurden.

Sollte die Netzspannung zu hoch sein, besteht Brandgefahr!



### Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wärme, offene Flammen

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser (stellen Sie auch keine gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät). Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe der Heizung auf, setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und betreiben Sie es nicht in Feuchträumen. Verwenden Sie das Gerät nur in gemässigtem, nicht tropischem Klima! Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf das Gerät!

Es besteht Brandgefahr!

### Aufstellungsort

Jedes elektronische Gerät entwickelt Wärme. Die Erwärmung des Gerätes liegt jedoch im zulässigen Bereich. Empfindliche Möbeloberflächen und Furniere können sich durch die ständige Wärmeeinwirkung im Laufe der Zeit verfärben. Ebenso können die Gerätefüsse auf behandelten Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine feste, geeignete und ebene Unterlage!



### Batterien

Sollte Ihr Gerät mit Batterien (z. B. für die Fernbedienung) geliefert worden sein, achten Sie darauf, dass die Batterien nicht unzulässiger Erwärmung, Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden. Ersetzen Sie die Batterien nur durch identische oder gleichwertige Typen. Die Batterien bzw. die Fernbedienung könnten sonst zerstört werden. Beachten Sie desweiteren die auf den Batterien angegebenen Sicherheitshinweise.

Es besteht Explosionsgefahr!



### Lüftung

Die in diesem Gerät entstehende Wärme wird ausreichend abgeführt. Installieren Sie das Gerät trotzdem niemals in einem Schrank oder einem Regal mit unzureichender Belüftung. Verdecken Sie niemals die Kühlschlitze des Gerätes (z. B. durch andere Geräte, Zeitschriften, Tischdecken, Kleidung oder Vorhänge)! Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Halten Sie einen Freiraum, sofern in den Kapiteln «Anschluss und Inbetriebnahme» bzw. «Montage» der mitgelieferten Anleitung nichts anderes angegeben ist, von mindestens 10 cm über, 2 cm zu jeder Seite und 5 cm hinter dem Gerät ein, damit die entstehende Wärme ungehindert abgeführt werden kann.

Es besteht Brandgefahr!



### Reparatur

Lassen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Eigenmächtiges Öffnen und Reparaturversuche führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches! Durch unsachgemässe Eingriffe in das Gerät kann die elektrische Sicherheit des Gerätes gefährdet werden.

Der Hersteller haftet nicht für Unfälle des Anwenders am geöffneten Gerät!

### Anschlüsse

Eine Fehlbescheidung der Anschlüsse kann zu Betriebsstörungen oder zu Defekten am Gerät führen!

### Längere Abwesenheit, Gewitter, Zugänglichkeit Netzstecker

Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen! Stellen Sie das Gerät daher in der Nähe einer Netzsteckdose auf und achten Sie auf die Zugänglichkeit dieser Netzsteckdose, damit Sie jederzeit in der Lage sind, das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit und bei Gewitter grundsätzlich mit dem Netzschalter aus und trennen Sie es im Anschluss durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz. Dies gilt auch für diejenigen Geräte, die mit dem Gerät verbunden sind. Kabelnetz-Trennung ist ebenfalls zu empfehlen. Beachten Sie eventuelle Timer-Programmierungen (Receiver) und schalten Sie das Gerät rechtzeitig vor dem Aufnahmezeitpunkt wieder ein.


## Installation der Verte! Settop-Box

### Anschliessen der Verte! Settop-Box an den TV

Um die Verte! Settop-Box an den TV anzuschliessen, verbinden Sie die Kabel wie folgt:

1. Kabelnetz: Verbinden Sie das Anschlusskabel **(a)** an der Datendose Ihres Dreiloch-TV-Anschlusses.  
Glasfasernetz: Verbinden Sie das Anschlusskabel **(a)** mit dem Ethernet-Anschluss ihres Geräts.
2. Verbinden Sie den TV mit dem mitgelieferten HDMI Kabel **(b)**.
3. Verbinden Sie die Settop-Box mit der Steckdose **(c)**.
4. Eine Dolby Surround Anlage können Sie mit dem optischen Kabel **(d)** verbinden. Dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang erhalten und muss separat erworben werden.
5. Sollte Ihre Dolby Surround Anlage über keinen Optischen Eingang verfügen, so können Sie die Anlage via Cinch-Kabel **(e)** verbinden (Signal ist nur Stereo, kein Dolby Digital möglich).


### Anschluss Kabelnetz

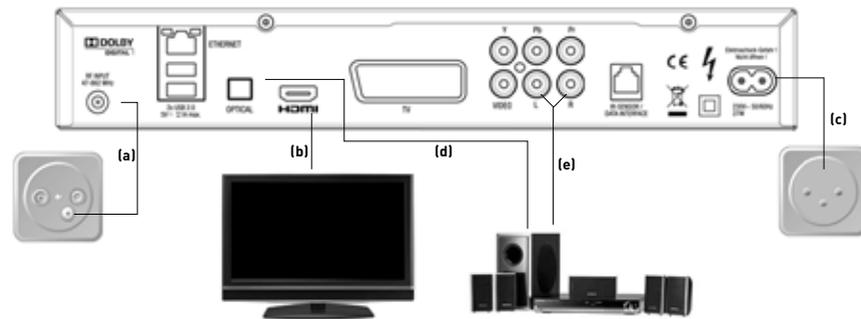

Die Scart- und YUV-Anschlüsse sind deaktiviert.

### Anschluss Glasfasernetz

Dieses Gerät kann variieren.

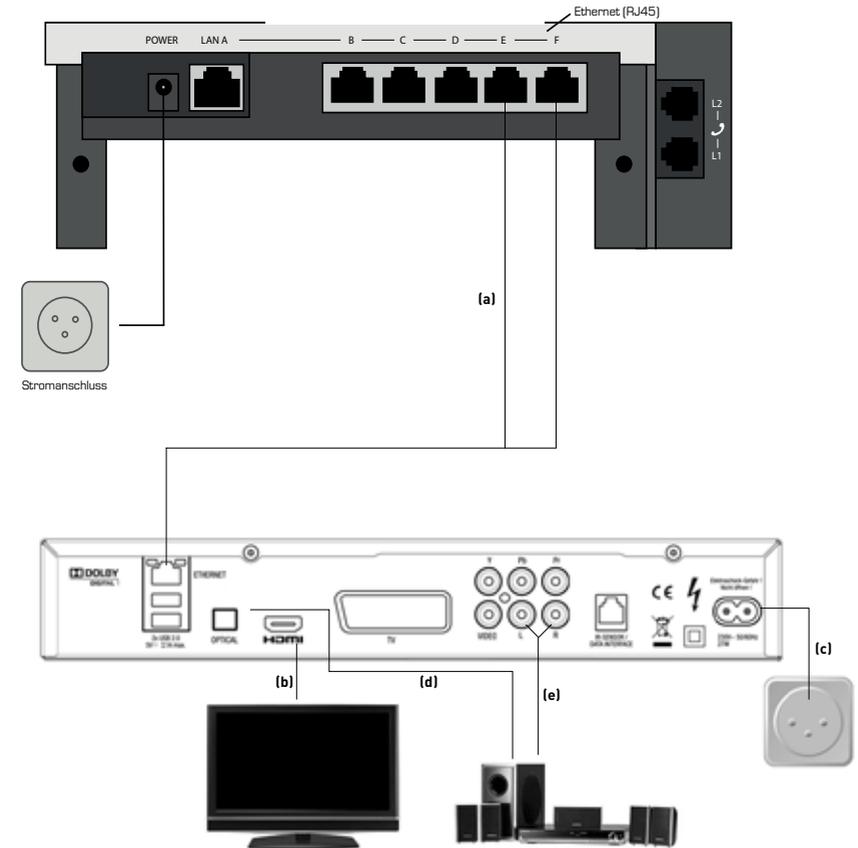

### Wichtiger Hinweis

Das erstmalige Aufschalten der Settop-Box kann bis zu 10 Minuten dauern.

## Inbetriebnahme der Verte! Box

### Schritt 1 | Persönliche Angaben bestätigen



Sind alle Angaben korrekt, wählen Sie «Angaben stimmen» und drücken anschließend die OK-Taste (6) mit Ihrer Verte!-Fernbedienung.

Sollten die Angaben nicht korrekt sein, so melden Sie dies bitte umgehend Ihrem Kabelnetzanbieter. Dies ist wichtig, da die Adresse als Lieferadresse für Bestellungen im Verte! Shop-Portal verwendet wird.

### Schritt 2 | Audiosprache

Um die Audiosprache zu wählen, selektieren Sie die gewünschte Sprache, wählen «Weiter» und bestätigen im Anschluss erneut mit OK (6).



### Schritt 3 | Untertitelsprache



In diesem Schritt bestimmen Sie die Untertitelsprache. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und betätigen Sie «Weiter» mithilfe der OK-Taste (6).

### Schritt 4 | Freeze24

Sie haben die Möglichkeit, die Funktion «Freeze24» zu aktivieren. Diese Option ermöglicht Ihnen, eine Sendung bis zu 24 Stunden zurückversetzt zu schauen.

Treffen Sie eine persönliche Auswahl Ihrer Lieblingsrubriken wie Sport, Spielfilm oder Unterhaltung. Bei über 30 Sendern können Sie TV-Programme bis zu 24 Stunden nach Ausstrahlung anschauen. Mithilfe des Verte! Guide können Sie Ihre verpasste Sendung bequem und leicht via Fernbedienung abrufen.

Wenn Sie Freeze24 aktivieren wollen, so klicken Sie auf OK (6) und wählen im Anschluss «Weiter».

Interessiert Sie diese Funktion nicht, so wählen Sie direkt «Weiter».


#### Wichtiger Hinweis

Die Aufzeichnung der Sendungen startet erst ab Zeitpunkt der Konfiguration von Freeze24, d.h. die umfassende Nutzung der Funktion ist erstmals nach 24 Stunden möglich.



### Freeze24 Kategorien bestimmen

Definieren Sie die Kategorien, die für Freeze24 aktiviert werden sollen. (Mehrfachauswahl möglich)

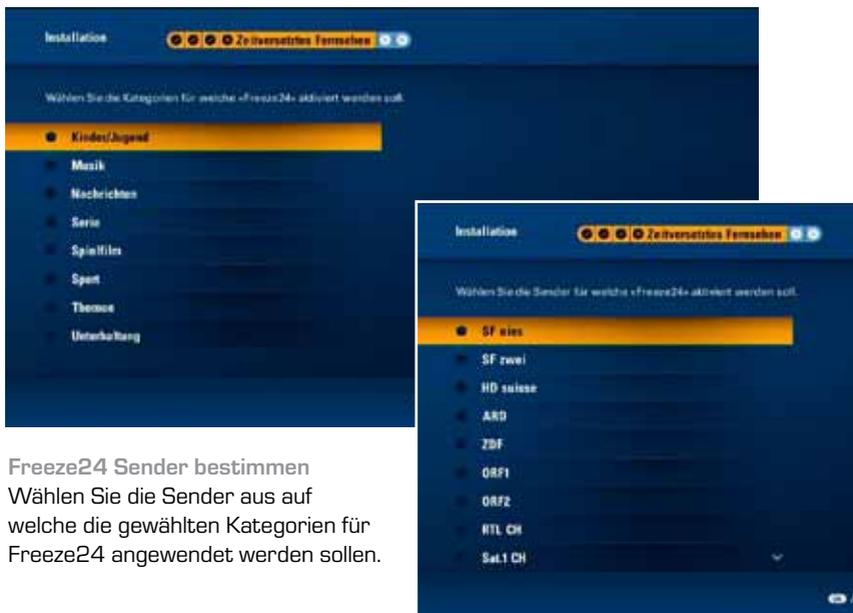

### Freeze24 Sender bestimmen

Wählen Sie die Sender aus auf welche die gewählten Kategorien für Freeze24 angewendet werden sollen.

Um die Funktion Freeze24 nach Inbetriebnahme nutzen zu können, haben Sie verschiedene Zugangsmöglichkeiten:

- TV Guide: Im TV Guide können die Sendungen, welche die Freeze24 Funktion haben, mit den Pfeiltasten (12) ausgewählt werden. Diese werden in der Vergangenheit in weisser Schrift dargestellt.
- Info-Taste: Bei laufender Sendung wählen Sie die Infotaste (10) und suchen mit den Pfeiltasten die gewünschte Sendung in der Vergangenheit. Mittels OK (6) starten Sie die Sendung.
- Freeze24-Taste: Mit der Freeze24-Taste (22) erhalten Sie auf dem aktuellen Sender eine Programmübersicht der letzten 24 Stunden. Wählen Sie die gewünschte Sendung mit den Pfeiltasten aus und drücken Sie OK (6) um die Sendung zu starten.

Mit den PVR Funktionstasten (19) kann die Sendung vor- und zurückgespult oder unterbrochen (Pause) werden. Wird die Sendung mit Stopp unterbrochen wird automatisch das Live-Bild des entsprechenden Senders angezeigt.

### Schritt 5 | SF Episoden

Die SF Episoden nehmen wir Ihrer Auswahl entsprechend auf.

Wählen Sie dazu die gewünschten Sendungen (Mehrfachauswahl möglich).



### Schritt 6 | Abschlussbestätigung der Installation

Bestätigen Sie die von Ihnen gemachten Einstellungen durch «Bestätigen & Installation abschliessen».

### Konfigurieren der Verte! Fernbedienung

Falls Sie nicht zwei Fernbedienungen – eine für den Fernsehapparat und eine für die Verte! Box – verwenden wollen, so haben Sie die Möglichkeit, die Funktionen der TV-Fernbedienung auf der Verte!-Fernbedienung zu programmieren.

#### Konfiguration via Codeliste (Seite 62)

1. Drücken Sie die Taste [STB/TV] [24] auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED auf der Fernbedienung 2x blinkt .
2. Wählen Sie entsprechend Ihrem Fernsehgerät (Marke) den 3-stelligen Code aus der Codeliste (Seite 62) und geben Sie diesen ein.
3. Die LED leuchtet 2x um die Codeeingabe zu bestätigen.

Wenn ein ungültiger 3-stelliger Code eingegeben wurde, leuchtet die LED für 3 Sekunden auf (Error Anzeige), und die Fernbedienung wird in den Default Mode zurückgesetzt.

Sollte Ihr Fernsehgerät gar nicht oder nicht richtig reagieren, wiederholen Sie die Programmierung und geben Sie den nächsten 3-stelligen Code aus der Liste ein.

**Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in die Werkseinstellungen zurück.**

Sollten Sie auf diese Konfiguration verzichten, so ist Ihr Fernsehgerät über die gewohnte Fernbedienung steuerbar.

### Konfiguration via Brand Codesuchlauf (Seite 73)

Kennen Sie den genauen Typen-Code von Ihren TV nicht, beachten Sie folgenden Schritte und starten Sie den automatischen Suchlauf.

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
- Drücken Sie die Taste [STB/TV] [24] auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie den CODE 003 ein.  
Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Geben Sie die dreistellige Brand Nummer aus der Brand Liste (siehe Seite 73) ein.  
Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Halten Sie die TV «ON/OFF» Taste [1] solange gedrückt bis sich das Fernsehgerät ausschaltet.
- Lassen Sie die Taste sofort los und drücken Sie anschließend die «OK» Taste [6], um den gefundenen TV Code zu speichern. (Die LED leuchtet alle 1,5 Sekunden solange der Codesuchlauf aktiviert ist).
- Wird der dreistellige Code nicht erkannt, leuchtet die LED für 3 Sekunden und die Fernbedienung wird in den normalen Zustand zurückgesetzt (Error Anzeige).
- Falls Ihr Fernsehgerät ausschaltet und Sie keinen Code bestätigen konnten, schalten Sie das Fernsehgerät manuell wieder ein und starten Sie den Brand-suchlauf von vorne.
- Falls Sie die Marke (Brand) von Ihrem Fernsehgerät nicht in der Codeliste finden (die Fernbedienung blinkt 5x am Ende der Liste), verwenden Sie den automatischen Suchlauf mit dem CODE 001.
- Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Default Mode zurück.

#### Fernbedienung zurücksetzen

Wenn keiner der angegebenen Codes Ihr Fernsehgerät steuert, verwenden Sie für den automatischen Suchlauf den CODE 001.

### Einschalten der Verte! Settop-Box

1. Stellen Sie sicher, dass die Settop-Box mit Strom versorgt ist und das Datenkabel angeschlossen ist. Schliessen Sie die Settop-Box mithilfe des mitgelieferten Kabels (HDMI) an Ihr Fernsehgerät an.
2. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
3. Schalten Sie die Box ein, indem Sie die grüne STB Taste [2] auf der Verte! Fernbedienung drücken.

Sollten Sie das Bild der Verte! Settop-Box nicht sehen, so prüfen Sie ob Sie auf dem korrekten AV-Kanal sind.

#### Wichtiger Hinweis

Wir empfehlen Ihnen den Pin für Jugend- sowie Kaufschutz sofort nach Erst-Inbetriebnahme zu ändern (detaillierte Angaben Seiten 54 und 55).

### Ausschalten der Verte! Settop-Box

Drücken Sie die grüne STB Taste [2] auf Ihrer Verte! Fernbedienung. Das Gerät wechselt anschliessend in den Standby Modus. In diesem Modus werden alle Aufnahmen weiterhin aufgezeichnet.

#### Wichtiger Hinweis

Wird die Settop-Box über den Schalter auf der Gerätevorderseite abgeschaltet, dann wird die Box komplett ausgeschaltet. Während dieser Zeit sind Aufnahmen immer noch möglich. Beachten Sie jedoch, dass das Aufstarten der Box mehrere Minuten dauern kann.

### Regulieren der Lautstärke

#### Ton lauter und leiser stellen

Drücken Sie die Taste VOL [15] um die Lautstärke lauter oder leiser zu stellen. Die aktuelle Lautstärke wird auf dem Bildschirm eingeblendet. Diese Anzeige erlischt nach einigen Sekunden.



#### Wichtiger Hinweis

Die Lautstärke kann auf der Settop-Box sowie dem Fernsehgerät separat geregelt werden. Sollte Ihnen die Lautstärkeregelung auf der Box zu ungenau sein, so können Sie die Lautstärke direkt über das Fernsehgerät einstellen. Wird das optische Kabel (SP DIF) eingesetzt, kann die Lautstärkeregelung auch über den Receiver erfolgen.

#### Ton ein- und ausschalten

Um die Lautstärke auf Stumm zu schalten, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Mute [16]. Die Stummschaltung wird Ihnen auf dem Fernsehgerät entsprechend angezeigt. Um die Stummschaltung zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Mute-Taste.

## MENÜ

### Verte! Einstiegsportal

Wenn Sie Ihre Verte! Settop-Box korrekt konfiguriert haben (siehe Installationsanleitung auf Seite 9) so gelangen Sie beim Einschalten der Box gleich auf das Verte! Einstiegsportal.



Im linken Menü des Einstiegsportals können Sie verschiedene Menüpunkte auswählen, indem Sie die Pfeiltasten (12) gegen unten oder oben betätigen. Um einen Menüpunkt auszuwählen, betätigen Sie die OK-Taste (6). Es erscheint die zweite Menü-Ebene in der Sie die Unterkategorie auswählen können, welche Sie wieder durch OK (6) bestätigen. Möchten Sie anschliessend eine Ebene nach oben, drücken Sie die BACK Taste (7); um direkt ins Einstiegsportal zu gelangen, wählen Sie die MENU-Taste (9).

Mit einem Druck auf die Pfeiltaste (12) gegen links können Sie von der zweiten Menü-Ebene in das Hauptmenü zurückwechseln.

Um bspw. vom Hauptmenü den Verte! Store aufzurufen, wird vom Hauptmenü die Pfeiltaste (12) gegen rechts gedrückt. Die gelbe Markierung wechselt vom Hauptmenü in den Hauptbildschirm des Portals. Nun können Sie wie gewohnt mit den Pfeiltasten (12) navigieren und mit der OK-Taste (6) auswählen.

## TV

### TV Guide

TV > TV Guide


Um in den «TV Guide» zu gelangen drücken Sie entweder auf «TV» und anschliessend auf «TV Guide» oder betätigen direkt die TV GUIDE Taste (13).

Um auf einen bestimmten Sender zu wechseln, wählen Sie diesen mit den Pfeiltasten (12) aus und gelangen via OK-Taste (6) zum Vollbild.

Um mehr Informationen über eine bestimmte Sendung zu erhalten, wählen Sie die Sendung mit den Pfeiltasten (12) aus und drücken die INFO-Taste (10) auf der Fernbedienung. Um von diesen Informationen wieder zum «TV Guide» zurückzukehren, drücken Sie die BACK-Taste (7).

**Aufnahme über TV Guide:** Es ist möglich direkt aus dem TV Guide (13) Sendungen aufzunehmen. Wählen Sie die Sendung mit den Pfeiltasten (12) im TV Guide aus und drücken Sie die Record-Taste (19) um die Aufnahme zu programmieren.

**Direkte Aufnahme:** Sie können die Sendung, die sie ansehen, direkt über die Record-Taste (19) aufnehmen.

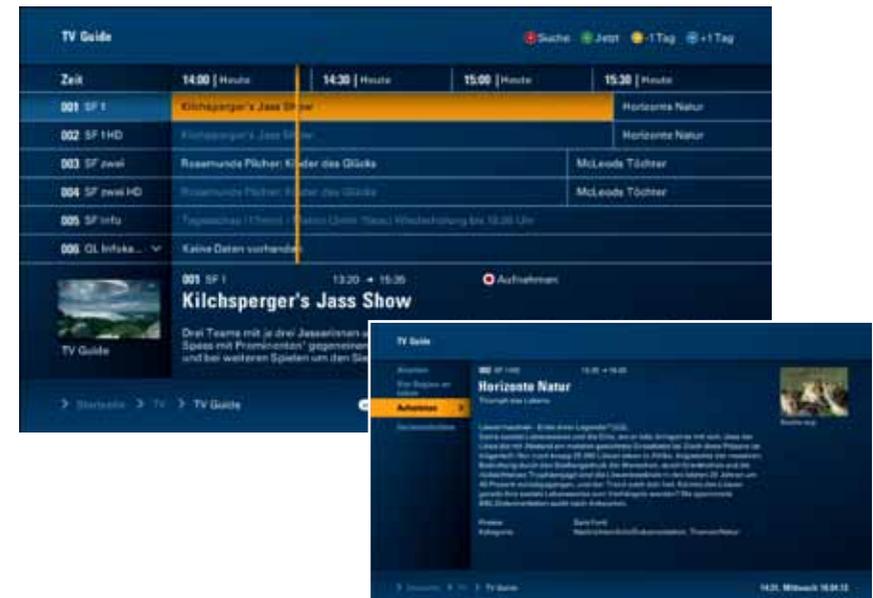


## TV Guide Suchfunktion

TV > TV Guide

Durch die rote Aktionstaste können Sie die Suchfunktion aufrufen. Geben Sie mithilfe der Fernbedienung Ihren gewünschten Suchbegriff ein.

Um die Suche zu starten, drücken Sie erneut die rote Aktionstaste. Auf der rechten Bildschirmseite erscheinen nun die Suchergebnisse über einen Zeitraum von 2 Tagen.

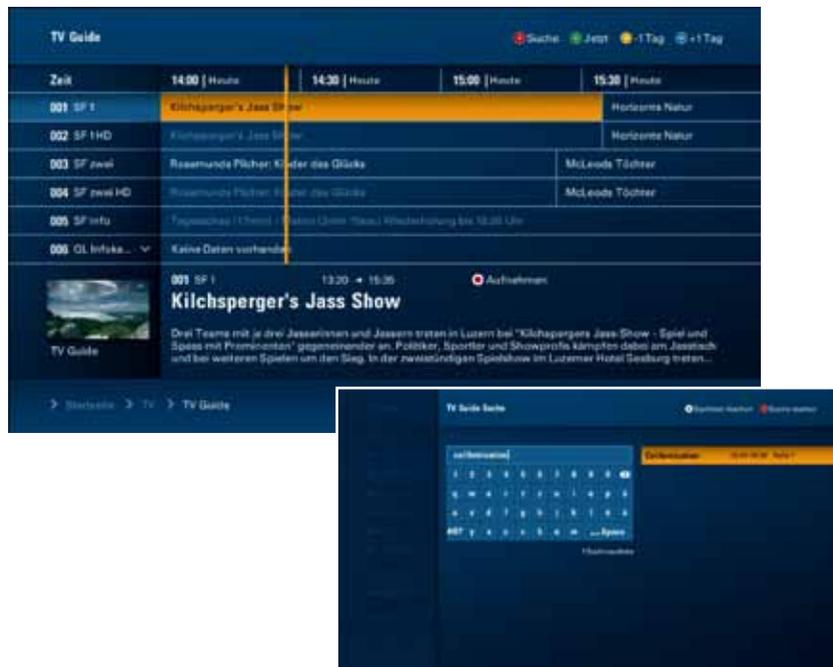


## Aufnahme

### Meine Aufnahmen

TV > Aufnahme > Meine Aufnahmen

Mit den Pfeiltasten [12] können Sie zwischen Ihren Aufnahmen wechseln. Drücken Sie auf der gewünschten Aufnahme OK [6] um die Wiedergabe zu starten.

Um eine Aufnahme zu löschen wählen Sie die entsprechende Aufnahme aus, drücken die Delete-Taste [5] und bestätigen mit OK [6].

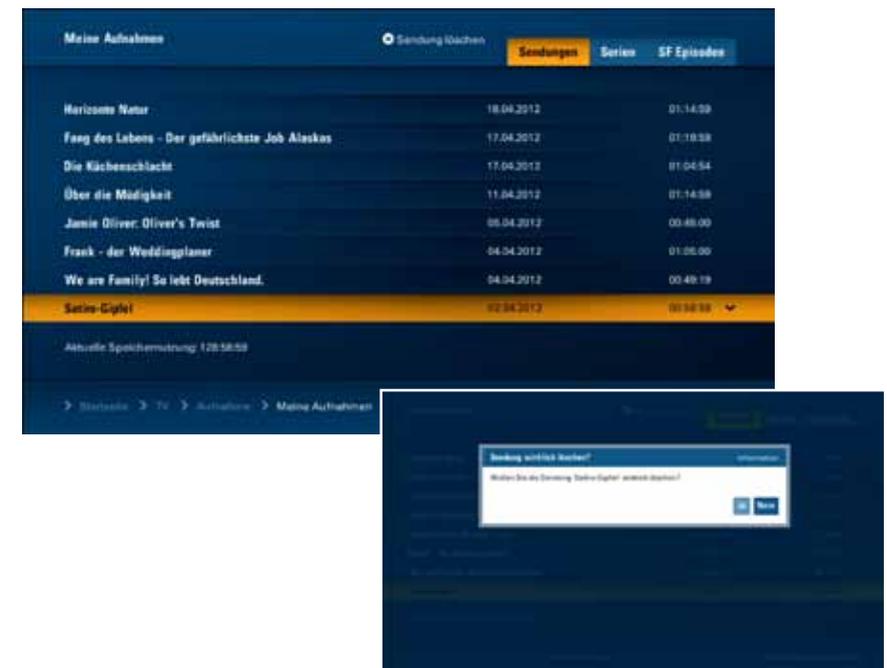

### Serienaufnahmen

Möchten Sie eine Serie im «TV Guide» aufnehmen, muss die Sendung mit den Pfeiltasten (12) angewählt werden. Drücken Sie anschliessend die Info-Taste (10). Sind Serienaufnahmen möglich, ist die entsprechende Rubrik «Serienaufnahme» anwählbar.

Definieren Sie nun die Anzahl der aufzunehmenden Folgen, wechseln mit den Pfeiltasten zu «Folgen aufnehmen» und bestätigen mit OK (6).

Im TV Guide und bei «Geplante Aufnahmen» werden die aufzunehmenden Serien mit drei roten Punkten gekennzeichnet.

Um eine Serie zu löschen, wählen Sie diese unter «Geplante Aufnahmen» aus, drücken die Delete-Taste (5) und bestätigen mit OK (6).


### Manuelle Aufnahme

TV > Aufnahme > Manuelle Aufnahme

Um eine manuelle Aufnahme hinzuzufügen, wählen Sie den gewünschten Sender über die Zahlentasten (3) oder per Pfeiltasten (12). Mit den Pfeiltasten (12) können Sie zwischen den einzelnen Feldern wechseln.

Geben Sie nun über die Zahlentasten (3) zuerst den Tag und den Monat, dann die Startzeit und anschliessend die Endzeit ein.

Wählen Sie nun auf der rechten Seite «OK» aus und bestätigen mit der gleichnamigen Taste (6).

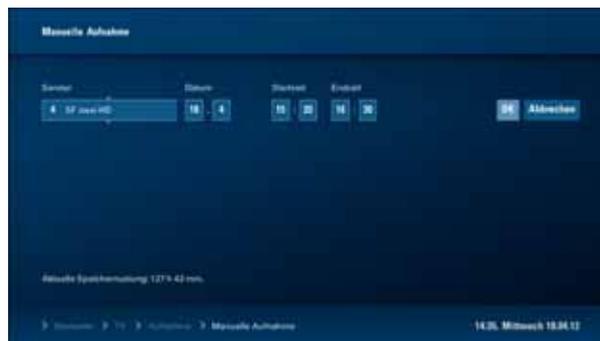

### Geplante Aufnahmen

TV > Aufnahme > Geplante Aufnahme

Hier können Sie geplante Aufnahmen löschen. Markieren Sie dazu die gewünschte Aufnahme und drücken Sie Delete (5).

### Speichernutzung

TV > Aufnahme > Speichernutzung

Hier wird Ihnen die Übersicht der aktuellen Speichernutzung angezeigt.

Im Angebot sind monatlich bis zu 50 Std. Speicherplatz inbegriffen (abhängig von Ihrem Abo). Pro weitere angebrochene 10 Stunden bezahlen Sie CHF 1.30/Monat. Die Abrechnung erfolgt im 10-Std.-Intervall auf Ende Monat (z.B. 23 Std = CHF 2.60). Die angezeigte Zeit ist immer inklusive den inbegriffenen Stunden Speicherplatz. Rechnungsgrundlage: Monatlicher Höchstwert

### Zu meinen Aufnahmen

Mit dieser Option wechseln Sie direkt zu bereits getätigten Aufnahmen.

### Zu geplante Aufnahmen

Mit dieser Option wechseln Sie direkt zu Ihren geplanten Aufnahmen.

### Alle Aufnahmen löschen

Hier können Sie alle Aufnahmen auf einmal löschen, anschliessend ist der verwendete Speicher wieder auf 0. Die geplanten Aufnahmen bleiben bestehen.




## Vor- und Nachspann

TV ▷ Aufnahme ▷ Vor-/ Nachspann

Die Vor- und Nachlaufzeit für Einzelaufnahmen kann manuell eingegeben werden. Gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihrer Sendung vollständig aufgezeichnet wird. Bitte beachten Sie, dass zeitliche Abweichungen zu den Angaben im TV Guide möglich sind aufgrund unvorhergesehener Programmänderungen.

Sie können die Minuten für den Vor- bzw. Nachspann eingeben.

Diese Einstellungen gelten für sämtliche getätigten Einzelaufnahmen.

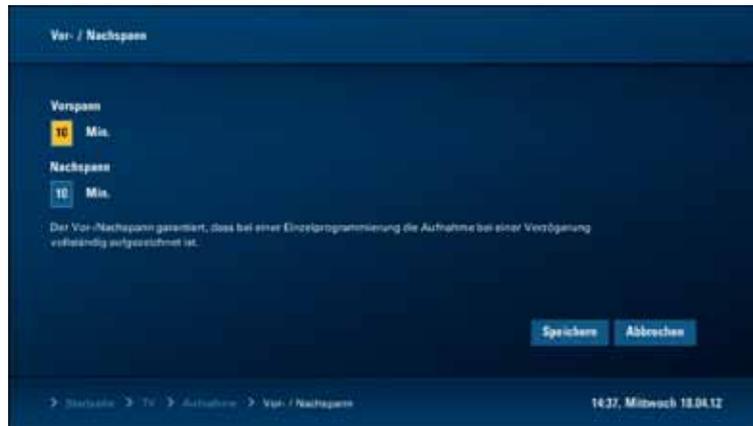

### Wichtiger Hinweis


Beim vorzeitigen Verlassen einer Aufnahme wird die Abspielposition automatisch gespeichert. Beim erneuten Abspielen der Aufnahme wird an dieser Position fortgesetzt.

## Pay TV abonnieren

TV ▷ Pay TV abonnieren

Mit den Pfeiltasten (12) können Sie die verschiedenen Pakete anzeigen (Themenpakete, Sprachpakete, Kombi Pakete).

Um ein Paket zu abonnieren, wählen Sie das entsprechende Paket aus und drücken OK (6). Es werden Ihnen weitere Informationen über dieses Paket angezeigt. Um die Bestellung durchzuführen, drücken Sie die rote Farbtaste (14). Sie werden nun nach Ihrem PIN gefragt, welcher standardmässig «1234» ist. Geben Sie den PIN mit den Zahlentasten (3) ein und drücken Sie anschliessend OK (6) um die Bestellung abzuschliessen. Es kann einige Sekunden dauern bis die bestellten Sender verfügbar sind.

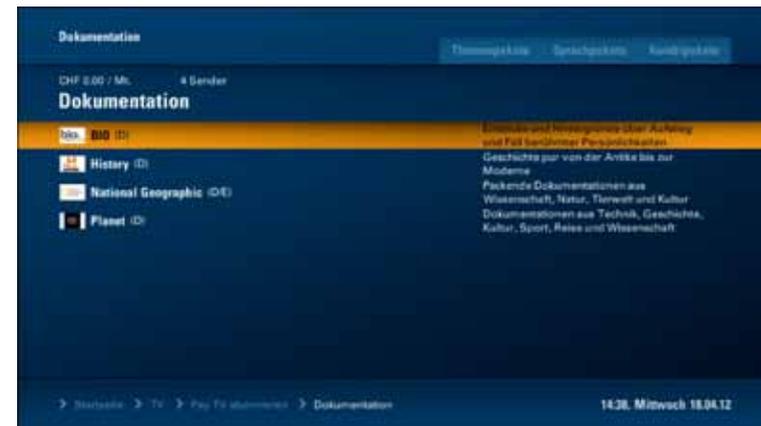

Möchten Sie das Paket nicht länger abonnieren, muss die Kündigung schriftlich an Ihren Kabelnetzanbieter gemeldet werden. Alternativ kann das Pay Paket auch über das Kundenportal myQuickLine (<https://my.quickline.com>) gekündigt werden.

Zu Ihrer Sicherheit muss bei jeder Bestellung der Kaufschutz PIN eingegeben werden.

## Fernprogrammierung

Die Fernprogrammierung bietet Ihnen Zugriff auf den TV Guide von unterwegs. Mit der Webapplikation können Sie auch Aufnahmen programmieren. Der Zugriff ist Verteilung Kunden vorbehalten. Die Webapplikation ist verfügbar unter: <https://tvguide.quickline.com>  
Für das Login verwenden Sie Ihre myQuickLine Zugangsdaten.

Anmeldung im Webbrowser via Tablet, Laptop (Seite 26)

Anmeldung mit Mobilgerät (Seite 29)

Die Ansicht der Webapplikation ist abhängig von Ihrem Endgerät. Falls Sie die Webapplikation auf Ihrem Computer oder Tablet verwenden, so beachten Sie die Schritte unter «Webbrowser/Tablet», möchten Sie mit einem Mobilgerät o.ä. auf die Webapplikation zugreifen, beachten Sie die Schritte unter «Mobil».

## Tablet/PC

Nach der Anmeldung wird Ihnen der TV Guide angezeigt. Klicken Sie auf die Wochentage und Uhrzeiten, um die entsprechenden Sendungen anzuzeigen. Benutzen Sie die Suchfunktion, um eine bestimmte Sendung zu suchen.



## Informationen zu einer Sendung

Klicken Sie die gewünschte Sendung an. Ein Fenster mit weiteren Informationen zu Sendezeit und -dauer, Beschreibung und Kategorie wird geöffnet.



### Sendung aufnehmen

Wählen Sie die gewünschte Sendung aus. Klicken Sie auf den Button «Aufnahme» um die Sendung aufzunehmen. Wählen Sie zusätzlich den Vor- und Nachspann und klicken dann «OK». Die geplante Aufnahme wird mit dem Text «Aufnahme wurde erfolgreich hinzugefügt» bestätigt. Die geplante Aufnahme wird im TV Guide nun in roter Schriftfarbe dargestellt.




### Übersicht der Aufnahmen

Klicken Sie rechts oben auf «Aufnahmen». Sie sehen nun die Übersicht mit allen geplanten Aufnahmen. Bereits aufgezeichnete Sendungen werden nicht mehr angezeigt. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre geplanten Aufnahmen anzupassen oder zu löschen.



### Favoriten / alle Sender anzeigen

Mit der Option rechts oben haben Sie die Möglichkeit zwischen allen Sendern und Ihren Favoriten zu wechseln.

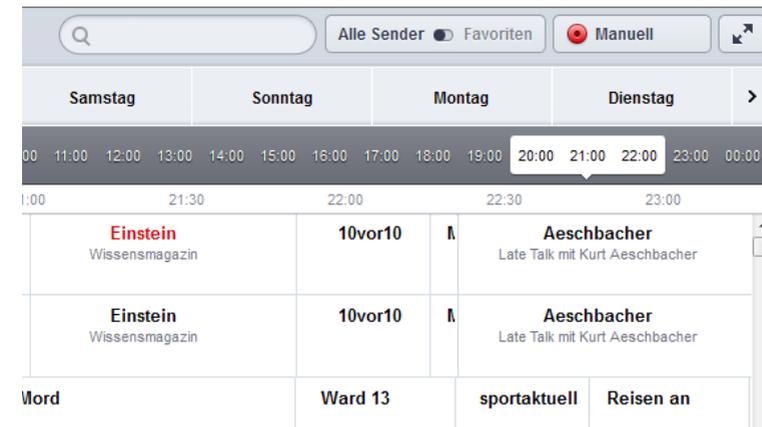

### Manuelle Aufnahme

Möchten Sie eine Aufnahme manuell erfassen, klicken Sie auf «Manuell». Wählen Sie den Sender, das Datum und die Uhrzeit. Bestätigen Sie mit «OK».



## Mobil

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine kurze Übersicht der laufenden Sendungen. Zudem sehen Sie die aktuelle Speichernutzung Ihrer Aufnahmen.



## TV Guide

Wählen Sie «TV Guide» in der Navigation. Es werden alle Sendungen des aktuellen Tages und der aktuellen Uhrzeit angezeigt. Klicken Sie «-» oder «+» um den nächsten Tag anzuzeigen und wählen Sie die gewünschte Uhrzeit oder verwenden Sie die Schaltflächen < und >.



## Informationen zu einer Sendung

Wählen Sie die gewünschte Sendung im TV Guide. Es erscheinen nun weitere Informationen zur Sendung, Sendezeit und -dauer.



## Sendung aufnehmen

Wählen Sie die gewünschte Sendung im TV Guide. Klicken Sie auf den Button «Aufnahme» um die Sendung aufzunehmen. Wählen Sie zusätzlich den Vor- und Nachspann und klicken dann «OK». Die geplante Aufnahme wird mit dem Text «Aufnahme wurde erfolgreich hinzugefügt» bestätigt. Die geplante Aufnahme wird im TV Guide nun mit einem roten Punkt hervorgehoben.



### Übersicht der Aufnahmen

Klicken Sie rechts oben auf «Aufnahmen». Sie sehen nun die Übersicht mit allen geplanten Aufnahmen. Bereits aufgezeichnete Sendungen werden nicht mehr angezeigt. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre geplanten Aufnahmen anzupassen oder zu löschen.



### Favoriten / alle Sender anzeigen

Um zwischen den Favoriten und allen Sendern zu wechseln, wählen Sie «Alle» oder «Favoriten» links neben dem Datum. Dazu müssen Sie sich im TV Guide befinden.

### Suche

Klicken Sie in das Suchfeld um nach einer Sendung zu suchen. Diese Funktion steht nur im TV Guide zur Verfügung.



## Videothek

In der Videothek finden Sie eine Auswahl von über 500 Filmen auf Abruf. Diese können Sie bequem per Knopfdruck mieten.

### Neuheiten

Hier finden Sie eine Übersicht der neuesten Filme.

Videothek ▶ Neuheiten



### Top 10

Hier finden Sie eine Übersicht über die beliebtesten Filme.

Videothek ▶ Top 10

## Alle Filme

Videothek ▷ Alle Filme


Um eine Filmkategorie auszuwählen, markieren Sie die entsprechende Kategorie mit den Pfeiltasten [12] und drücken OK [6]. Sie sehen nun die in der entsprechenden Kategorie vorhandenen Filme mit den Mietpreisen. Um weitere Informationen zum Film zu erhalten, wählen Sie den entsprechenden Film aus und drücken OK [6].

Um den Film zu mieten drücken Sie erneut OK [6]. Es erscheint eine PIN-Abfrage. Standardmässig ist der PIN «1234». Geben Sie den PIN über die Zahlentasten [3] ein und bestätigen Sie mit OK [6]. Der Film ist nun gemietet und kann 24 Stunden über «Gemietete Filme» abgerufen werden.

## Suchfunktion

Über das Suchfeld lässt sich ein Film durch Eingabe des Titels, Regisseurs, Schauspielers usw. in der Videothek suchen.

Um in die Suche zu gelangen, drücken Sie die rote Farbtaste [14]. Geben Sie den gewünschten Begriff ein und starten Sie die Suche mit OK [6].

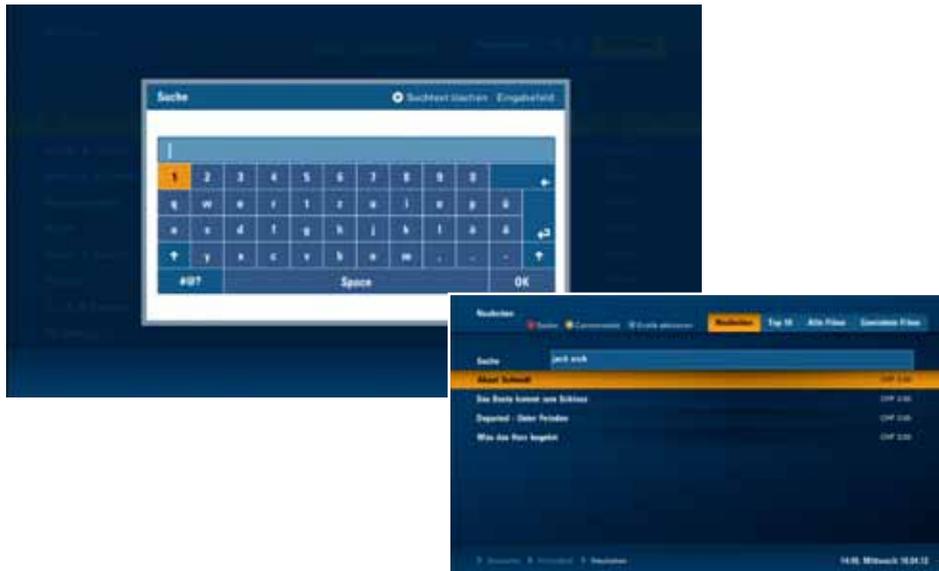

## Gemietete Filme

Videothek ▷ Gemietete Filme

Ihre bisher gemieteten Filme werden in der Rubrik Videothek angezeigt. Bitte beachten Sie, dass diese nur während 24 Stunden verfügbar sind und angezeigt werden.

Gehen Sie wie oben beschrieben vor um in die Videothek zu gelangen und drücken Sie anschliessend auf die Rubrik «Gemietete Filme». Markieren Sie den gewünschten Film (falls mehrere vorhanden) und betätigen Sie mit OK [6] um den Film zu starten.



## Nachrichten

### Aktuelles

Nachrichten ▾ Aktuelles/Inland/Ausland/Wirtschaft

Es erscheint eine Liste der Nachrichten. Sie können nun die gewünschte Nachricht markieren und anschliessend mit OK (6) den ganzen Text anzeigen lassen.



### Wetter

Nachrichten ▾ Wetter

Möchten Sie sich über das aktuelle Wetter informieren? Hier haben Sie die Möglichkeit mit den Pfeiltasten (12) von der Lokalsicht bis zur gesamten Schweiz die Wetterprognosen anzeigen zu lassen.



### Sport

Nachrichten ▾ Sport

Auf dieser Seite werden Ihnen alle Sport News angezeigt. Für News zu den Sportarten wie Fussball, Eishockey und Ski wählen Sie mit den Pfeiltasten (12) die entsprechende Rubrik aus.

Bei Fussball und Eishockey können Sie das entsprechende Spiel auswählen und mit OK (6) bestätigen, um das Spielprotokoll angezeigt zu bekommen. Nur Spiele mit einem Notizblock-Symbol beinhalten erweiterte Informationen.



**Börse**

Nachrichten ► Börse

Zur Funktion Börse gelangen Sie entweder über das Menü «Nachrichten» oder direkt via Einstiegsportal. Bitte beachten Sie, dass die Angaben ohne Gewähr sind.




**Übersicht**

Hier erhalten Sie eine Übersicht der Aktienindizes, -kurse und Währungen.



**Indizes**

Wählen Sie den gewünschten Index aus und betätigen Sie OK (6). Sie gelangen nun zum Kursverlauf des Tages. Mithilfe der Farbtasten (14) gelb und blau können Sie zwischen den Monats-, Quartals- und Jahresansichten wechseln.

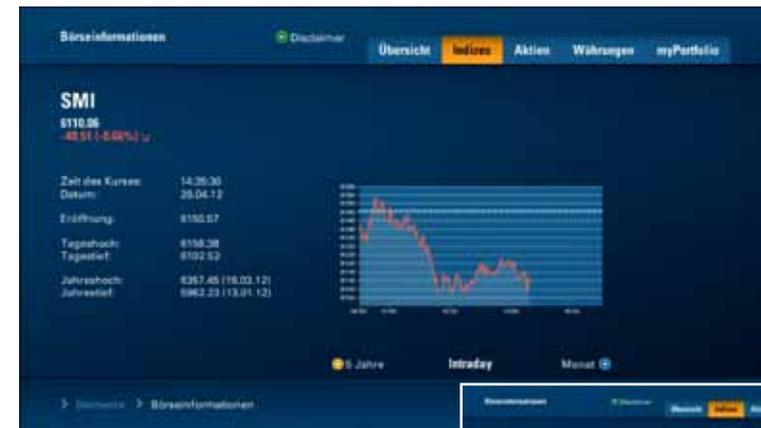

### Aktien

Hier stehen Ihnen verschieden Titel zur Verfügung. Wählen Sie den gewünschten Titel und drücken OK (6). Sie erhalten nun die Übersicht mit den Titeln und deren Performance.




### Währungen

Informieren Sie sich hier über die aktuellen Wechselkurse.



### myPortfolio

Ihr persönliches Aktien Portfolio können Sie im myQuickLine Kundenportal zusammenstellen. Loggen Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten via <https://my.quickline.com> ein und klicken Sie auf Digital TV / Börse myPortfolio.

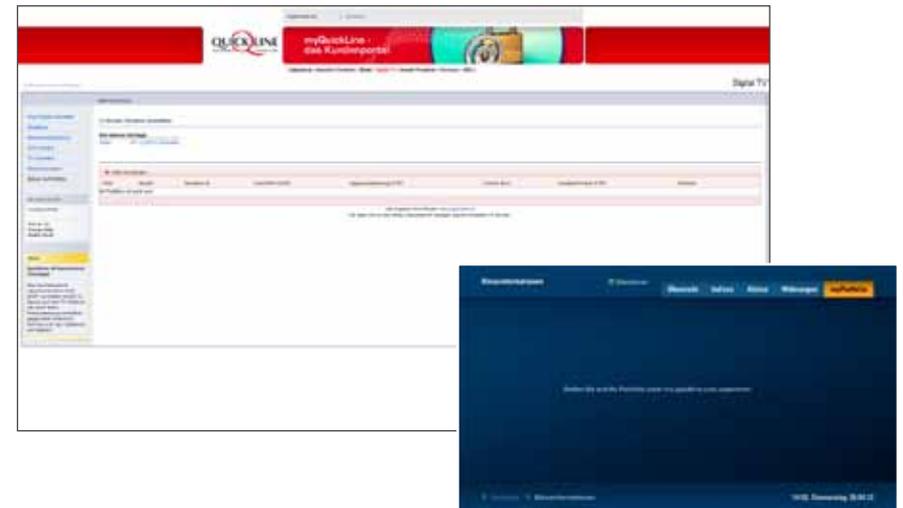

#### Aktie suchen

Klicken Sie auf «Aktie hinzufügen», geben Sie im Suchfeld den gewünschten Titel ein und klicken «Suchen».

#### Aktie hinzufügen

Nachdem Sie die gewünschte Aktie gefunden haben, fügen Sie diese mithilfe des Symbols zu Ihrem Portfolio. Vervollständigen Sie die angezeigten Felder und klicken Sie «Paket hinzufügen».

#### Aktie bearbeiten

Klicken Sie und bearbeiten Sie die Felder Anzahl, Kaufkurs und Notizen.

#### Aktie löschen

Löschen Sie die gewählte Aktie aus Ihrem Portfolio mithilfe dieses Symbols .


## Unterhaltung

### Facebook

Um die Facebook-Funktion nutzen zu können, müssen die Profile zuerst konfiguriert werden auf <https://my.quickline.com>. Ebenfalls ist dort der Profil PIN zu definieren.

### Einstellungen im myQuickLine

Loggen Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten via <https://my.quickline.com> ein und klicken Sie auf Digital TV / Benutzerverwaltung. Hier können Sie Ihre Facebook-Benutzer für Verte! konfigurieren. Klicken Sie dazu auf den Link «verwalten».

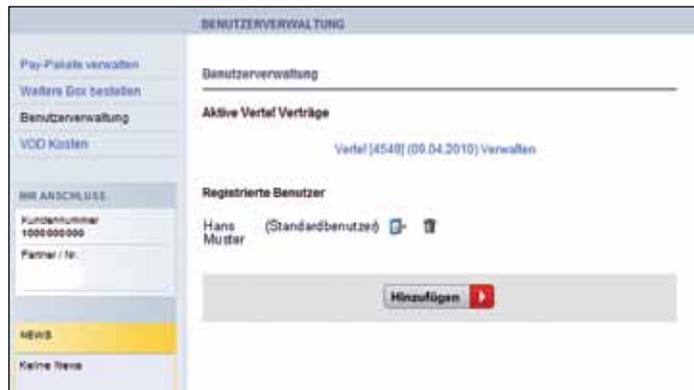

### Benutzer hinzufügen

Mit «Hinzufügen» können Sie einen neuen Benutzer erfassen. Geben Sie dafür Nickname, Vorname, Nachname, E-Mail und einen Pin-Code ein.

### Bestehender Benutzer ändern

Klicken Sie auf das Symbol  um Ihre Benutzerangaben zu ändern und bestätigen Sie mit «speichern».

### Benutzer löschen

Um einen Benutzer zu löschen, klicken Sie auf den Papierkorb  und bestätigen Sie rechts mit «entfernen».

### Benutzer im Facebook veröffentlichen

Um die Statusmeldungen auf Facebook zu veröffentlichen, muss anschliessend der Benutzer noch verknüpft werden.

Klicken Sie rechts auf 



Anschliessend geben Sie Ihr Login vom Facebook-Portal ein und klicken «Connect».



Ihren Benutzer können Sie nun auf dem Verte!-Portal unter «Unterhaltung» / «Facebook» auswählen.

### Wichtiger Hinweis

- Ändern Sie Ihr Profil-Passwort auf Facebook, müssen Sie den Benutzer erneut verknüpfen.
- Auf Verte! werden nur Statusmeldungen und Statusbilder angezeigt.


### Einstellungen auf der Verte! Box

Unterhaltung > Facebook

Es gibt verschiedene Möglichkeiten um die Statusmeldungen Ihrer Freunde auf Verte! anzuzeigen.

In der Rubrik Facebook erscheint die Auswahl der zur Verfügung gestellten Profile. Wählen Sie das gewünschte Profil aus und drücken Sie OK [6]. Anschliessend geben Sie den Profil PIN ein und drücken OK [6]. Nun sehen Sie die Statusmeldungen und Bilder Ihrer Freunde direkt auf dem Live-Bildschirm.

Möchten Sie diese Funktion der Live-Ansicht ausschalten, können Sie unter «Einstellungen» / «Facebook» den Dienst mittels OK-Taste [6] deaktivieren. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf «Speichern» und drücken OK [6].

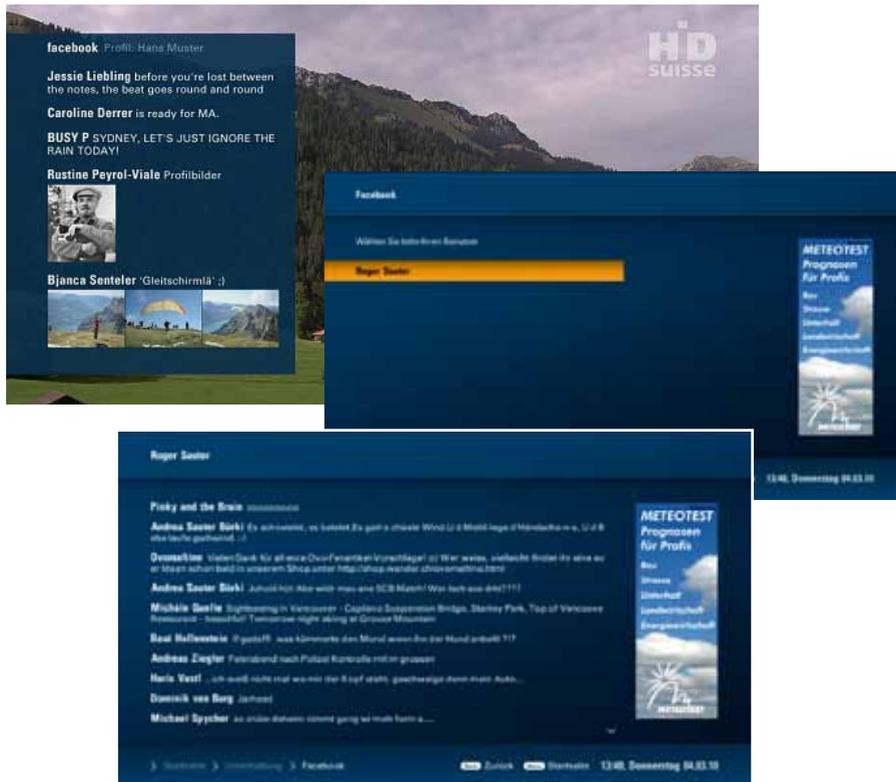

### Fotos

Ihr myPhoto-Account muss über <https://my.quickline.com> unter der Rubrik «Services» aktiviert werden.

Nach Erstellung der Fotoalben müssen diese noch freigegeben werden. Klicken Sie hierfür auf das Symbol  rechts neben dem Album. Anschliessend markieren Sie «hat eigene Einstellungen und benutzt das Erscheinungsbild Gray», machen ein Häkchen bei «auf meiner Indexseite auflisten» und klicken auf «Freigabe ändern».



Nun werden sämtliche im myphoto erstellten Alben mit Ihrer Verte! Settop-Box synchronisiert. Nun können Sie die Fotos auf Ihrem TV-Bildschirm betrachten.

Unterhaltung > Fotos



**Wichtiger Hinweis**  
Die Fotoalben müssen zuerst in myPhoto freigegeben werden.

**Spiele**

Unterhaltung ▶ Spiele

Wählen Sie hier das gewünschte Spiel aus und öffnen Sie es mit OK (6). Zur Auswahl stehen Poker, Tetris, Quiz und 4 Gewinn.




**Shop**

**Verte! Store**

Hunger und keine Lust zu kochen? Wie wäre es mit Pizza auf Knopfdruck?

Shop ▶ Verte! Store

Im Verte! Store bestellen Sie Ihre Lieblingspizza auf Knopfdruck. Sämtliche umliegenden und am Foodarena-System beteiligten Gastronomien werden Ihnen aufgezeigt. Wählen Sie Ihren bevorzugten Lieferanten aus und tätigen Sie Ihre Bestellung mit der Fernbedienung. Die Bezahlung erfolgt in bar direkt an den Kurier.

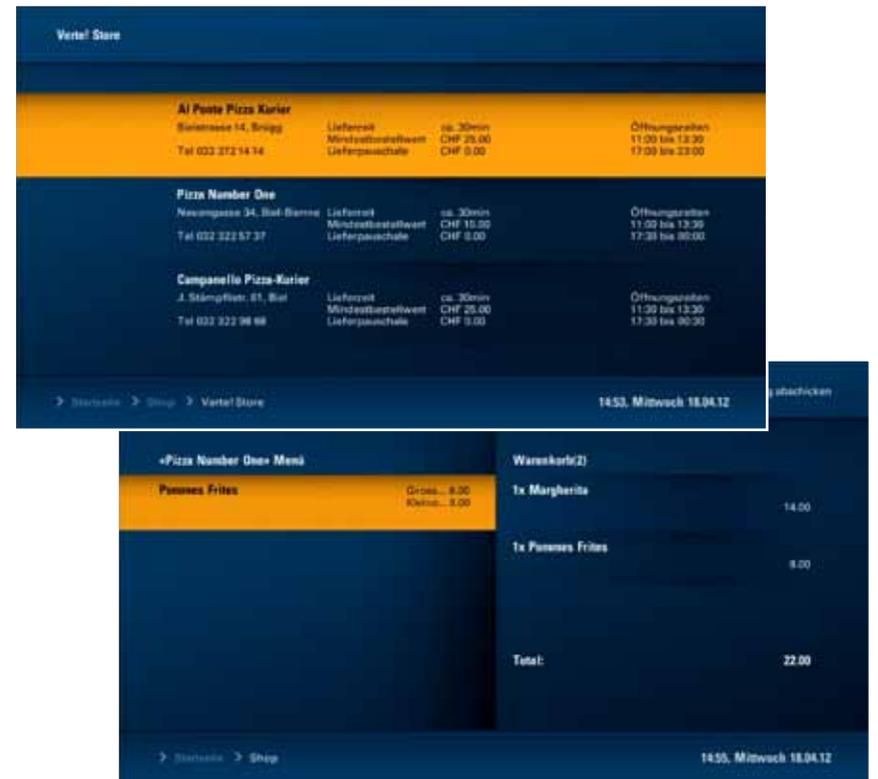


## Aktionen

Shop ▶ Aktionen

Auf dieser Seite finden Sie eine Auflistung aktueller Aktionen von Coop, Denner, Lidl, Manor Food, Migros, Spar und Volg. Eine optimale Vorbereitung für Ihren nächsten Einkauf in einer obengenannten Filiale.

Mit den Pfeiltasten [12] können Sie zwischen den verschiedenen Anbietern wählen.

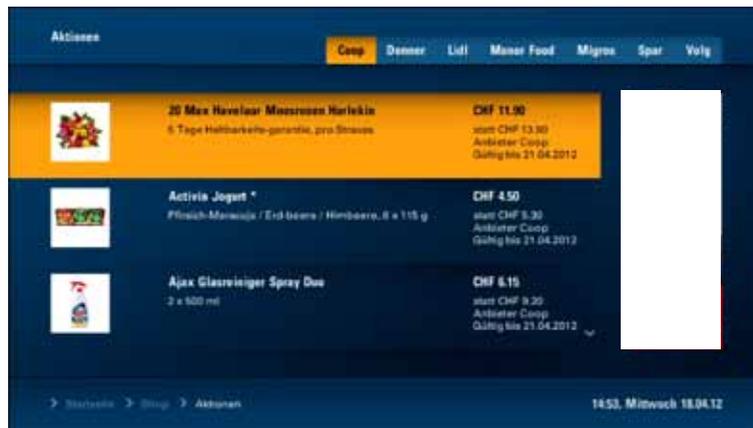

## Radio

Mit Verte! haben Sie Zugang zu über 140 digitalen Radiosendern. Diese sind übersichtlich in einer Senderliste eingegliedert.

Radio

Um zu den Radiosendern zu gelangen wählen Sie im Hauptmenü «Radio» aus und drücken zum Bestätigen OK [6].

Um die Wiedergabe eines Radiosenders zu starten, markieren Sie den entsprechenden Sender und drücken OK [6]. Der Name des aktuell gehörten Senders, wird auf dem Display angezeigt.




## Dienste

### Anrufliste

Verfügen Sie über einen QuickLine Telefonanschluss, so haben Sie die Möglichkeit, die verpassten Anrufe sowie die gesamte Anrufliste direkt am TV anzuzeigen.

Dienste ▶ Anrufliste

Wählen Sie die Nummer aus, für welche die Anrufliste angezeigt werden soll und drücken Sie OK [6].

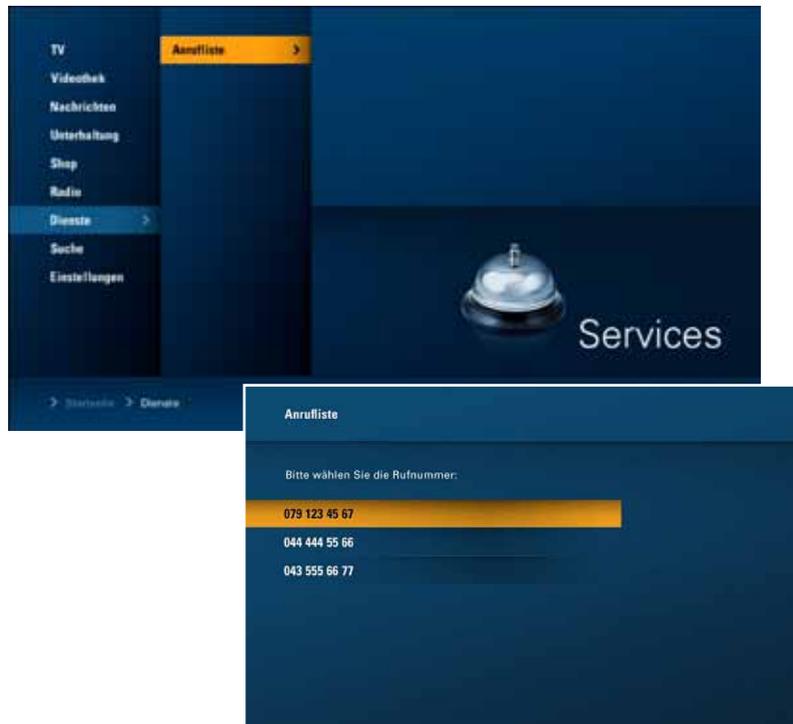


## Suche

### Suche über Alles

Mit der Suche über Alles können Sie mittels Eingabe eines Suchbegriffs schneller auf Informationen zu Ihrem Lieblingsprogramm oder Liebingsschauspieler zugreifen. Durchsucht werden TV-Inhalte. Die Icons haben folgende Bedeutung:

-  Videothek
-  Freeze24 TV-Sender
-  SF Episoden
-  zukünftige Sendungen aus dem TV Guide
-  meine Aufnahmen

Geben Sie mithilfe der Fernbedienung Ihren gewünschten Suchbegriff ein. Um die Suche zu starten, drücken Sie die rote Farbtaste [14]. Durch Betätigen der OK-Taste können Sie entweder die gewünschte Sendung direkt starten oder detaillierte Informationen anzeigen lassen.

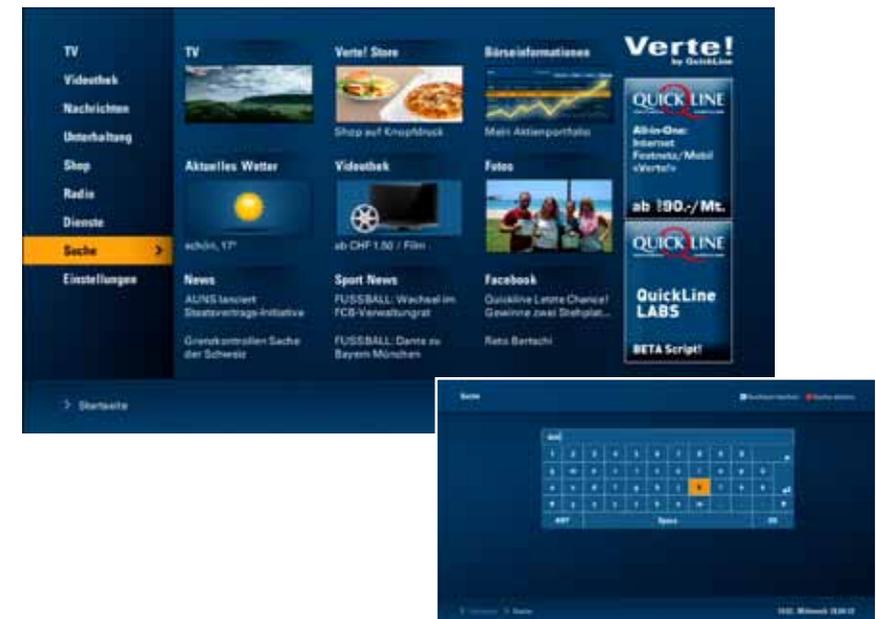

## Einstellungen

### Freeze24

#### Konfiguration

Sie haben Freeze24 während der ersten Inbetriebnahme nicht aktiviert und wollen dies nachträglich tun?

[Einstellungen](#) > [Freeze24](#) > [Konfiguration](#)

Im Hauptmenü unter «Einstellungen» kann der Dienst nachträglich aufgeschaltet werden bzw. wieder gekündigt werden.

#### Wasserzeichen

Das Wasserzeichen (Piktogramm) verschafft Klarheit darüber, dass man eine Sendung zurückversetzt schaut. Das Symbol erscheint am unteren rechten Bildrand bei jedem TV-Programm, welches im Freeze24-Modus abgespielt wird.

[Einstellungen](#) > [Freeze24](#) > [Wasserzeichen](#)

Wählen Sie via Taste OK [6] «Wasserzeichen anzeigen» und bestätigen mit «Speichern».




### SF Episoden

[Einstellungen](#) > [SF Episoden](#)

Hier haben Sie die Möglichkeit diverse Sendungen des Schweizer Fernsehens regelmässig aufzeichnen zu lassen. Alle Sendungen die gelb markiert sind, werden aufgezeichnet und können über die Option «Meine Aufnahmen» (Seite 20) abgerufen werden.

Markieren Sie alle Sendungen welche Sie aufnehmen möchten mit der OK-Taste [6]. Die Sendung wird mit einem gelben Punkt hervorgehoben und ist zur Aufnahme aktiviert. Sobald Sie alle Sendungen aktiviert haben, wählen Sie «Speichern» und drücken OK [6].

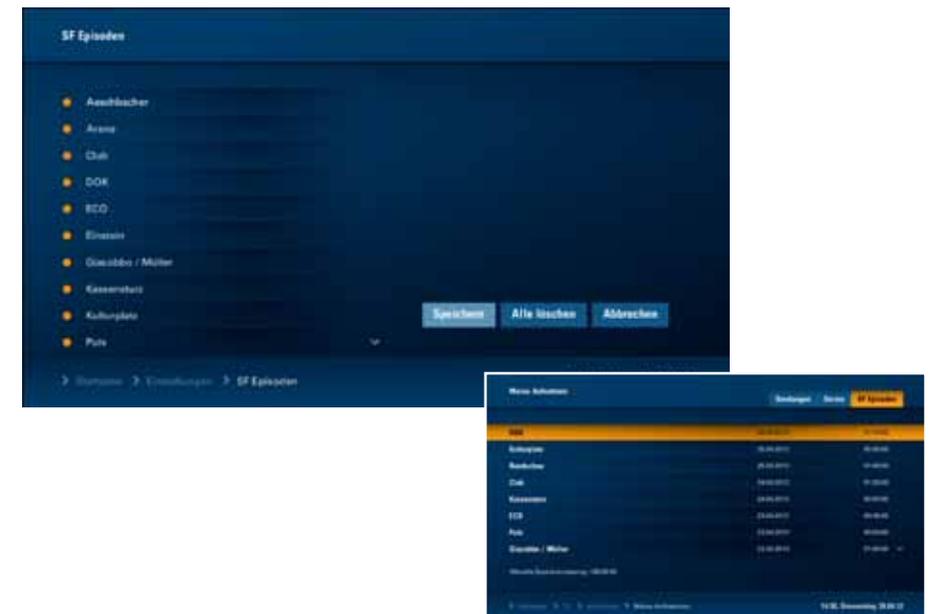

**Favoriten**

**TV Favoriten**

Einstellungen > Favoriten > TV Favoriten

Hier sehen Sie nun alle vorhandenen Sender und können diejenigen, die Sie in Ihrer Favoritenliste haben möchten, markieren und mit OK (6) auswählen. Die ausgewählten Sender weisen einen gelben Punkt auf der linken Seite auf.

Um Ihre Favoritenliste zu speichern, markieren Sie mit den Pfeiltasten (12) «Speichern» und bestätigen mit OK (6).

Die Funktion «Alle löschen» entfernt alle Sender aus der Favoritenliste.



Um die Favoritenliste zu nutzen, wechseln Sie auf ein laufendes Programm und drücken die OK Taste (6). Um zwischen den Favoriten und allen Sender zu wechseln, betätigen Sie die rote Farbtaste (14).

Einstellungen > Favoriten > Radio Favoriten


**Sortierung der TV Favoriten**

Legen Sie Ihre eigene Reihenfolge der TV Favoriten fest. Die Sortierung der TV Favoriten erfolgt über das Kundenportal myQuickLine.

<https://my.quickline.com/>

Die Konfiguration der Senderreihenfolge geht wie folgt:  
 Im myQuickLine navigieren Sie in die Rubrik Digital TV. Im linken Menü rufen Sie nun die Seite TV Favoriten auf. Wählen Sie die gewünschten Sender aus der linken Spalte «Senderliste» und ziehen Sie diese nach rechts in die TV Favoritenliste. Mittels anklicken und rauf- und runterziehen der entsprechenden Sender legen Sie die Reihenfolge der Sender fest und speichern diese.

Verte! übernimmt die Reihenfolge automatisch aus dem Kundenportal. Um die TV-Favoriten mit der festgelegten Reihenfolge auf Verte! anzuzeigen, drücken Sie im laufenden TV-Programm die OK Taste (6). Mit der roten Farbtaste gelangen Sie zu Ihrer Favoritenliste.

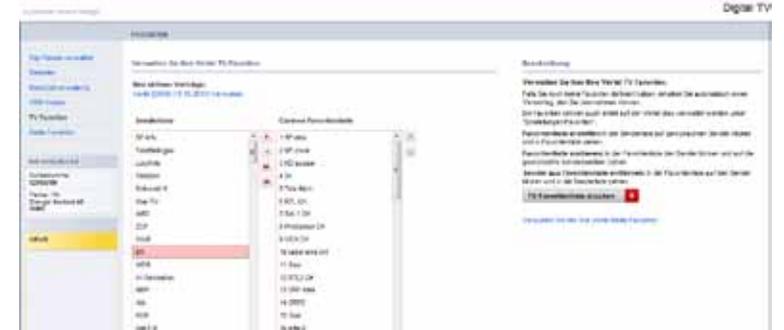

## Bildschirmschoner

Möchten Sie während dem Radiohören Hintergrundbilder auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigen, können Sie dies konfigurieren unter:

Einstellungen > Bildschirmschoner

## Facebook

Einstellungen > Facebook

Standardmässig werden Ihre Statusmeldungen auf dem Verteilungsbildschirm automatisch angezeigt. Möchten Sie diese Funktion der Live-Ansicht ausschalten, können Sie den Dienst mittels OK-Taste [6] deaktivieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten auf «Speichern» und drücken OK [6].

## PIN Code

Einstellungen > PIN Code > Jugendschutz

## Jugendschutz

Hier können Sie Ihren Jugendschutz-PIN ändern oder aktivieren/deaktivieren.

Sie werden nach Ihrem Jugendschutz-PIN gefragt. Dieser ist standardmässig «1234». Geben Sie den PIN ein und bestätigen Sie mit OK [6].



Mit OK [6] können Sie den Jugendschutz-Code deaktivieren oder aktivieren.

Wenn Sie einen neuen Pin eingeben möchten, kann dieser im Feld «neuer PIN» eingegeben und im Feld «PIN wiederholen» bestätigt werden.

## Kaufschutz

Einstellungen > PIN Code > Kaufschutz

Sämtliche Filme, welche Sie in der Videothek bestellen möchten, sind mit einem PIN versehen. Die Eingabe dient zugleich als Kaufbestätigung und Kontrolle vor unbefugtem Zugriff. Nach erfolgter Bestätigung wird der Film freigegeben.



### Wichtiger Hinweis

Haben Sie Ihren Pin vergessen? Verlangen Sie einen neuen Pin bei Ihrem Kabelnetzunternehmen oder beim QuickLine Kundendienst unter der Nummer 0840 90 10 90.

## Shortcut Liste

Einstellungen ▶ Shortcut Liste

Um eine raschere Benutzerführung zu gewährleisten, lassen sich die beliebtesten und meist genutzten Anwendungen wie bspw. «Videothek» oder «Meine Aufnahmen» via Shortcuts ansteuern. Dadurch wird die Anzahl Knopfdrücke bis zur gewünschten Anwendung deutlich verringert.

Mittels Knopfdruck auf die Taste «Menu» und anschließender Navigation mit den Pfeiltasten lassen sich Ihre gespeicherten Shortcuts auf einfachem Wege aufrufen. Eine Shortcut-Liste muss vom Benutzer eigenhändig konfiguriert werden. Sie lässt sich beliebig verändern.

Die gewünschten Rubriken auswählen und mit «Speichern» abschliessen.




## Func A / Func B

Mit den belegbaren Tasten Func A [20] und Func B [21] stehen zwei Funktionstasten zur Verfügung, die durch eine beliebige Funktion besetzt werden können.

Einstellungen ▶ Func A / Func B

Gewünschte Rubriken wählen und mit «Speichern» abschliessen.

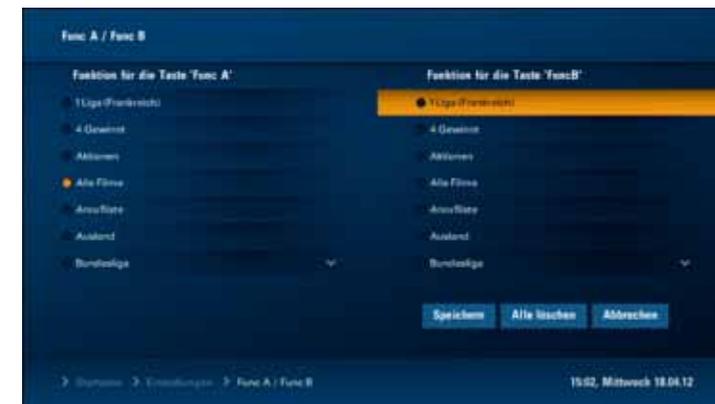


## Basis Einstellungen

### Bildschirmformat

Möchten Sie nachträglich das Bildformat ändern (HDMI) so wählen Sie das neue gewünschte Format aus und selektieren mit den Pfeiltasten «Speichern» und bestätigen diese mit OK (6).

Einstellungen > Basis Einstellungen > Bildschirmformat

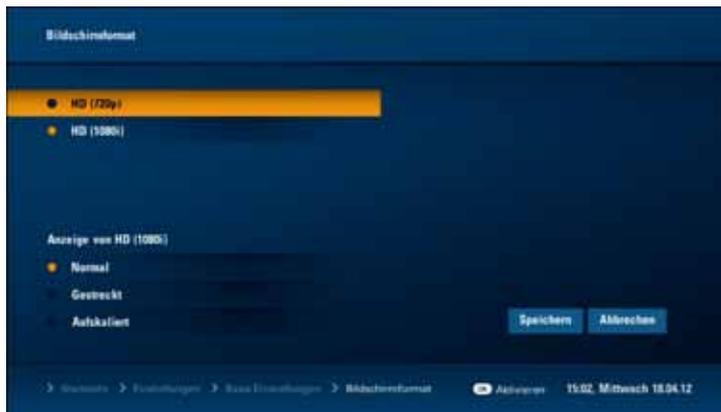

### Audio

Mit einem Fernsehgerät der neuesten Generation wird das Klang-Erlebnis noch besser: Sofern das Fernsehgerät Dolby Digital 5.1 (DD 5.1) unterstützt, kann das Ausgabeformat wie folgt eingestellt werden.

Einstellungen > Basis Einstellungen > Audio

Mittels OK-Taste auf «original» wechseln und mit «Speichern» abschliessen.



## Änderungen

Einstellungen > Änderungen

Über sämtliche Änderungen im Bereich Anwendungen und Benutzerführung informieren wir Sie direkt mittels Textinformationen auf Ihrem Fernsehgerät. Sind Änderungen erfolgt, erscheinen Ihnen diese jeweils beim nächsten Einschalten Ihrer Verte! Settop-Box, alternativ können Sie diese unter «Änderungen» anzeigen lassen.



## Diagnose Anzeige


Hier werden sämtliche Angaben über die Settop-Box und das System angegeben.

Einstellungen > Diagnose Anzeige

## Fernbedienung

Entnehmen Sie hier die wichtigsten Tastenfunktionen.

Einige Tasten sind zurzeit noch nicht belegt.

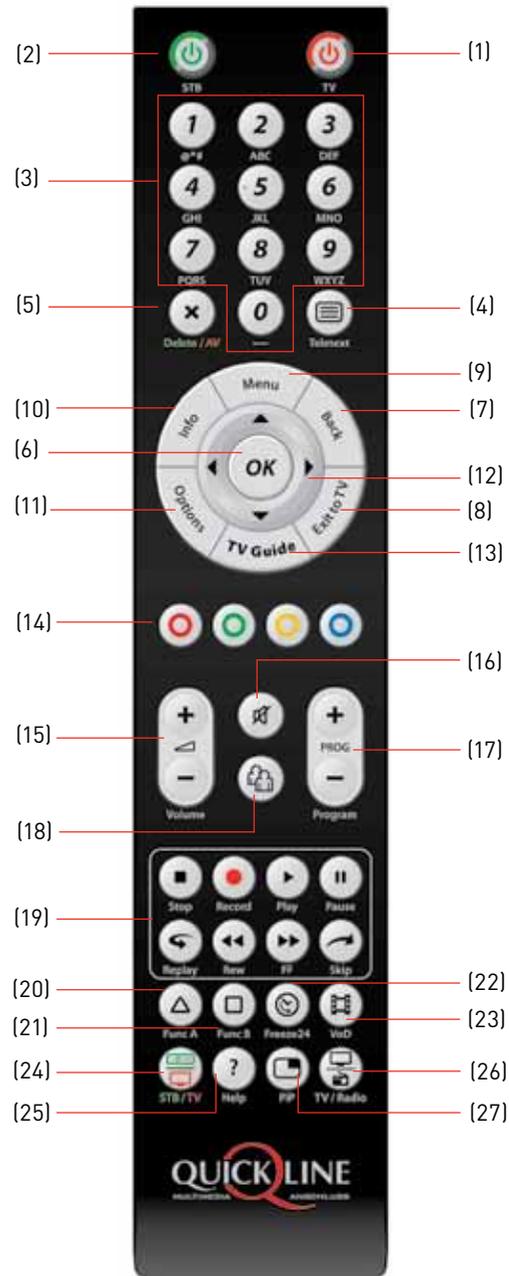

### Haupttasten

(1) TV	TV ein-/ausschalten
(2) STB	Settop-Box ein-/ausschalten
(3) NUMMERN	Kanalwahl, Eingabe PIN-Code
(4) TXT	Teletext aufrufen
(5) DELETE	Sendung/Texteingaben löschen
(6) OK	AV Kanal wechseln (TV Modus)
(7) BACK	Im Menü: Eingabe bestätigen
(8) EXIT TO TV	Im Anzeigemodus: Menü ausblenden
(9) MENU	Geht zum vorigen Bildschirm oder zum Anzeigemodus zurück
(10) INFO	Menü ausblenden und TV Sender wieder anzeigen
(11) OPTIONS	Öffnet das Menü (Einstiegsportal)
(12) PFEILTASTEN	Im TV-Modus: Favoriten-Liste öffnen
(13) TV GUIDE	Öffnet die Infoansicht für weitere Informationen
(14) FARBTASTEN	Öffnet das Optionsmenü
(15) VOL	Navigation im Menü
(16) MUTE	Öffnet das TV Guide (EPG) Menü
(17) PROG	Wählt im Menü angezeigte Funktionen
(18) PROFILE	Lautstärkeregelung
(19) PVR	Audio-Stummschaltung
(20) FUNCTION A	Kanalumschaltung auf/ab
(21) FUNCTION B	noch nicht belegt
(22) FREEZE24	Funktionstasten Videorekorder
(23) VOD	belegbar (siehe S. 45)
(24) STB/TV	belegbar (siehe S. 45)
(25) HELP	Öffnet das Freeze24 Menü
(26) TV/RADIO	Öffnet das Menü Videothek
(27) PIP	Umschalten zwischen STB und TV
	Hilfe aufrufen
	Umschalten zwischen TV und RADIO
	noch nicht belegt

### Live Pause

Mit den PVR Pfeiltasten (19) haben Sie die Möglichkeit eine laufende Sendung zu stoppen. Wird anschliessend die Sendung wieder gestartet, läuft diese ab gestoppten Zeitpunkt weiter.

## Codeliste

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
<b>2</b>							
2M Electronics	256	Asa	274 284 365 367 589	Blue Sky	147 159 413 432 435 439	Computec	535
<b>A</b>							
AR.Systems	216 289 294 438 439 526	Asberg	362 365 439 790 799	444 465 492 493 507 508	Computron	155 439	
Accent	155 437	Asora	155	509 510 528 547 710 749	Concorde	155	
Action	155 290 439 702 804	Astra	155 439	779 780	Condor	146 155 221 269 439 526	
Admiral	155 197 294 439 583 790	Asuka	147 294	Bondstec	220	790 799	
Advert	760	Atec	348	Boxford	518 524 742	439 702	
Adyson	301 439	Atlantic	272 439 814	Brandt	312 818 820 822 831	781 784	
Aeg	507 779	Atlas	438	Brandt		592	
Agashi	439	Atori	155	Electronique	818 822 828 831	Constructa	438
Agazi	294	Atoro	155	Braun	446 832	Contec	146 155 310
Agb	210	Audio Technica	207	Brendstar	155	Continental	159
Aiko	155	Audiosonic	147 155 268 269 294 439	Brinkmann	790	Continental	
Aim	437 439	Audioton	155	Brionvega	437 439 542 583 794	Edison	159 818 822 831
Allostay	216 583	Audiovox	439	Brother	294	Corfung	294
Airis	667	Ausind	365	Bruno	268 583 797 799	Cosmel	155
Aiwa	169 251 439	Autovox	220 365 814	Bsr	735	Craig	439
Akai	147 150 155 217 246 259	Aver Media	724	Btc	147	Crosley	221 269 280 362 365 439
	286 382 384 395 413 427	Awa	155 439	Bush	147 159 217 286 291 294	583 702	
	432 435 437 439 492 508	Axxion	146 155 286	341 413 432 435 436 439	468 509 734 780	Crosswood	413 432 435
	509 520 661 701 763 804	<b>B</b>					
	814 820	Bang	247	Cablecom	440	Crown	155 197 268 269 270 362
Akiba	147	Bang & Olufsen	439 568 586	Campomatic	655	365 439 792 799	
Akira	437 774	Basic Line	146 147 150 155 158 413	Capehart	439 804	437	
Akura	147 155 269 294 439 493		432 435 439 492 493 507	Capsonic	294 439	Cs Electronics	147 220 221
Alba	147 155 159 217 269 286	Bauer	508 509 510 636 779 780	Carrefour	365 439	Ctc Clatronic	221 790 799
	294 339 341 413 432 435	Baur	297	Carver	439	Curtis	439 537 790
	439 468 734 757 780 790		155 246 247 250 258 259	Casio	450	Curtis Mathes	290 439 635 653
Albiral	216 439 791 799		361 377 437 438 439 446	Cathay	439	Cyberpix	493
Alcyon	365		476 512 553 560 562 641	Cci	609	<b>D</b>	
Alfa	449		648 653	Centurion	439	Daewoo	155 158 163 165 166 167
Allorgan	735 814	Baysonic	294	Century	221 583	168 169 170 171 222 439	
Allstar	439 526	Bec	210 439 702 804	Cge	155 221 280 281 362 365	442 466 468 526	
Alphatronik	629	Becrese	361 439 641 653 701 702	Cgm	146 155	Daichi	155
Altus	508 509		707	Changhong	649	437	
American High	290	Beko	268 269 275 413 414 416	Charisma	576	147	
Americana	290		460 506 508 509 516 525	Charpy	669	Dalco	773 774
Amstrad	148 155 377 604 806		706 707 780 782 820	Ciate	583	Dantax	268 449 508 509
Andersson	492	Bell & Howell	197 439 635	Cie	155 158 220 604	Davis	437
Anglo	155 294	Benchmark-		Cihan	448	Dawa	439
Anitech	146 155 294 301 362 365	Beaumarck	155 290 439	Cimline	155 734	Daytron	155 641
	439 526 799	Benq	709	Cinex	528 547	Dce	413 432 435 455
Ansonic	155 221 268 269 294 413	Beon	439 790	Citizen	290 439 653	Deca	528 547
	432 435 492 507 510 528	Best	268 269	City	155	Decca	211 439 475 528 547 584
	547 780 799	Bestar	269 439	Clarivox	210 214 216 221 360 439	777	
Antecno	147	Bigston	155	787 801 811	413 432 435	Dell	770
Aoc	439 721	Black Panther	799	Clatronic	147 155 221 269 286 362	Denon	155
Arc En Ciel	818 822	Black Star	221	439 508 509 790 799	788 805	Denver	155
Arcon	795	Blackstripe	290 635 641 653	Claud	437	Desmet	155 439
Arctic	508 509	Blaupunkt	150 159 244 246 247 250	Clubinternet	654	deuromedia	591
Aristona	258 437 438 439		251 255 258 259 263 279	CMX/Commax	723	Diamond	155
Art Tech	439		280 282 438	Colortyme	290 439	Diboss	527 535
		Blautech	534	Combi	729	Digiline	780

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
Dts	155	Fidelis	155 439
Dual	147 155 271 272 361 377	Filsai	155
	437 439 457 458 464 468	Final	585
	479	Finlandia	284 636 828
Dumont	274 365 583 790 799	Finlux	155 211 221 274 284 285
Dynamic	155		365 367 382 383 384 385
<b>E</b>			387 390 392 395 398 437
Eaton	290		438 439 475 509 528 547
Ecrom	413 432 435		583 767 783 788 790 799
Ecron	465	First Line	155 158 216 221 413 432
Edison	159		435 438 439 492 493 508
Edison Minerva	159		509 526 555 636 723 735
Eksperten Vest	260		780
Elbe	216 271 413 432 435 438	Fisher	161 269 274 361 562 583
	439 481 507 510 599 741		635 638 639 641 797 798
Elbe	743 800	Flint	439
Elbit	437 448 450	Force	614 764
Elbit Fraba	462	Formenti	217 365 437 439 449 457
Elcit	221 799	Fortress	197
Elecs	449	Fraba	269
Electro Tech	155	Frontech	155 213 221 294
Electrohome	635 702	Fuji	814
Elektronika	270 439 469	Fujitsu	240 272 563 781 784 804
Elekta	146 155 294		814
Elektronika	270 449 450 469	Fujitsu General	272 814
Elemis	268 269	Fujitsu Siemens	500
Elin	155 274 439 526	Fulton	541
Elite	147 282 290 439 635 653	Funai	143 144 155 294 427 563
Elmak	412 451 452 779		605 735
Elman	799 820	<b>G</b>	
Ela	155 439	Galaxis	269 790 799
E-Max	711 764	Galaxy	269 790 799
Emerson	147 268 269 286 413 432	Galeria	155
	435 439 507 508 509 510	Gbc	155 214 222 439
	583 780 799 811	Ge	828
Eon	290	Gec	211 439 702 788
Erres	437 438 439 552	Geloso	147 155 222
Eternity	764	Gemsound	155
Etron	155 439	General	155 774
Euro-Feel	294	General Technic	155
Euroline	450 508 509	Genexxa	147 439
Euroman	439	Gericom	347 754
Euromann	268 294 439	Giant	439
Europhon	210 217 218 221 439 799	Gitem	258 437 439 822 828
	800	Gm	155
Excelsior	411	Gmg	155 790
Expert	272 387 814	Goldhand	155
<b>F</b>		Goldi	437
Fenner	155 439 780	Goldstar	152 155 159 213 220 246
Ferguson	179 216 246 247 259 274		269 272 290 294 363 437
	280 310 312 360 373 403		439 450 456 508 509 526
	405 437 438 439 481 484		626 702 793 804
	540 553 560 562 641 648	Goldy	774
	653 659 698 699 702 706		
	707 731 788 803 805 820		
	822 826 827 828 831 834		

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
Goodmans	147 155 158 169 171 175	Hitachi	169 171 197 211 258 312
	286 320 337 341 373 409		361 382 387 413 432 435
	413 425 432 435 437 438		439 455 456 461 466 468
	439 455 459 466 479 492		470 474 475 492 493 641
	493 526 533 597 661 713		653 671 672 673 675 676
	726 763 780		677 678 679 680 681 682
Gorenje	268 269		683 684 685 686 687 688
Gpm	147 155		689 690 691 692 693 694
Gradin	147 155 439		695 696 697 698 699 700
Graetz	413 432 435 493	Hitachi Fujian	673
Gran Prix	528 547	Hoher	413 432 435 492 493 508
Granada	150 179 193 195 211 229		509
	268 269 284 360 387 389	Höher	413 414 432 435 465 492
	395 421 437 438 439 470	Home Electronics	742 779
	483 635 636 639 648 653	Horizont	448
	688 690 691 694 701 788	Hornophon	437 439
	804 805 828	Hoshai	147
Grandin	413 432 435 741 780	Hotel	
Grenadier	155 439	International	265
Gronic	439	Hq	439
Grundig	154 159 242 243 244 245	Humax	162 715 716 717 718 719
	246 247 249 250 251 255		720 747 753
	258 259 262 264 266 267	Huspi Elektronik	790
	270 339 360 362 364 365	Hyper	155 217 220 286 450
	369 370 414 430 437 438	Hypervision	497
	439 450 465 469 470 481	Hypson	155 294 439
	494 498 534 567 734 764	Hyundai	164 292 295 534 760 765
Grunkel	413 432 435		766 774
Gtt	155 790	<b>I</b>	
Gze Unimor	269	I.V.	439
<b>H</b>		Ice	147 155 213 217 286 294
Haier	184 292 296 300 470 635	Ice	439
	639	lekei	616
Halifax	294	Im Internet	778
Hanseatic	155 169 258 268 271 361	Imperial	221 269 280 362 365 439
	437 439 457 468 488 526		534 613 645 647 790
	735 793 794	Indesit	826
Hantarex	155 214 439	Indiana	439
Harley Davidson	290	Infinity	439
Hb Ingelen	413 432 435 509	Infratex	293 342 450 468 771 772
Hcm	146 147 155 268 294		779 780 785 807 810 812
Heathkit	439	Ingelen	741 782
Hifivox	818 822	Ingersoll	155
Hiline	155	Inno Hit	155 210 363 439 788
Hinari	147 155 310 439 526	InterACTV	503
Hisawa	147	Interbuy	155 221 294 301
Hisense	722 723	Intercord	361
Hit	583	Interdiscount	312 437 562 822 828 831
		Interfunk	221 269 279 368 437 438
			439 582 589 641 790 822
		Intertronic	467

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
Intervision	147 220 221 268 269 294	Konichi	155
	301 438 768 793 799	Konka	147 174 286 299 594
Irradio	147 155 220 360 363 365	Korpel	439
	439 526	Kortek	756
Iskra	799	Körting	268 269 270 583
Ist	147 217 439	Kotron	598
Isukai	147 439	Kuasho	439
Itl	155	Kuba	361
Its	147 155 213 286	Kuba Electronic	361
Itt	195 197 251 310 360 382		
	387 395 635 641 734 783	<b>L</b>	
	794 818	Latona	753
Itv	294 526	Lavis	158 439 465 469 787
		Leader	155
<b>J</b>		Legend	155 439
Jacson	212 788	Lenco	155 156 158 173 294 439
Jbl	439		
Jdb	742	Lenoir	155 439
Jec	653	Lesa	221
Jetpoint	290 437	Level	725
Jinlipu	155	Lexus	294
Jrc	286	Leyco	294 439 735 804
Jumbotronic	450	Lg	465 492 493 508 509 526
Jvc	200 201 202 203 204 205		
	206 207 208 209 286 439		
	635 783		
<b>K</b>		Liesenkötter	437
Kaiser	439	Life	155
Kaisui	147 155 439	Lifetec	147 155 158 294 413 432
Kambrook	312 831		
Kapsch	272 814	Linitron	197
Karcher	155 268 270 439 526 528	Lloyd'S	155 360
	547 800	Locatel	241
Kawa	286	Lodos	435
Kds	229 438	Loewe	210 229 312 428 429 437
Kendo	155 413 432 435 439 473		
	506 526 734 741 794 795		
	799 814 815	Logik	310 731
Kenmark	425 714	Lögik	310 439
Kennedy	147 272 814	Love	216
Kennex	466	Luma	155 272 439 814
Kenstar	666	Lumatron	272 413 427 432 435 600
Kenwood	244		
Kerion	439	Lux-May	286 439 811
Keymat	349 612 656 668 670	Luxor	155 284 363 368 382 384
Kimay	294		
Kiota	155		
Kiton	413 432 435		
Klh	804		
Kloss	290		
Kneissel	158 216 271 439 466 599		
	741 780 787		
Kobic	155		
Kolster	147 220 439 799	<b>M</b>	
		M Electronics	155 222 274 284 361 387
			390 392 395 398 439 820
		Magasin	625 627

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
Magnadyne	155 210 220 221 222 439	Mitsubishi	155 176 177 178 179 180
	450 526 583 790 799		181 246 259 310 437 439
Magnaфон	210 217 365 450 799 800		466 470 583
Magnasonic	155 197 439 526 635	Mitsubishi	413 432 435
Magnavox	438 439 445 702	Mivar	214 217 219 271 363 366
Magnex	439		796
Magnum	465 544	Monitor	290
Mandor	294	Motion	365
Manesth	294 439 734	Motorola	197 439
Marantz	361 431 437 439 491	Mtc	269 290 476
Mark	158 268 413 432 435 439	Multichoice	498 740 776 833
	476 508 509	Multimedia	153
Marshal	147	Multistandard	799
Mascom	528 547	Multitec	413 432 435
Mascot	221	Multitech	155 221 310 362 439 799
Match Italia	439	Murphy	274
Matsui	155 159 217 246 247 250		
	286 310 341 343 344 345	<b>N</b>	
	413 432 435 526 563 604	Naim	499
	635 636 639 659 731 734	Namsunc	155
	737	Nap	437
Maxam	155	National	439
Maxell	155	National Star	774
Maxwell	799	Nec	155 290 310 347 610 750
Mc Michael	702		751 752 753
Mce	155	Neckermann	155 202 210 221 246 247
Mcperson	536		251 258 269 270 279 361
Media Station	660		437 438 439 449 450 468
Media Tv	453		526 552 553 560 562 583
Mediator	439		734 735
Medion	382 383 413 432 435 437	Nei	147 439 811
	468 492 507 508 509 510	Neovia	336 531 754
	543 661 763 780 781 784	Nesco	222
Megas	741	New World	147
Megatron	701	Newtech	155 439
Melbox	801	Nikkai	147 294 439 653 804
Melectronic	387 390 391 395	Nikkei	439
Memorex	155 294 635	Nikko	526 813
Memory	492 493	Nissan	290
Memphis	155 804	Noblex	155 161
Mercury	155 439	Nobilko	217 360 362 799
Meteor	800	Nogamatic	818 822
Metz	246 247 248 251 252 253	Nokia	146 155 284 285 286 290
	254 257 258 259 261 399		294 368 382 384 386 387
	400 401 402 413 432 435		388 389 390 391 392 393
	492 526 582 583 587 589		395 396 397 398 439 450
	590 593 781		583 635 641 783 790
Mga	437	Nordmende	195 312 313 345 437 450
Micromaxx	413 432 435		818 820 822 825 827 828
Minerva	159 246 247 258 259 360		831
Minerva	365	Nordway	216
Minoka	439	Nortek	439
Minsonic	154	Northern Star	753 755
Mirai	559 563 601 744	Nova	274 439
		Novatronic	155 439

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
<b>O</b>			
O General	155	Panasonic	149 150 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Oceanic	198 387 390 392 395 398 635 735 814		235 236 237 238 239 246 254 258 259 437 439 788
Okano	155 269 789	Panavision	775
Olympic	155	Panavox	155
Onceas	155 222	Panorama	155
Onida	439	Panoramic	822
Onkyo	748	Pathe	271 818 822
Onwa	147 217 286	Pathe Marconi	818 822
Opera	439	Pausa	155
Optanka	197	Pce/Pec	290 635 641 653
Orava	450 463	Peacock	348 600 709
Orbit	439	Penney	290 361 653
Orbiter	269	Perfekt	439
Orion	773	Performance	310
Orient	155	Pershin	360
Orion	147 155 182 183 294 310 314 341 342 344 345 353 413 432 435 437 438 439 442 445 449 450 481 514 560 604 734 735 737 764 817	Philco	155 221 269 280 362 365 439 583 702 787 790
Osaki	147 439 804	Philex	437
Oso	147	Philips	258 272 312 407 408 410 411 412 415 417 420 421 422 423 424 425 426 431 433 434 437 438 439 440 441 443 450 462 469 470 480 481 484 489 526 549 550 551 552 562 648 702 804 818 831
Osume	804	Phocus	414
Otake	734	Phoenix	439 449 450
Otava	478 526 538 540 541	Phonola	439
Otf	155	Phonotrend	761
Others	142 146 147 155 210 213 215 246 286 288 310 312 322 363 413 437 439 456 490 516 526 530 540 635 688 711 735 788 804 824 437	Pioneer	312 351 352 354 355 437 439 449 573 574 575 577 578 579 580 581 831
Otrum	437	PKS	439
Otto Versand	146 150 155 193 195 197 198 218 220 221 229 246 247 251 258 259 268 286 361 377 437 438 439 446 449 450 468 526 552 553 560 561 562 641 648 653 734 735 793 794 817 820 828	Plantron	155 294 439
Ovp	521 522	Platinum	727
<b>P</b>			
Pacific	345	Playsonic	413 432 435 508 509
Pael	217 360 526	Policom	799 822
Palladium	251 258 269 413 432 435 439	Poppy	155
Palsonic	439	Portland	450
Panama	155 221 294 439	Prandoni Prince	210 221 286 365 526 799
Panashiba	155	Prima	155 290 294 439 635 653
		Princess	155
		Pringston	508 509
		Prinz	361 804
		Pro Basic	736
		Proelco	268 450
		Profex	155 362 799
		Profilo	500 501 507 510 517 528 546 547 649
		Profitronic	439 526 799
		Proline	169 423 466 475 515 548 597 608 714 794
		Proscan	290

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
Prosonic	508 509 541	Rosner	213
Protec	155 221 294 439 799	Rowa	155
Protech	413 432 435 438 439 780	Royal	146 147 155 246 268 293 294 439
Proton	155	Royal Nec	508 509
Proview	664	Runco	290
Provision	438 508 509 526	<b>S</b>	
Pulser	155 290 439 702 804	Saba	210 247 312 313 372 405 508 799 816 818 820 822 827 828 829 830 831
Pye	437 439	Sagem	730 738 741
Pymi	155	Saisho	213 310 437 604 734
<b>Q</b>			
Qty1	450	Saivod	413 432 435 492 493 507 508 509 510 528 547 780
Quadro	409 413 427 432 435 455 467 487 492 493 711 733 786	Sakio	155 294
Quasar	155 221 799	Sakura	155
Quelle	150 155 202 220 229 246 247 251 258 259 269 270 272 274 279 280 281 282 284 310 360 363 365 367 377 387 390 392 395 398 413 427 431 432 435 437 438 439 446 449 450 476 526 552 553 560 562 565 604 641 648 653 734 735 780 789 798 814 828 834	Salora	284 363 382 383 387 390 391 392 394 395 398 446 517 635 783 804
		Sambers	210 360 362 363 365 526 799 800
		Samsung	155 156 160 161 213 269 290 294 298 316 317 318 319 321 322 323 324 325 327 328 329 330 331 332 333 334 335 363 415 419 437 439 459 511 512 513 526 530 540 712 788 789 804
		Sansui	155 290 294 310 437 439 312 831
R Line	439	Sanyo	155 213 269 271 274 310 361 413 432 435 492 493 508 528 547 583 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 659 788 797 798 804
Radio Shack	197 635	Sbr	439
Radiola	437 438 439 470	Schaub Lorenz	413 432 435
Radiomarelli	210 221 222 449	Schneider	147 155 220 271 272 286 294 361 362 377 406 413 415 432 435 437 438 439 447 449 450 455 465 468 469 470 471 472 481 485 502 507 508 509 510 517 526 527 528 531 535 536 544 547 780
Radiotone	155 268 294 413 432 435 439 526 780	Scientific Labs	437 517
Radix	641	Scott	615 624 728 762
Rank	365	Screenlant Tft	472
Rca	290 569 570	Sea	492 493
Realcolor	213	Sears	635
Realistic	635	Seg	147 155 213 221 294 362 409 413 427 432 435 436 492 493 565 780 797 799
Recor	437 439 450		
Record	151 268 439 449 450		
Red Star	528 547		
Regente	155		
Relisys	664		
Revov	365 437 439 476		
Rex	271 272 814		
Rft	147 268 271 273 437 453 583 797		
Rice Club	290		
Roadstar	147 155 268 294 341 413 427 432 435 438 439 449 450 465 508 509 538		
Robotron	247		
Roombase	602		
Rosita	155		



Brand	Code-Nr.
<b>W</b>	
Walkie	272
Waltham	312
Wards	207 439
Watson	147 155 282 413 427 432
	435 439 450 508 509 780
Wattradio	217 526 790 799 800
Wega	583
Wegavox	155 221 439 790
Welltech	508 509
Welstar	413 432 435 492 493 607
Weltblick	439
Whirlpool White	372 373 470
Westinghouse	217 413 432 435 437 439
	477 635 790 799
Wilson	710
Windsor	413 432 435 780
Winston	155 439
Winternitz	155
Wizja	424
World Of Vision	315 347
World-Tech	158
Worldview	155 437 439

<b>Y</b>	
Yamaha	648 650 674 686
Yamo	147
Yevici	155
Yokan	439
Yoko	147 155 158 270 294 439
Yoko	450 635 822
York	439 641
Yorx	147
Yoshita	439
Yotaka	439

<b>Z</b>	
Zanussi	814
Zenith	439

## Brandcode Suchlauf

Code-Nr.	Brand	Code-Nr.	Brand
100	Aiostay	153	Proline
101	Braun	154	Ultravox, Siarem, Asberg, Nobliko
102	Electrohomet	155	Rft, Unimor, Körting, Best, Elemis
103	Hisense		Gorenje, Siesta, Bruns
104	Jacson	156	Swisstec
105	Kds	157	Tesla, Brionvega, Technisat, Shivaki
106	Kenmark		Voxson, Revox, Carrefour
107	Magnum	158	Fisher
108	Northern Star	159	Infratec
109	Ovp	160	Protec, Quasar, Panama, Hypson
110	ViewSonic		Plantron, Sonoko, Interbuy, Gbc
111	Peacock		Hantarex, Dixi, Kolster, Sound & Vision
112	Prosonic		Albiral
113	Aiwa, Aoc	161	Royal, Hcm, Asuka, Elekta, Anglo, Sakio
114	Autovox, Triumph		Audiosonic, Euromann, Capsonic, Ice, Ist
115	Boxford, Home Electronics		Onwa, Its, Hyper
116	Elbit, Orava	162	Jvc, Wards
117	Kennedy, Expert	163	Loewe
118	Pael, Nikko	164	Prima, Memorex, Elite, Curtis Mathes,
119	Sagem, Ingelen		Citizen, Magnasonic, Bell & Howell, Lxi
120	Whirlpool, Triax		Motorola, Radio Shack, Luma, Atlantic
121	Elmak		Fujitsu General, Kapsch, Teleton, Nikkai
122	Mirai		Senra, Osaki, Capehart, Leyco, Tandy
123	Multichoice	165	Magnafoon, Wattradio, Formenti, Prandoni
124	Scott		Prince, Radiomarelli
125	Sky	166	Technica, Aeg, Techwood, Welstart
126	Tandberg		Memory, Sea, Graetz, Höher
127	Yamaha	167	Mitsubishi
128	Noblex, General, Dalco, Akira	168	Daewoo
129	Videoseven, SONIX, Force, E-Max	169	Sinudyne
130	Neovia, World Of Vision, Gericom	170	Kneissel, Lavis, Clarivox
131	Curtis, Beon, Bang & Olufsen	171	Blaupunkt, Minerva, Sice, Talent
132	Mtc, Sicatel, Tokyo		Teleservice
133	Rca, Penney	172	Beko
134	Continental Edison, Pathe, Arc En Ciel	173	Pioneer
	Hifivox, Nogatamic, Pathe Marconi	174	Interfunk, Interdiscount, Videoton
135	Amstrad		Kambrook, Sany, Gitem
136	Asa	175	Watson, Euroline, Altus, Arctic, Pringston
137	Keymat		Royal Nec, Welltech, Mark, Teletech
138	Konka		Grandin, Windsor
139	Otava	176	Crown, Karcher, Telestar, Cinex, Deca
140	Star		Gran Prix, Mascom, Red Star, Soundcolor
141	Marantz, Tecnimagen		Television, Telra, Sambers, Irradio, Lloyd'S
142	Tec, Cie	177	Sony, Erres
143	Becrese, York	178	Lifetec, Yoko, Supertec, Supertech
144	Fujitsu, Conrac		White Westinghouse
145	Haier	179	Sharp
146	Mivar	180	Tatung, Scientific Labs, Decca
147	Funai	181	Ansonic, Intervision, Cs Electronics
148	Hyundai	182	Saba, Elman, Policom, Nordmende
149	Magnavox, Gec, Bec, Conic, Tokai		Brandt Electronique, Brandt, Teleavia
150	Humax	183	Thorn-Ferguson, Uma
151	Nec		
152	Trilux, Record, Proelco, Phoenix		
	Elektronika		

Code-Nr.	Brand	Code-Nr.	Brand
184	Goldstar; Recor; Aim, Hornyphon, Pye Sierra, Triad, Action, Pulser, Thomas Memphis, Benchmark-Beaumarck, Astra Awa, Computron, Desmet, Elta, Etron Fidelis, Grenadier; Legend, Lenoir Mercury, Newtech, Novatronic, Sunwood Tedelex, Teknant, Veco, Vexa, Winston Colortyme, Tekon	205	Alba, Bush, Manesth, Roadstar, Dantax United
185	Lg, Magasin	206	First Line, Provision, Protech, Seg, Techline Frontech
186	Anitech, Adyson, A.R.Systems, Itv Lenco, Uher	207	Nokia, Axxion, Cgm
187	Kendo, Cimline, Seleco, Rex, Stern	208	Thorn
188	Medion, Tevion	209	Baur, Daytron, Aristona, Siemens
189	Silva Schneider, Diboss, Profilo, Sogo	210	Finlux, Dumont
190	Emerson, Lux-May, Nei, Elbe	211	Others, Contec, Hinari, Lögik, Gradin Kaisui, Genexxa, Isukai, Inno Hit
191	Panasonic, Thomson	212	Orion, Sunkai
193	Condor, Ctc Clatronic, Elcit, Galaxis Galaxy, Profitronic, Allstar, Trc, Starlite Tecnison, VVegevox, Gmg, Gtt, Europhon Akura, Bestar, Sontec, Okano, Admiral Sansui, Jetpoint, Teak, Technol, Worldview Accent, Saisho, Multitech, Profex, Uranya	213	Toshiba, Blackstripe, Pce/Pec
194	Vestel, Quadro, Dce, Claton, Crosswood Ecrom, Grunkel, Kiton, Micromaxx Mitsubushi, Multitec, Schaub Lorenz Dmtech, Lumatron	214	Sanyo, Prinz, Sonitron
195	Salora, Melectronic, Itt	215	Universum, Palladium, Radiotone, Fenner
196	Blue Sky, Saivod, Hoher, Playsonic Hb Ingelen, Basic Line	216	Goodmans
197	Matsui, Logik	217	Granada, Finlandia, Radiola
198	Philco, Crosley, Cge, Clatronic, Imperial Magnadyne, Univox, Singer, Century	218	Ferguson
199	Hanseatic, Tensai, Geloso, Standard Gpm, Onceas, Elin, Nova, Dual	219	Grundig
200	Akai	220	Otto Versand
201	Neckermann	221	Samsung
202	Telefunken	222	Philips
203	Metz	223	Schneider
204	Luxor, M Electronics, Oceanic, Allorgan	224	Quelle
		225	Hitachi
		226	Andere Brands

Kundendienst 0840 90 10 90

helpdesk@quickline.com



[www.quickline.com](http://www.quickline.com)

**QUICKLINE**  
MULTIMEDIA ANSCHLUSS

05/2012