

Benutzerhandbuch Quickline Verte!



www.quickline.com

QUICKLINE
MULTIMEDIA ANSCHLUSS

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Installation der Verte! Set-Top-Box	6
Anschliessen der Verte! Set-Top-Box an den TV	6
Inbetriebnahme der Verte! Set-Top-Box	8
Schritt 1 Persönliche Angaben bestätigen	8
Schritt 2 Audiosprache	8
Schritt 3 Untertitelsprache	9
Schritt 4 Freeze	9
Schritt 5 SRF Episoden	11
Schritt 6 Abschlussbestätigung der Installation	11
Konfigurieren der Verte! Fernbedienung	12
Einschalten der Verte! Set-Top-Box	14
Ausschalten der Verte! Set-Top-Box	14
Regulieren der Lautstärke	15
Menü	16
Verte! Einstiegsportal	16
TV	17
TV-Guide	17
TV-Guide-Suchfunktion	18
Aufnahme	19
Pay-TV abonnieren	23
Fernprogrammierung	24
Tablet/PC	25
Mobil	28
Videothek	31
Neuheiten	31
Top Filme	31
Alle Filme	32
Gemietete Filme	33
Nachrichten	34
Aktuelles	34
Wetter	34
Sport	35
Börse	36

Unterhaltung	40
Fotos	40
Spiele	41
Shop	42
Verte! Store	42
Aktionen	43
Radio	44
Dienste	45
Anrufliste	45
Suche	46
Einstellungen	47
Freeze	47
SRF Episoden	48
Favoriten (TV und Radio)	49
Sortierung TV-Favoriten	50
Bildschirmschoner	51
PIN-Code	51
Jugendschutz	51
Kaufschutz	52
Shortcut-Liste	53
Func A / Func B	54
Basis-Einstellungen	55
Änderungen	56
Diagnose-Anzeige	56
Fernbedienung	57
Codeliste	59
Brandcode Suchlauf	70

Sicherheitshinweise

Hier finden Sie wichtige Hinweise zum Betrieb, Aufstellungsort und Anschluss des Gerätes. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



Netzkabel

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (Stromversorgungskabel) nicht beschädigt wird. Geräte mit beschädigtem Netzkabel müssen vom Netz getrennt (Ziehen des Netzsteckers) und vor der erneuten Inbetriebnahme durch einen Fachmann des Elektrohandwerks Instand gesetzt werden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil!

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch und reinigen Sie lediglich die Oberfläche. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät.

Bei Berührung mit Teilen im Inneren des Gerätes besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

Spielende Kinder

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze stecken.


Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!



Netzspannung

Betreiben Sie das Gerät nur an der für das Gerät angegebenen Netzspannung (zu sehen an der Geräte-Rückseite bzw. am externen Netzteil). Das Gerät darf erst ans Netz angeschlossen und eingeschaltet werden, nachdem die Verbindungen per Netzwerkkabel gemäss Installationsanleitung verbunden wurden.

Sollte die Netzspannung zu hoch sein, besteht Brandgefahr!



Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wärme, offene Flammen

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser (stellen Sie auch keine gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät). Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe der Heizung auf, setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und betreiben Sie es nicht in Feuchträumen. Verwenden Sie das Gerät nur in gemässigtem, nicht tropischem Klima! Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf das Gerät!

Es besteht Brandgefahr!

Aufstellungsort

Jedes elektronische Gerät entwickelt Wärme. Die Erwärmung des Gerätes liegt jedoch im zulässigen Bereich. Empfindliche Möbeloberflächen und Furniere können sich durch die ständige Wärmeeinwirkung im Laufe der Zeit verfärben. Ebenso können die Gerätefüsse auf behandelten Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine feste, geeignete und ebene Unterlage!



Batterien

Sollte Ihr Gerät mit Batterien (z. B. für die Fernbedienung) geliefert worden sein, achten Sie darauf, dass die Batterien nicht unzulässiger Erwärmung, Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden. Ersetzen Sie die Batterien nur durch identische oder gleichwertige Typen. Die Batterien bzw. die Fernbedienung könnten sonst zerstört werden. Beachten Sie desweiteren die auf den Batterien angegebenen Sicherheitshinweise.

Es besteht Explosionsgefahr!



Lüftung

Die in diesem Gerät entstehende Wärme wird ausreichend abgeführt. Installieren Sie das Gerät trotzdem niemals in einem Schrank oder einem Regal mit unzureichender Belüftung. Verdecken Sie niemals die Kühlschlitze des Gerätes (z. B. durch andere Geräte, Zeitschriften, Tischdecken, Kleidung oder Vorhänge)! Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Halten Sie einen Freiraum, sofern in den Kapiteln «Anschluss und Inbetriebnahme» bzw. «Montage» der mitgelieferten Anleitung nichts anderes angegeben ist, von mindestens 10 cm über, 2 cm zu jeder Seite und 5 cm hinter dem Gerät ein, damit die entstehende Wärme ungehindert abgeführt werden kann.

Es besteht Brandgefahr!



Reparatur

Lassen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Eigenmächtiges Öffnen und Reparaturversuche führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches! Durch unsachgemässe Eingriffe in das Gerät kann die elektrische Sicherheit des Gerätes gefährdet werden.

Der Hersteller haftet nicht für Unfälle des Anwenders am geöffneten Gerät!

Anschlüsse

Eine Fehlbeschaltung der Anschlüsse kann zu Betriebsstörungen oder zu Defekten am Gerät führen!

Längere Abwesenheit, Gewitter, Zugänglichkeit Netzstecker

Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen! Stellen Sie das Gerät daher in der Nähe einer Netzsteckdose auf und achten Sie auf die Zugänglichkeit dieser Netzsteckdose, damit Sie jederzeit in der Lage sind, das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit und bei Gewitter grundsätzlich mit dem Netzschalter aus und trennen Sie es im Anschluss durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz. Dies gilt auch für diejenigen Geräte, die mit dem Gerät verbunden sind. Kabelnetz-Trennung ist ebenfalls zu empfehlen. Beachten Sie eventuelle Timer-Programmierungen (Receiver) und schalten Sie das Gerät rechtzeitig vor dem Aufnahmezeitpunkt wieder ein.


Installation der Verte! Set-Top-Box

Anschliessen der Verte! Set-Top-Box an den TV

Um die Verte! Set-Top-Box an den TV anzuschliessen, verbinden Sie die Kabel wie folgt:

1. Kabelnetz: Verbinden Sie das Anschlusskabel **(a)** an der Datendose Ihres Dreiloch-TV-Anschlusses.
Glasfasernetz: Verbinden Sie das Anschlusskabel **(a)** mit dem Ethernet-Anschluss ihres Gerats.
2. Verbinden Sie den TV mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel **(b)**.
3. Verbinden Sie die Set-Top-Box mit der Steckdose **(c)**.
4. Eine Dolby-Surround-Anlage konnen Sie mit dem optischen Kabel **(d)** verbinden. Dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang erhalten und muss separat erworben werden.
5. Sollte Ihre Dolby-Surround-Anlage uber keinen Optischen Eingang verfugen, so konnen Sie die Anlage via Cinch-Kabel **(e)** verbinden (Signal ist nur Stereo, kein Dolby Digital moglich).


Anschluss Kabelnetz

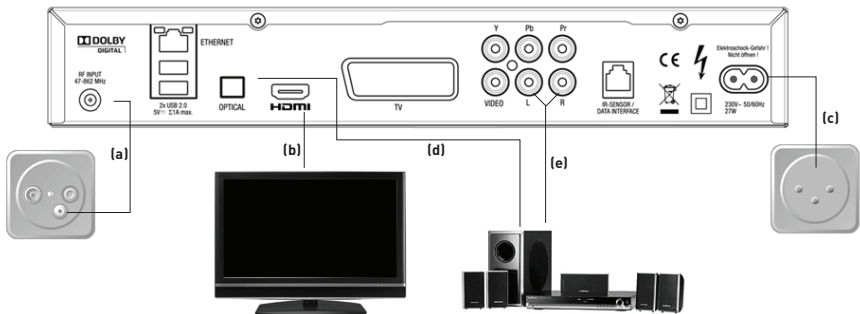

Die Scart- und YUV-Anschlüsse sind deaktiviert.

Anschluss Glasfasernetz

Dieses Gerät kann variieren.

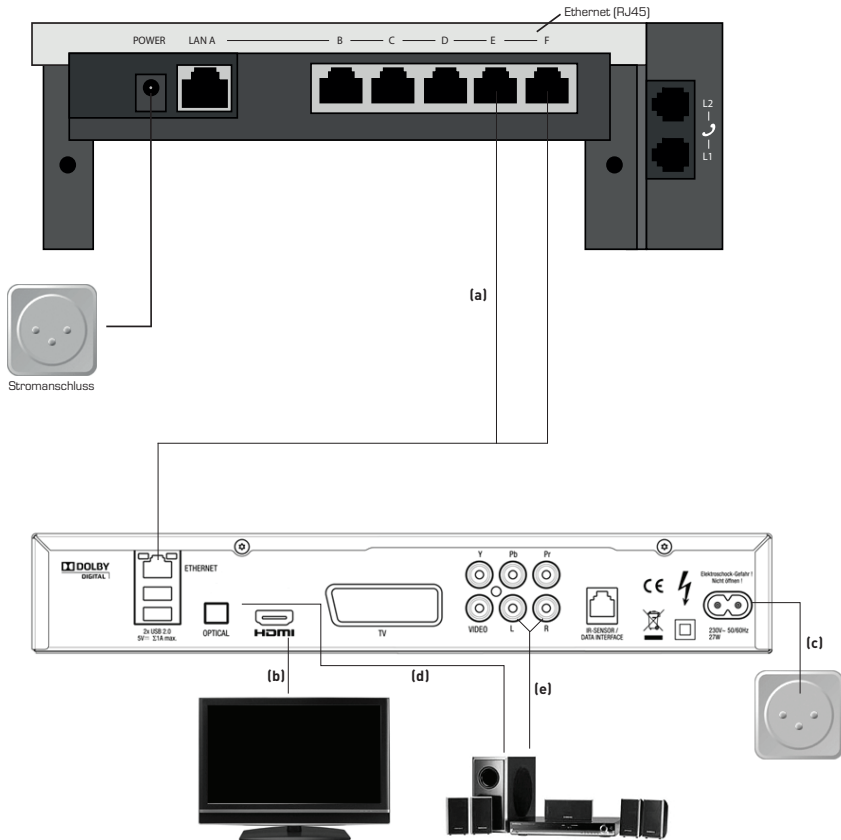

Wichtiger Hinweis

Das erstmalige Aufschalten der Set-Top-Box kann bis zu 10 Minuten dauern.

Inbetriebnahme der Verte! Set-Top-Box

Schritt 1 | Persönliche Angaben bestätigen

The screenshot shows a dark blue interface for the 'Willkommen bei «QuickLine Verte!» Firma Finecom Telecommunications AG' screen. At the top, it says 'Installation' and 'Willkommen' with a progress indicator. The main text reads: 'Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem innovativen TV-Erlebnis der neuen Dimension. In ein paar Schritten führen wir Sie durch die Grundinstallation. Bitte überprüfen Sie Ihre Kontaktdaten. Die korrekten Angaben sind wichtig, damit wir Sie über allfällige Änderungen und Erweiterungen informieren können. Ihre Angaben dienen der Lokalisierung bei Bestellungen im Verte! Store.' Below this is a list of personal data: Anrede (Firma), Name (Finecom Telecommunications AG), Vorname (Hans Muster), Adresse (Robert-Walser-Platz 7, 2503 Biel/Bienne), PLZ / Ort (2503 Biel/Bienne), E-Mail (hans.muster@finecom.ch), and Telefon-Nr. (+41 32 559 99 99). At the bottom right, there are two buttons: 'Angaben stimmen' and 'Angaben stimmen nicht'. The time and date '16:40, Donnerstag 04.03.10' are shown in the bottom right corner.

Sind alle Angaben korrekt, wählen Sie «Angaben stimmen» und drücken anschliessend die OK-Taste (6) mit Ihrer Verte! Fernbedienung.


Sollten die Angaben nicht korrekt sein, so melden Sie dies bitte umgehend Ihrem Kabelnetzanbieter. Dies ist wichtig, da die Adresse als Lieferadresse für Bestellungen im Verte! Shop-Portal verwendet wird.

Schritt 2 | Audiosprache

Um die Audiosprache zu wählen, selektieren Sie die gewünschte Sprache, wählen «Weiter» und bestätigen im Anschluss erneut mit OK (6).

The screenshot shows a dark blue interface for the 'Audiosprache' screen. At the top, it says 'Installation' and 'Audiosprache' with a progress indicator. Below this is a list of language options: Deutsch (selected), Italiano, Français, English, Dutch, and Espaniol. At the bottom right, there are two buttons: 'Weiter' and 'Zurück'. The time and date '16:41, Donnerstag 04.03.10' are shown in the bottom right corner.

Schritt 3 | Untertitelsprache

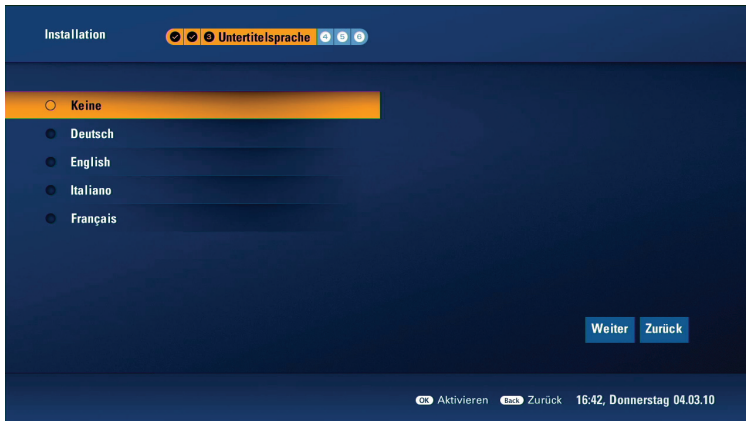

In diesem Schritt bestimmen Sie die Untertitelsprache. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und betätigen Sie «Weiter» mithilfe der OK-Taste [6].

Schritt 4 | Freeze

Sie haben die Möglichkeit, die Funktion «Freeze» zu aktivieren. Diese Option ermöglicht Ihnen, eine Sendung bis zu 30 Stunden zurückversetzt zu schauen.

Treffen Sie eine persönliche Auswahl Ihrer Lieblingsrubriken wie Sport, Spielfilm oder Unterhaltung. Bei über 40 Sendern können Sie TV-Programme bis zu 30 Stunden nach Ausstrahlung anschauen. Mithilfe des Verte! Guide können Sie Ihre verpasste Sendung bequem und leicht via Fernbedienung abrufen.

Wenn Sie Freeze aktivieren wollen, so klicken Sie auf OK [6] und wählen im Anschluss «Weiter».

Interessiert Sie diese Funktion nicht, so wählen Sie direkt «Weiter».

Wichtiger Hinweis

Die Aufzeichnung der Sendungen startet erst ab Zeitpunkt der Konfiguration von Freeze, d.h. die umfassende Nutzung der Funktion ist erstmals nach 30 Stunden möglich.



Freeze Kategorien bestimmen

Definieren Sie die Kategorien, die für Freeze aktiviert werden sollen. (Mehrfachauswahl möglich)



Freeze Sender bestimmen

Wählen Sie die Sender aus, für welche die gewählten Kategorien für Freeze angewendet werden sollen.


Um die Funktion Freeze nach Inbetriebnahme nutzen zu können, haben Sie verschiedene Zugangsmöglichkeiten:

- TV-Guide: Im TV-Guide können die Sendungen, welche die Freeze Funktion haben, mit den Pfeiltasten (12) ausgewählt werden. Diese werden in der Vergangenheit in weisser Schrift dargestellt.
- Info-Taste: Bei laufender Sendung wählen Sie die Infotaste (10) und suchen mit den Pfeiltasten die gewünschte Sendung in der Vergangenheit. Mittels OK (6) starten Sie die Sendung.
- Freeze-Taste: Mit der Freeze-Taste (22) erhalten Sie auf dem aktuellen Sender eine Programmübersicht der letzten 30 Stunden. Wählen Sie die gewünschte Sendung mit den Pfeiltasten aus und drücken Sie OK (6) um die Sendung zu starten.

Mit den PVR-Funktionstasten (19) kann die Sendung vor- und zurückgespult oder unterbrochen (Pause) werden. Wird die Sendung mit Stopp unterbrochen, wird automatisch das Live-Bild des entsprechenden Senders angezeigt.

Schritt 5 | SRF Episoden

Die SRF Episoden werden Ihrer Auswahl entsprechend aufgenommen. Wählen Sie dazu die gewünschten Sendungen (Mehrfachauswahl möglich).

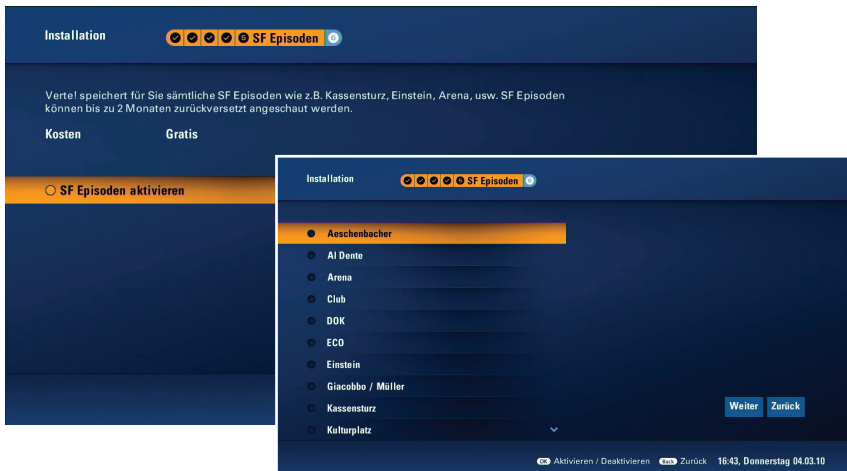

Schritt 6 | Abschlussbestätigung der Installation

Bestätigen Sie die von Ihnen gemachten Einstellungen durch «Bestätigen & Installation abschliessen».

Konfigurieren der Verte! Fernbedienung

Falls Sie nicht zwei Fernbedienungen – eine für den Fernsehapparat und eine für die Verte! Set-Top-Box – verwenden wollen, so haben Sie die Möglichkeit, die Funktionen der TV-Fernbedienung auf der Verte! Fernbedienung zu programmieren.

Konfiguration via Codeliste (Seite 59)

1. Drücken Sie die Taste [STB/TV] [24] auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED auf der Fernbedienung 2x blinkt.
2. Wählen Sie entsprechend Ihrem Fernsehgerät (Marke) den 3-stelligen Code aus der Codeliste (Seite 59) und geben Sie diesen ein.
3. Die LED leuchtet 2x um die Codeeingabe zu bestätigen.

Wenn ein ungültiger 3-stelliger Code eingegeben wurde, leuchtet die LED für 3 Sekunden auf (Error Anzeige), und die Fernbedienung wird in den Default Mode zurückgesetzt.

Sollte Ihr Fernsehgerät gar nicht oder nicht richtig reagieren, wiederholen Sie die Programmierung und geben Sie den nächsten 3-stelligen Code aus der Liste ein.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in die Werkseinstellungen zurück.

Sollten Sie auf diese Konfiguration verzichten, so ist Ihr Fernsehgerät über die gewohnte Fernbedienung steuerbar.

Konfiguration via Brand Codesuchlauf (Seite 70)

Kennen Sie den genauen Typen-Code von Ihrem TV nicht, beachten Sie folgende Schritte und starten Sie den automatischen Suchlauf.

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
- Drücken Sie die Taste (STB/TV) (24) auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie den CODE 003 ein.
Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Geben Sie die dreistellige Brand Nummer aus der Brand Liste (siehe Seite 70) ein.
Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Halten Sie die TV «ON/OFF» Taste (1) solange gedrückt bis sich das Fernsehgerät ausschaltet.
- Lassen Sie die Taste sofort los und drücken Sie anschließend die OK-Taste (6), um den gefundenen TV-Code zu speichern (die LED leuchtet alle 1,5 Sekunden solange der Codesuchlauf aktiviert ist).
- Wird der dreistellige Code nicht erkannt, leuchtet die LED für 3 Sekunden und die Fernbedienung wird in den normalen Zustand zurückgesetzt (Error Anzeige).
- Falls Ihr Fernsehgerät ausschaltet und Sie keinen Code bestätigen konnten, schalten Sie das Fernsehgerät manuell wieder ein und starten Sie den Brand-suchlauf von vorne.
- Falls Sie die Marke (Brand) von Ihrem Fernsehgerät nicht in der Codeliste finden (die Fernbedienung blinkt 5x am Ende der Liste), verwenden Sie den automatischen Suchlauf mit dem CODE 001.
- Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Default Mode zurück.

Fernbedienung zurücksetzen

Wenn keiner der angegebenen Codes Ihr Fernsehgerät steuert, verwenden Sie für den automatischen Suchlauf den CODE 001.

Einschalten der Verte! Set-Top-Box

1. Stellen Sie sicher, dass die Set-Top-Box mit Strom versorgt ist und das Datenkabel angeschlossen ist. Schliessen Sie die Set-Top-Box mithilfe des mitgelieferten Kabels (HDMI) an Ihr Fernsehgerät an.
2. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
3. Schalten Sie die Box ein, indem Sie die grüne STB Taste [2] auf der Verte! Fernbedienung drücken.

Sollten Sie das Bild der Verte! Set-Top-Box nicht sehen, so prüfen Sie ob Sie auf dem korrekten AV-Kanal sind.

Wichtiger Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, den Pin für Jugend- sowie Kaufschutz sofort nach Erst-Inbetriebnahme zu ändern (detaillierte Angaben Seiten 51 und 52).

Ausschalten der Verte! Set-Top-Box

Drücken Sie die grüne STB Taste [2] auf Ihrer Verte! Fernbedienung. Das Gerät wechselt anschliessend in den Standby-Modus. In diesem Modus werden alle Aufnahmen weiterhin aufgezeichnet.

Wichtiger Hinweis

Wird die Set-Top-Box über den Schalter auf der Gerätevorderseite abgeschaltet, dann wird die Box komplett ausgeschaltet. Während dieser Zeit sind Aufnahmen immer noch möglich. Beachten Sie jedoch, dass das Aufstarten der Box mehrere Minuten dauern kann.

Regulieren der Lautstärke

Ton lauter und leiser stellen

Drücken Sie die Taste VOL (15) um die Lautstärke lauter oder leiser zu stellen. Die aktuelle Lautstärke wird auf dem Bildschirm eingeblendet. Diese Anzeige erlischt nach einigen Sekunden.



Wichtiger Hinweis

Die Lautstärke kann auf der Set-Top-Box sowie dem Fernsehgerät separat geregelt werden. Sollte Ihnen die Lautstärkeregelung auf der Box zu ungenau sein, so können Sie die Lautstärke direkt über das Fernsehgerät einstellen. Wird das optische Kabel (SP DIF) eingesetzt, kann die Lautstärkeregelung auch über den Receiver erfolgen.

Ton ein- und ausschalten

Um die Lautstärke auf Stumm zu schalten, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Mute (16). Die Stummschaltung wird Ihnen auf dem Fernsehgerät entsprechend angezeigt. Um die Stummschaltung zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Mute-Taste.

MENÜ

Verte! Einstiegsportal

Wenn Sie Ihre Verte! Set-Top-Box korrekt konfiguriert haben (siehe Installationsanleitung auf Seite 9) so gelangen Sie beim Einschalten der Box gleich auf das Verte! Einstiegsportal.



Im linken Menü des Einstiegsportals können Sie verschiedene Menüpunkte auswählen, indem Sie die Pfeiltasten (12) gegen unten oder oben betätigen. Um einen Menüpunkt auszuwählen, betätigen Sie die OK-Taste (6). Es erscheint die zweite Menü-Ebene in der Sie die Unterkategorie auswählen können, welche Sie wieder durch OK (6) bestätigen. Möchten Sie anschliessend eine Ebene nach oben, drücken Sie die BACK-Taste (7); um direkt ins Einstiegsportal zu gelangen, wählen Sie die MENU-Taste (9).

Mit einem Druck auf die Pfeiltaste (12) gegen links können Sie von der zweiten Menü-Ebene in das Hauptmenü zurückwechseln.

Um bspw. vom Hauptmenü den Verte! Store aufzurufen, wird vom Hauptmenü die Pfeiltaste (12) gegen rechts gedrückt. Die gelbe Markierung wechselt vom Hauptmenü in den Hauptbildschirm des Portals. Nun können Sie wie gewohnt mit den Pfeiltasten (12) navigieren und mit der OK-Taste (6) auswählen.

TV

TV-Guide

TV > TV-Guide

Um in den «TV-Guide» zu gelangen drücken Sie entweder auf «TV» und anschliessend auf «TV-Guide» oder betätigen direkt die TV GUIDE-Taste [13].

Um auf einen bestimmten Sender zu wechseln, wählen Sie diesen mit den Pfeiltasten [12] aus und gelangen via OK-Taste [6] zum Vollbild.

Um mehr Informationen über eine bestimmte Sendung zu erhalten, wählen Sie die Sendung mit den Pfeiltasten [12] aus und drücken die INFO-Taste [10] auf der Fernbedienung. Um von diesen Informationen wieder zum «TV-Guide» zurückzukehren, drücken Sie die BACK-Taste [7].

Aufnahme über TV-Guide: Es ist möglich direkt aus dem TV-Guide [13] Sendungen aufzunehmen. Wählen Sie die Sendung mit den Pfeiltasten [12] im TV-Guide aus und drücken Sie die Record-Taste [19] um die Aufnahme zu programmieren.

Direkte Aufnahme: Sie können die Sendung, die sie ansehen, direkt über die Record-Taste [19] aufnehmen.


The screenshot displays the TV Guide interface. At the top, there are navigation options: 'Suche', 'Jetzt', '-1 Tag', and '+1 Tag'. The main grid shows programs for 'Heute' (Today) at 14:00, 14:30, 15:00, and 15:30. The selected program is '001 SF 1 Kilchperger's Jass Show' at 14:00, which is highlighted in orange. Below the grid, there is a detailed view for '002 SF 1HD Horizonte Natur' at 15:30. This view includes a title card with a lion, a description: 'Triumph des Lebens', and a synopsis: 'Löwen haushalt - Ende einer Legende? (2/2). Seine soziale Lebensweise und die Orte, wo er lebt, bringen es mit sich, dass der Löwe die mit Abstand am meisten gefährdete Grosskatze ist. Doch diese Präsenz ist eigentlich nur noch knapp 20.000 Löwen leben in Afrika. Angesichts der massiven Bedrohung durch den Städtungsdruck der Menschen, durch Krankheiten und die rasant ansteigende Trophäenjagd sind die Löwenbestände in den letzten 22 Jahren um 40 Prozent zurückgegangen, und der Trend setzt sich fort. Könnte den Löwen gerade ihre soziale Lebensweise zum Verhängnis werden? Die spannende BBC-Dokumentation wartet nach Antworten.' It also lists the presenter 'Sara Ford' and the category 'Nachrichten/Info/Dokumentation, Themen/Natur'. At the bottom, there are navigation options: 'Startseite', 'TV', 'TV Guide', and the date '14.01, Mittwoch 18.04.12'.

TV-Guide-Suchfunktion

TV ▷ TV-Guide

Durch die rote Aktionstaste können Sie die Suchfunktion aufrufen. Geben Sie mithilfe der Fernbedienung Ihren gewünschten Suchbegriff ein.

Um die Suche zu starten, drücken Sie erneut die rote Aktionstaste. Auf der rechten Bildschirmseite erscheinen nun die Suchergebnisse über einen Zeitraum von 2 Tagen.

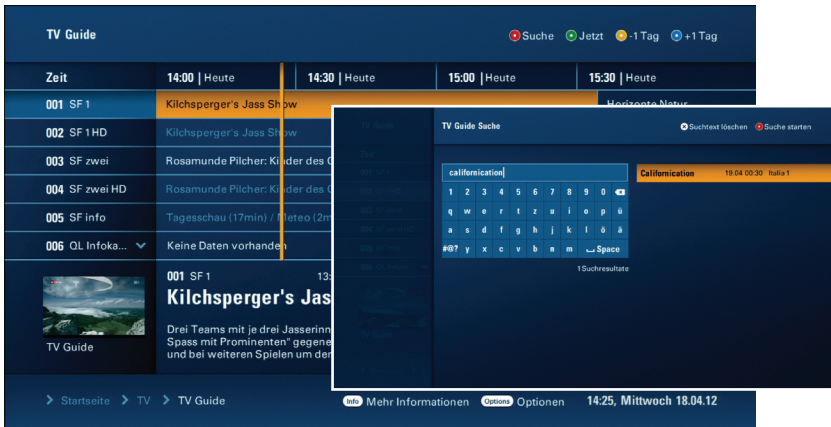

TV ▷ TV-Guide ▷ Nach Genres

Möchten Sie mittels TV Guide eine Programmübersicht erlangen, die Ihnen nur Sendungen aus bestimmten Genres bspw. Sport, Kinder, Serien, Spielfilme, usw. anzeigen, dann können Sie Ihr Genre auswählen und die entsprechenden TV-Sendungen werden in Listenform ausgegeben. Durch die farbigen Aktionstasten können Sie das Datum verändern.

Zum TV Guide nach Genres können Sie alternativ auch direkt im TV Guide durch Aufrufen der Options-Taste gelangen.

TV ▷ TV-Guide ▷ TV-Highlights

Die TV Highlights machen Ihnen Vorschläge für Programme, sofern Sie in Ihrer Auswahl noch nicht schlüssig sind. Durch die farbigen Aktionstasten können Sie das Datum verändern.

Aufnahme

Meine Aufnahmen

TV ▷ Aufnahme ▷ Meine Aufnahmen

Mit den Pfeiltasten [12] können Sie zwischen Ihren Aufnahmen wechseln. Drücken Sie auf der gewünschten Aufnahme OK [6] um die Wiedergabe zu starten.

Um eine Aufnahme zu löschen wählen Sie die entsprechende Aufnahme aus, drücken die Delete-Taste [5] und bestätigen mit OK [6].

The screenshot shows the 'Meine Aufnahmen' (My Recordings) menu. At the top, there is a 'Sendung löschen' (Delete Recording) option. Below it, there are three tabs: 'Sendungen' (Recordings), 'Serien' (Series), and 'SF Episoden' (SF Episodes). The 'Sendungen' tab is active, displaying a list of recordings with their titles, dates, and durations. The recording 'Satire-Gipfel' is highlighted in orange. Below the list, it shows 'Aktuelle Speichernutzung: 128:56:59'. At the bottom, there is a breadcrumb trail: 'Startseite > TV > Aufnahme > Meine Aufnahmen'.

A confirmation dialog box is overlaid on the screen, titled 'Sendung wirklich löschen?' (Really delete recording?). The text inside the dialog asks: 'Wollen Sie die Sendung 'Satire-Gipfel' wirklich löschen?' (Do you really want to delete the recording 'Satire-Gipfel'?'). There are two buttons: 'Ja' (Yes) and 'Nein' (No).

Titel	Datum	Dauer
Horizonte Natur	18.04.2012	01:14:59
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas	17.04.2012	01:19:59
Die Küchenschlacht	17.04.2012	01:04:54
Über die Müdigkeit	11.04.2012	01:14:59
Jamie Oliver: Oliver's Twist	05.04.2012	00:45:00
Frank - der Weddingplaner	04.04.2012	01:05:00
We are Family! So lebt Deutschland.	04.04.2012	00:49:19

Serienaufnahmen

Möchten Sie eine Serie im «TV-Guide» aufnehmen, muss die Sendung mit den Pfeiltasten [12] angewählt werden. Drücken Sie anschliessend die Info-Taste [10]. Sind Serienaufnahmen möglich, ist die entsprechende Rubrik «Serienaufnahme» anwählbar.

Definieren Sie nun die Anzahl der aufzunehmenden Folgen, wechseln mit den Pfeiltasten zu «Folgen aufnehmen» und bestätigen mit OK [6].

Im TV-Guide und bei «Geplante Aufnahmen» werden die aufzunehmenden Serien mit drei roten Punkten gekennzeichnet.

Um eine Serie zu löschen, wählen Sie diese unter «Geplante Aufnahmen» aus, drücken die Delete-Taste [5] und bestätigen mit OK [6].


Manuelle Aufnahme

TV ▷ Aufnahme ▷ Manuelle Aufnahme

Um eine manuelle Aufnahme hinzuzufügen, wählen Sie den gewünschten Sender über die Zahlentasten [3] oder per Pfeiltasten [12]. Mit den Pfeiltasten [12] können Sie zwischen den einzelnen Feldern wechseln.

Geben Sie nun über die Zahlentasten [3] zuerst den Tag und den Monat, dann die Startzeit und anschliessend die Endzeit ein.

Wählen Sie nun auf der rechten Seite OK aus und bestätigen mit der gleichnamigen Taste [6].

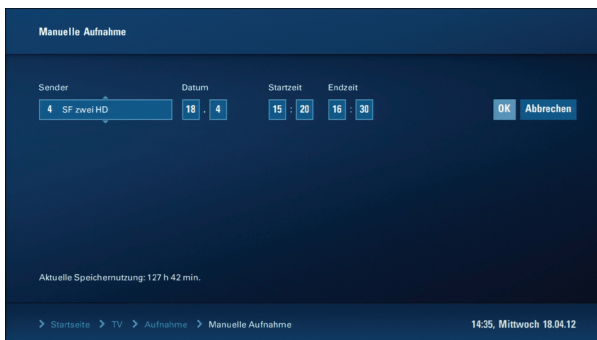

Geplante Aufnahmen

TV > Aufnahme > Geplante Aufnahme

Hier können Sie geplante Aufnahmen löschen. Markieren Sie dazu die gewünschte Aufnahme und drücken Sie Delete [5].

Speichernutzung

TV > Aufnahme > Speichernutzung

Hier wird Ihnen die Übersicht der aktuellen Speichernutzung angezeigt.

Im Angebot sind monatlich bis zu 50 Stunden Speicherplatz (abhängig von Ihrem Abo) inbegriffen. Pro weitere angebrochene 10 Stunden bezahlen Sie CHF 1.30/Monat. Die Abrechnung erfolgt im 10-Stunden-Intervall auf Ende Monat (Beispiel: Im All-in-One Gold-Abo sind 20 Stunden inbegriffen. Ein Kunde mit 43 Stunden Aufnahmen zahlt zusätzlich CHF 2.60). Die angezeigte Zeit ist immer inklusive den inbegriffenen Stunden Speicherplatz. Rechnungsgrundlage: Monatlicher Höchstwert.

Zu meinen Aufnahmen

Mit dieser Option wechseln Sie direkt zu bereits getätigten Aufnahmen.

Zu geplante Aufnahmen

Mit dieser Option wechseln Sie direkt zu Ihren geplanten Aufnahmen.

Alle Aufnahmen löschen

Hier können Sie alle Aufnahmen auf einmal löschen, anschliessend ist der verwendete Speicher wieder auf Null. Die geplanten Aufnahmen bleiben bestehen.

Speichernutzung			
Zu meinen Aufnahmen >	Zur Zeit verwendeter Speicher	127:42:00	
Zu geplante Aufnahmen	Höchstwert diesen Monat	130:08:59	CHF 16.90
Alle Aufnahmen löschen	Speichernutzung letzte 6 Monate (Höchstwerte)		
	Oktober	22:52:13	CHF 2.60
	November	35:32:08	CHF 3.90
	Dezember	69:37:46	CHF 7.80
	Januar	92:44:35	CHF 11.70
	Februar	109:58:59	CHF 13.00
	März	122:08:10	CHF 15.60

> Startseite > TV > Aufnahme > Speichernutzung 14:37, Mittwoch 18.04.12


Vor- und Nachspann

TV ▷ Aufnahme ▷ Vor- / Nachspann

Die Vor- und Nachlaufzeit für Einzelaufnahmen kann manuell eingegeben werden. Gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre Sendung vollständig aufgezeichnet wird. Bitte beachten Sie, dass zeitliche Abweichungen zu den Angaben im TV-Guide möglich sind aufgrund unvorhergesehener Programmänderungen.

Sie können die Minuten für den Vor- bzw. Nachspann eingeben.

Diese Einstellungen gelten für sämtliche getätigten Einzelaufnahmen.

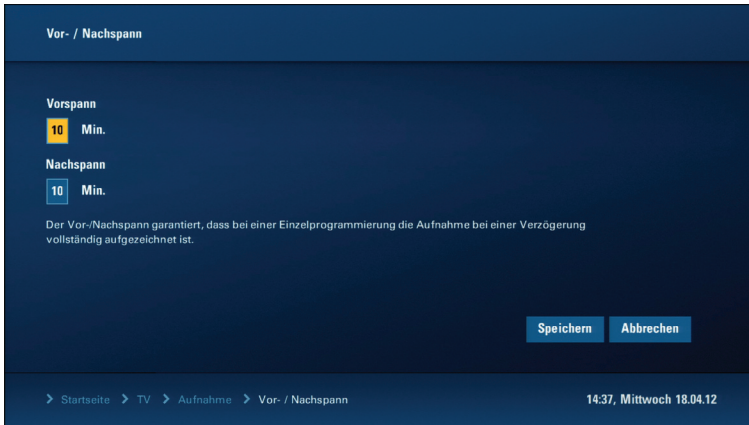

Wichtiger Hinweis

Beim vorzeitigen Verlassen einer Aufnahme wird die Abspielposition automatisch gespeichert. Beim erneuten Abspielen der Aufnahme wird an dieser Position fortgesetzt.


Pay-TV abonnieren

TV ▷ Pay-TV abonnieren

Mit den Pfeiltasten (12) können Sie die verschiedenen Pakete anzeigen (Themenpakete, Sprachpakete, Kombi-Pakete).

Um ein Paket zu abonnieren, wählen Sie das entsprechende Paket aus und drücken OK (6). Es werden Ihnen weitere Informationen über dieses Paket angezeigt.

Um die Bestellung durchzuführen, drücken Sie die rote Farbtaste (14). Sie werden nun nach Ihrem PIN gefragt, welcher standardmässig «1234» ist. Geben Sie den PIN mit den Zahlentasten (3) ein und drücken Sie anschliessend OK (6) um die Bestellung abzuschliessen. Es kann einige Sekunden dauern bis die bestellten Sender verfügbar sind.

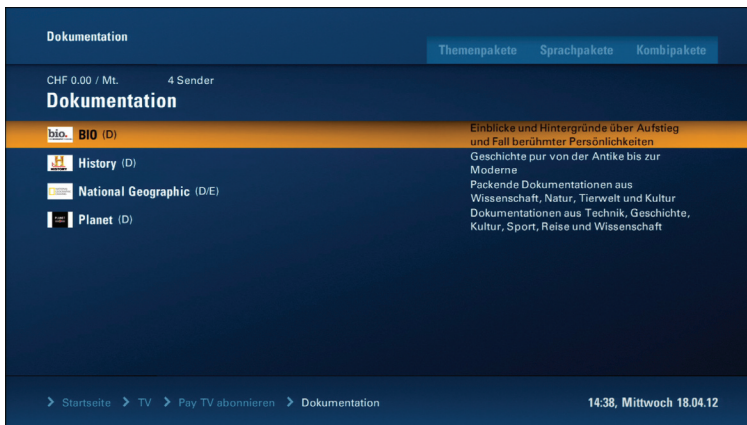

Möchten Sie das Paket nicht länger abonnieren, muss die Kündigung schriftlich an Ihren Kabelnetzanbieter gemeldet werden. Alternativ kann das Pay-Paket auch über das Kundenportal myQuickline (<https://my.quickline.com>) gekündigt werden.

Zu Ihrer Sicherheit muss bei jeder Bestellung der Kaufschutz PIN eingegeben werden.

Fernprogrammierung

Die Fernprogrammierung bietet Ihnen Zugriff auf den TV-Guide von unterwegs. Mit der Webapplikation können Sie auch Aufnahmen programmieren. Der Zugriff ist Verteil-Kunden vorbehalten. Die Webapplikation ist verfügbar unter:

<https://tvguide.quickline.com>

Für das Login verwenden Sie Ihre myQuickline-Zugangsdaten.

So sieht das Anmeldefenster mittels PC, Tablet, Laptop aus.

myQuickLine - das Kundenportal

Login

Benutzer

Passwort

Anmelden ▶

Benutzername vergessen | Passwort vergessen

powered by **finecom**
BROADBAND ACCESS

So sieht das Anmeldefenster mittels Mobilgerät, Smartphone aus.

QUICK LINE
MULTIMEDIA ANSCHLUSS

Login My QuickLine

Benutzer

Passwort

Anmelden ▶

Fernprogrammierung mittels Tablet/PC

Nach der Anmeldung wird Ihnen der TV-Guide angezeigt. Klicken Sie auf die Wochentage und Uhrzeiten, um die entsprechenden Sendungen anzuzeigen. Benutzen Sie die Suchfunktion, um eine bestimmte Sendung zu suchen.

TV Guide	Aufnahmen	1	Abmelden	Suche	Alle Sender	Favoriten	Manuell	Uhrzeit																	
Heute Mi, 11 Apr	Morgen	Freitag	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	>																		
00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	
Suche	Sendersuche																								
★ SF eins SF	Kasi: 5 gegen 5 Quizshow		Tagesschau		Musikantenstadl Volksmusikshow mit Andy Borg																				
SF 1 HD SF HD	Kasi: 5 gegen 5 Quizshow		Tagesschau		Musikantenstadl Volksmusikshow mit Andy Borg																				
SF zwei SF zwei	Ein Reihe Zamb	Lanzi	Best Friends Das gefälschte Zeugnis /		Lauf der		Rosamunde Pilcher: Im Licht des Feuers																		
SF zwei HD SF zwei HD	Ein Reihe Zamb	Lanzi	Best Friends Das gefälschte Zeugnis /		Lauf der		Rosamunde Pilcher: Im Licht des Feuers																		
★ SF info SF info	Club Disku	Kassensturz Die Sendung über		Svizra Cuntrasts		Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und		Tagesct																	
★ Tele Bärn	Sara macht's Die	T News	Info	Sara macht's Die	T News	Info	Sara macht's Die	T News	Info	Sara macht's Die	T News	Info	Sara macht's Die	T News	Info	Sara macht's Die	T News	Info	Sara macht's Die	T News	Info	Sara macht's Die	T News	Info	Sara macht's Die

Informationen zu einer Sendung

Klicken Sie die gewünschte Sendung an. Ein Fenster mit weiteren Informationen zu Sendezeit und -dauer, Beschreibung und Kategorie wird geöffnet.

TV Guide

Heute
00:00 01:00

Suche

Sendersuche

★ SF eins
SF

★ SF info
SF info

★ Tele Bärn

★ TeleBilingua

★ 3+

★ ARD Das Er

ARD®

★ ORF eins

★ BR

Morgen, Do, 12 Apr 21:00 • 21:50 SF eins

Einstein

Wissensmagazin

Titanic: Überlebende dank Morsefunk / Titanic: 5000 Arbeitsstunden für das Schiff aller Schiffe / OLED - Bildschirme aus Plastic.
Titanic: Überlebende dank Morsefunk: Beim Untergang der Titanic wurden rund 700 Menschen aus den Fluten gerettet, weil die Funker ihren Notruf drahtlos in den Atlantikraum senden konnten. Spuren dieser damals jungen Technologie führen in ein Walliser Bergdorf, wo der begnadete Hobbyelektroniker und Erfinder des Morsefunks Guglielmo Marconi entscheidende Experimente durchgeführt haben soll. Titanic: 5000 Arbeitsstunden für das Schiff aller Schiffe: Die Titanic zieht Modellbauer auch 100 Jahre nach ihrem Untergang fest in ihren Bann. Und egal ob 1:100 oder 1:50 - Modellbauer setzen mit ihren Nachbauten immer wieder neue Maßstäbe. Manche mögen's klein, aber funktionsstark, andere bauen den Schiffsbug fast in Originalgröße. "Einstein" liefert Einblick in die Welt des Schiffmodellbaus, der sich zum einen durch Passion und Detailliebe auszeichnet, manchmal aber auch handfeste Zimmermannsarbeit mit der Kettensäge nötig macht. OLED - Bildschirme aus Plastic: Neue Fernsehgeräte werden schon bald den Markt erobern: Die sogenannten OLED-Bildschirme - organische LED. Es sind Kunststoffe, die zum Leuchten gebracht werden. Die Vorteile von OLED sind brillante Farben, grosser Kontrast, ein geringer Energieverbrauch - und die "Plastic"-Bildschirme sind nur wenige Millimeter dünn und sogar biegsam.

Kategorie: Report, News/Magazine, Information

Land: CH

Sendung aufnehmen

Wählen Sie die gewünschte Sendung aus. Klicken Sie auf den Knopf «Aufnahme» um die Sendung aufzunehmen. Wählen Sie zusätzlich den Vor- und Nachspann und klicken dann OK. Die geplante Aufnahme wird mit dem Text: «Aufnahme wurde erfolgreich hinzugefügt» bestätigt. Die geplante Aufnahme wird im TV-Guide nun in roter Schriftfarbe dargestellt.

The screenshot shows a TV guide entry for the program "Einstein" on "Morgen, Do, 12 Apr" at "21:00 · 21:50" on "SF eins". The program is categorized as "Wissensmagazin". A dialog box titled "Aufnahme" is overlaid on the screen, allowing the user to set recording options:

- Vorspann:** 0min
- Nachspann:** 10min
- Dauer:** 01:00
- Buttons:** OK, Abbrechen

The background text for "Einstein" includes a synopsis: "Titanic: Überlebende dank Morsefunk / Titanic: 5000 Arbeitsstunden für das Schiff aller Schiffe." and "Titanic: Überlebende dank Morsefunk: Beim Untergang der Titanic wurden nur 222 Menschen gerettet, weil die Funker ihren Notruf drahtlos in den Atlantikraum sendeten. Der Erfinder des Morsefunks Guglielmo Marconi entschied sich für die Verwendung von Funkwellen. Die Titanic zieht Modellbauer an. Der Untergang fest in ihren Bann. Und egal ob 1:100 oder 1:50 - Modellbauer setzen immer wieder neue Maßstäbe. Manche mögen's klein, aber funktionstüchtig. Der Schiffsbug fast in Originalgröße. "Einstein" liefert Einblick in die Welt des Schiffbaus. Ein Blick in die Welt des Schiffbaus durch Passion und Detailliebe ausgezeichnet, manchmal aber auch handwerklich mit der Kettensäge nötig macht. OLED - Bildschirme aus Plastic: Neue Fernseher erobern den Markt. Die sogenannten OLED-Bildschirme - organische LED. Energieeffizient. Leuchten gebracht werden. Die Vorteile von OLED sind brillante Farben, geringer Energieverbrauch - und die "Plastic"-Bildschirme sind nur wenige Millimeter dünn.

Kategorien: Report, News/Magazine, information
Land: CH


Übersicht der Aufnahmen

Klicken Sie rechts oben auf «Aufnahmen». Sie sehen nun die Übersicht mit allen geplanten Aufnahmen. Bereits aufgezeichnete Sendungen werden nicht mehr angezeigt. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre geplanten Aufnahmen anzupassen oder zu löschen.

The screenshot shows the "Aufnahmen" (Recordings) view in the TV guide. The entry for "Einstein" is highlighted, indicating it is a recording. The recording status is shown as "Sendung wird aufgezeichnet" (Recording in progress) with a red dot icon. The entry includes the program title "Einstein", the time "21:00 · 21:50", the channel "SF eins", and a synopsis: "Titanic: Überlebende dank Morsefunk / Titanic: 5000 Arbeitsstunden für das Schiff aller Schiffe / OLED - Bildschirme". There are two buttons: "anpassen" (adjust) and "löschen" (delete).


Favoriten / alle Sender anzeigen

Mit der Option rechts oben haben Sie die Möglichkeit zwischen allen Sendern und Ihren Favoriten zu wechseln.

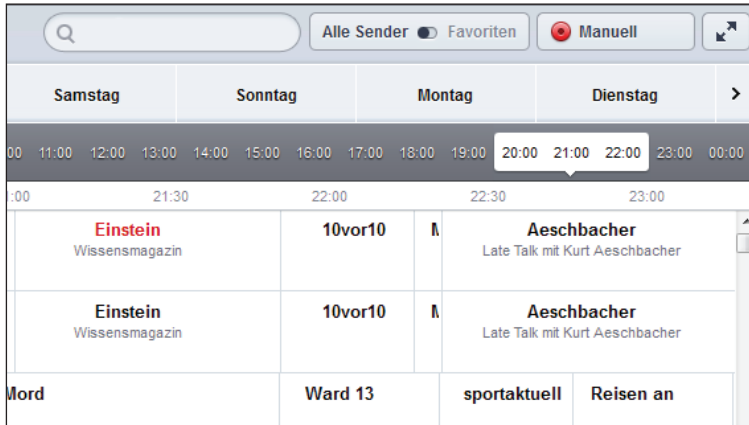

Manuelle Aufnahme

Möchten Sie eine Aufnahme manuell erfassen, klicken Sie auf «Manuell». Wählen Sie den Sender, das Datum und die Uhrzeit. Bestätigen Sie mit OK.

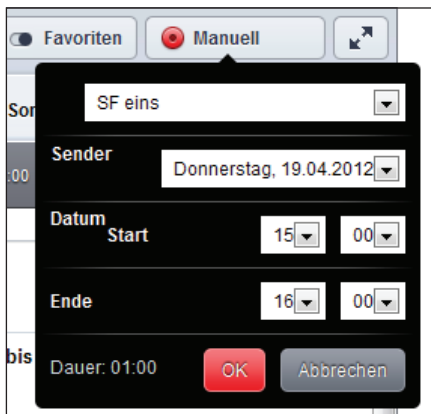

Fernprogrammierung mittels Mobilgerät, Smartphone

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine kurze Übersicht der laufenden Sendungen. Zudem sehen Sie die aktuelle Speichernutzung Ihrer Aufnahmen.




TV-Guide

Wählen Sie «TV-Guide» in der Navigation. Es werden alle Sendungen des aktuellen Tages und der aktuellen Uhrzeit angezeigt. Klicken Sie «-» oder «+» um den nächsten Tag anzuzeigen und wählen Sie die gewünschte Uhrzeit oder verwenden Sie die Schaltflächen < und >.




Informationen zu einer Sendung

Wählen Sie die gewünschte Sendung im TV-Guide. Es erscheinen nun weitere Informationen zur Sendung, Sendezeit und -dauer.

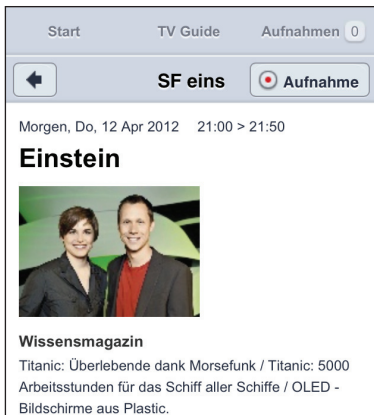

Sendung aufnehmen

Wählen Sie die gewünschte Sendung im TV-Guide. Klicken Sie auf den Button «Aufnahme» um die Sendung aufzunehmen. Wählen Sie zusätzlich den Vor- und Nachspann und klicken dann OK. Die geplante Aufnahme wird mit dem Text «Aufnahme wurde erfolgreich hinzugefügt» bestätigt. Die geplante Aufnahme wird im TV-Guide nun mit einem roten Punkt hervorgehoben.



Übersicht der Aufnahmen

Klicken Sie rechts oben auf «Aufnahmen». Sie sehen nun die Übersicht mit allen geplanten Aufnahmen. Bereits aufgezeichnete Sendungen werden nicht mehr angezeigt. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre geplanten Aufnahmen anzupassen oder zu löschen.



Favoriten/alle Sender anzeigen

Um zwischen den Favoriten und allen Sendern zu wechseln, wählen Sie «Alle» oder «Favoriten» links neben dem Datum. Dazu müssen Sie sich im TV-Guide befinden.

Suche

Klicken Sie in das Suchfeld um nach einer Sendung zu suchen. Diese Funktion steht nur im TV-Guide zur Verfügung.



Videothek

In der Videothek finden Sie eine Auswahl von über 1500 Filmen auf Abruf. Diese können Sie bequem per Knopfdruck mieten.

Neuheiten

Hier finden Sie eine Übersicht der neusten Filme.

Videothek ▷ Neuheiten

Neuheiten	
Suche Coveransicht Erotik aktivieren	Neuheiten Top 10 Alle Filme Gemietete Filme
HD: Ein Tick anders	CHF 7.50
HD: Contagion	CHF 7.50
HD: Lauras Stern und die Traummonster	CHF 7.50
Arschkalt	CHF 6.50
HD: Männerherzen... und die ganz, ganz große Liebe	CHF 7.50
HD: Happy Feet 2	CHF 7.50
HD: Die Abenteuer Von Tim Und Struppi - Das Geheimnis Der Einhorn	CHF 7.50
Vier Tage im Mai	CHF 6.50
HD: Hostel 3	CHF 7.50

[Startseite](#) > [Videothek](#) > [Neuheiten](#)
14:47, Mittwoch 18.04.12

Top Filme

Hier finden Sie eine Übersicht über die beliebtesten Filme.

Videothek ▷ Top Filme

Alle Filme

Videothek ▷ Alle Filme


Um eine Filmkategorie auszuwählen, markieren Sie die entsprechende Kategorie mit den Pfeiltasten [12] und drücken OK [6]. Sie sehen nun die in der entsprechenden Kategorie vorhandenen Filme mit den Mietpreisen. Um weitere Informationen zum Film zu erhalten, wählen Sie den entsprechenden Film aus und drücken OK [6].

Um den Film zu mieten drücken Sie erneut OK [6]. Es erscheint eine PIN-Abfrage. Standardmässig ist der PIN «1234». Geben Sie den PIN über die Zahlentasten [3] ein und bestätigen Sie mit OK [6]. Der Film ist nun gemietet und kann 24 Stunden über «Gemietete Filme» abgerufen werden.

Suchfunktion

Über das Suchfeld lässt sich ein Film durch Eingabe des Titels, Regisseurs, Schauspielers usw. in der Videothek suchen.

Um in die Suche zu gelangen, drücken Sie die rote Farbtaste [14]. Geben Sie den gewünschten Begriff ein und starten Sie die Suche mit OK [6].

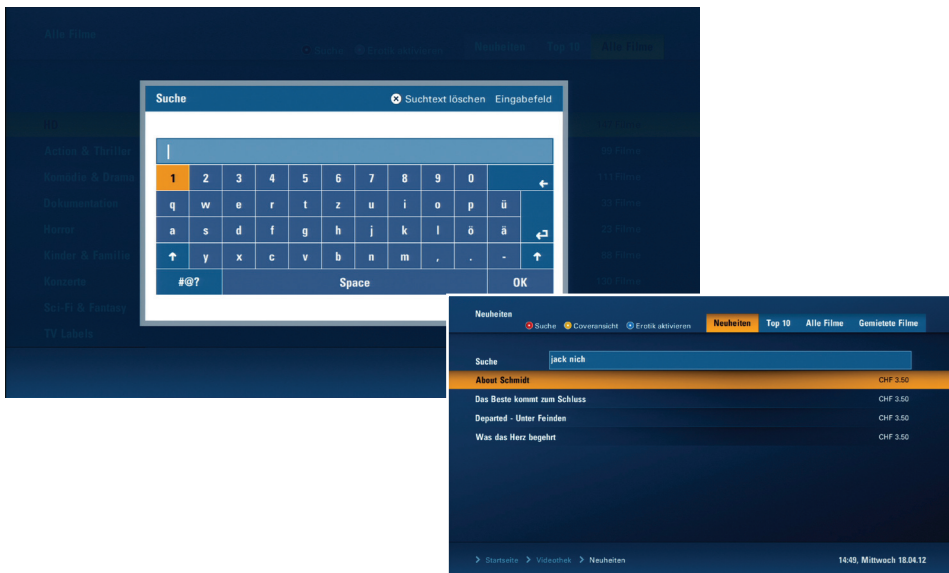


Gemietete Filme

Videothek ▶ Gemietete Filme

Ihre bisher gemieteten Filme werden in der Rubrik Videothek angezeigt. Bitte beachten Sie, dass diese nur während 24 Stunden verfügbar sind und angezeigt werden.

Gehen Sie wie beschrieben vor um in die Videothek zu gelangen und drücken Sie anschliessend auf die Rubrik «Gemietete Filme». Markieren Sie den gewünschten Film (falls mehrere vorhanden) und betätigen Sie mit OK [6] um den Film zu starten.

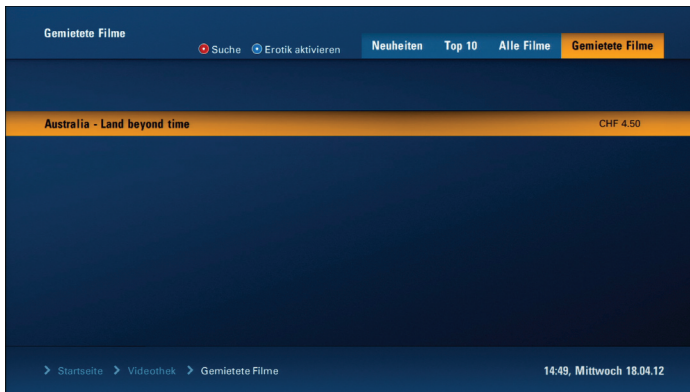


Nachrichten

Aktuelles

Nachrichten > Aktuelles/Inland/Ausland/Wirtschaft

Es erscheint eine Liste der Nachrichten. Sie können nun die gewünschte Nachricht markieren und anschliessend mit OK (6) den ganzen Text anzeigen lassen.

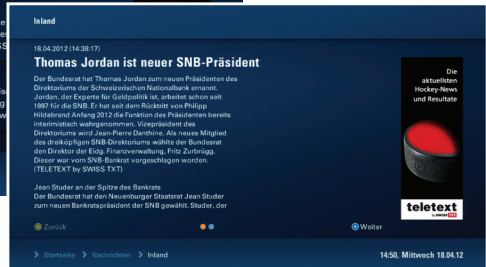

Wetter

Nachrichten > Wetter

Möchten Sie sich über das aktuelle Wetter informieren? Hier haben Sie die Möglichkeit, mit den Pfeiltasten (12) von der Lokalansicht bis zur gesamten Schweiz die Wetterprognosen anzeigen zu lassen.



Sport

Nachrichten > Sport

Auf dieser Seite werden Ihnen alle Sport-News angezeigt. Für News zu den Sportarten wie Fussball, Eishockey und Ski wählen Sie mit den Pfeiltasten [12] die entsprechende Rubrik aus.

Bei Fussball und Eishockey können Sie das entsprechende Spiel auswählen und mit OK [6] bestätigen, um das Spielprotokoll angezeigt zu bekommen. Nur Spiele mit einem Notizblock-Symbol beinhalten erweiterte Informationen.

Champions League > Lyon - APOEL Nikosia

Achtelfinals, Achtelfinals - Hinspiele (14.02.2012 20:45)

Lyon - APOEL Nikosia 1:0 (0:0) beendet

Stadion: Stade Gerland, Zuschauer: 36'000, Schiedsrichter: Tagliavento/ITA

Tore 58' Lacazette 1:0

Aufstellung

Lloris	Chiotis
Reveillere Cris Kone Cissokho	Kaka Paulo Jorge Poursaitidis Boaventura
Källström Gonalons	Nuno Morais Pinto
Bastos Ederson Lacazette	Charalambides Trickovski Helder
Lisandro	Alton

Zurück Weiter

Champions League 14:51, Mittwoch 18.04.12

Aktuelle Spiele Spieletage Rangliste

Datum	Heim	Gast	Zeit	Tore
14.02	Bayern Leverkusen	FC Barcelona	20:45	1:0 (0:1)
14.02	Lyon	APOEL Nikosia	20:45	1:0 (0:0)
19.02	AC Milan	Arsenal	20:45	4:0 (2:0)
19.02	Zenit St.Petersburg	Benfica Lissabon	18:00	3:2 (1:1)
21.02	ZSKA Moskau	Real Madrid	18:00	1:1 (0:1)
21.02	Napoli	Chelsea	20:45	3:1 (2:1)
22.02	Marseille	Inter Mailand	20:45	1:0 (0:0)
22.02	Beast	Bayern München	20:45	1:0 (0:0)

Immer auf dem neuesten Stand
Die Top News des Tages
teletext

Champions League > Lyon - APOEL Nikosia

Ereignisse

- 58' Lacazette - Brand
- 71' Ederson - Gouruff
- 52' Pinto - Setti
- 62' Alton - Setti
- 72' Helder - Marinho
- 82' Charalambides - Marinho
- 89' Marinho

Bemerkungen Lyon ohne Louren (verletzt)

Zurück Weiter

14:52, Mittwoch 18.04.12

Stadion > Nachrichten > Sport > Fussball > Champions League

Börse

Nachrichten ▶ Börse

Zur Funktion Börse gelangen Sie entweder über das Menü «Nachrichten» oder direkt via Einstiegsportal. Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

The screenshot shows a dark blue navigation menu with the following sections:

- TV**: Videothek, Nachrichten, Unterhaltung, Shop, Radio, Dienste, Suche, Einstellungen
- TV**: A landscape image with a red play button.
- Verte! Store**: Shop auf Knopfdruck with an image of food.
- Börseinformationen**: Mein Aktienportfolio with a line chart.
- Verte! by QuickLine**: All-in-One: Internet, Festnetz/Mobil «Verte!», ab 90.-/Mt., and a list of services: Aufnahmen via Web/Mobil, Börse, Schwawinski als SF Episoden. Mehr auf quickline.com
- Aktuelles Wetter**: schön, 17° with a sun icon.
- Videothek**: ab CHF 1.50 / Film with a film reel icon.
- Fotos**: A group of people outdoors.
- News**: AUNS lanciert Staatsvertrags-Initiative, Grenzkontrollen Sache der Schweiz
- Sport News**: FUSSBALL: Wechsel im FCB-Verwaltungsrat, FUSSBALL: Dante zu Bayern München
- Facebook**: Quickline Letzte Chance! Gewinne zwei Stehplat...

Bottom bar: ▶ Startseite 14:53, Donnerstag 26.04.12

Übersicht

Hier erhalten Sie eine Übersicht der Aktienindizes, -kurse und Währungen.

The screenshot shows the 'Börseinformationen' overview page with the following data:

Disclaimer | **Übersicht** | Indizes | Aktien | Währungen | myPortfolio

SMI 6110.08 -40.51 (-0.66%) ↘	Frankfurt DAX 6678.72 -27.76 (-0.41%) ↘	DJ Industr Avg N/A	Nikkei 225 9561.01 0.52 (+0.01%) ↗
--	--	------------------------------	---

Währungen
USD/CHF
EUR/CHF

Geld
00.910
01.202

Brief
00.910
01.201

Winners & Losers SMI

Julius Baer Grp N	CHF 34.93	1.31% ↗
Givaudan N	CHF 886.50	0.62% ↗
Adecco N	CHF 45.04	0.51% ↗
Transocean N	CHF 45.12	0.49% ↗
ABB N	CHF 17.47	-3.49% ↘
CS Group N	CHF 22.16	-3.48% ↘
Syngenta N	CHF 318.00	-2.36% ↘
Actelion N	CHF 33.50	-1.56% ↘



Bundesobligationen
2.5 Eidg 16
109.29 0.10 (+0.09%) ↗

Gene wird alle 2 Minuten automatisch aktualisiert. Kurse verzögert. Alle Angaben ohne Gewähr.

Bottom bar: ▶ Startseite ▶ Börseinformationen 14:52, Donnerstag 26.04.12

Indizes

Wählen Sie den gewünschten Index aus und betätigen Sie OK [6]. Sie gelangen nun zum Kursverlauf des Tages. Mithilfe der Farbtasten [14] gelb und blau können Sie zwischen den Monats-, Quartals- und Jahresansichten wechseln.

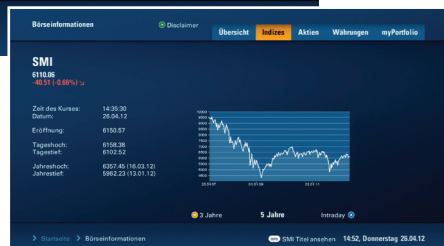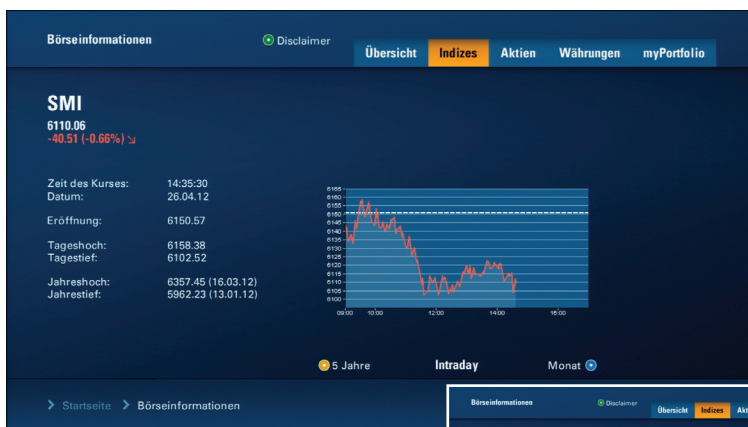

Aktien

Hier stehen Ihnen verschiedene Titel zur Verfügung. Wählen Sie den gewünschten Titel und drücken OK (6). Sie erhalten nun die Übersicht mit den Titeln und deren Performance.

Börseinformationen Kursuche Disclaimer **Übersicht** **Indizes** **Aktien** **Währungen** **myPortfolio**

Aktien-Titel	Letzter Kurs	Trend	Gewinn/Verlust
ABB N	CHF 111.7	CHF 12.79	CHF -0.12 (-3.49%) 1y
Adelson N	CHF 33.90	CHF 34.03	CHF 0.33 (1.56%) 1y
Alcega N	CHF 48.04	CHF 48.81	CHF 0.23 (0.51%) 1y
CS Group N	CHF 22.16	CHF 22.96	CHF -0.40 (-3.46%) 1y
Givandis N	CHF 88.50	CHF 88.00	CHF -0.50 (-0.62%) 1y
Holcim N	CHF 58.50	CHF 58.35	CHF -0.15 (-0.27%) 1y
Julius Beer Grp N	CHF 34.93	CHF 34.48	CHF -0.45 (-1.31%) 1y
Nestle N	CHF 55.75	CHF 55.65	CHF -0.10 (-0.18%) 1y
Novartis N	CHF 49.81	CHF 49.95	CHF -0.14 (-0.28%) 1y
Richemont	CHF 58.90	CHF 57.15	CHF -0.25 (-0.44%) 1y

Startseite > Börseinformationen

14:52, Donnerstag 26.04.12

Währungen

Informieren Sie sich hier über die aktuellen Wechselkurse.

Börseinformationen Disclaimer **Übersicht** **Indizes** **Aktien** **Währungen** **myPortfolio**


Währungen	Geld	Brief	Tageshoch	Tagesnied
USD (USA) / CHF	0.9099	0.9098	0.9102	0.9057
EUR (Europa) / CHF	1.2015	1.2014	1.2017	1.2013
GBP (Grossbritannien) / CHF	1.4733	1.4723	1.4731	1.4679
EUR (Europa) / USD	1.3204	1.3203	1.3263	1.3198
GBP (Grossbritannien) / USD	1.6186	1.6185	1.6207	1.6158
AUD (Australien) / CHF	0.943	0.9429	0.944	0.9404
CAD (Kanada) / CHF	0.9249	0.9247	0.9269	0.9231
EUR (Europa) / GBP	0.8158	0.8157	0.8186	0.8156
EUR (Europa) / CAD	1.2992	1.299	1.3015	1.2962
EUR (Europa) / AUD	1.2742	1.274	1.2778	1.2728

Startseite > Börseinformationen

14:52, Donnerstag 26.04.12


myPortfolio

Ihr persönliches Aktien-Portfolio können Sie im myQuickline-Kundenportal zusammenstellen. Loggen Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten via <https://my.quickline.com> ein und klicken Sie auf Digital-TV / Börse myPortfolio.

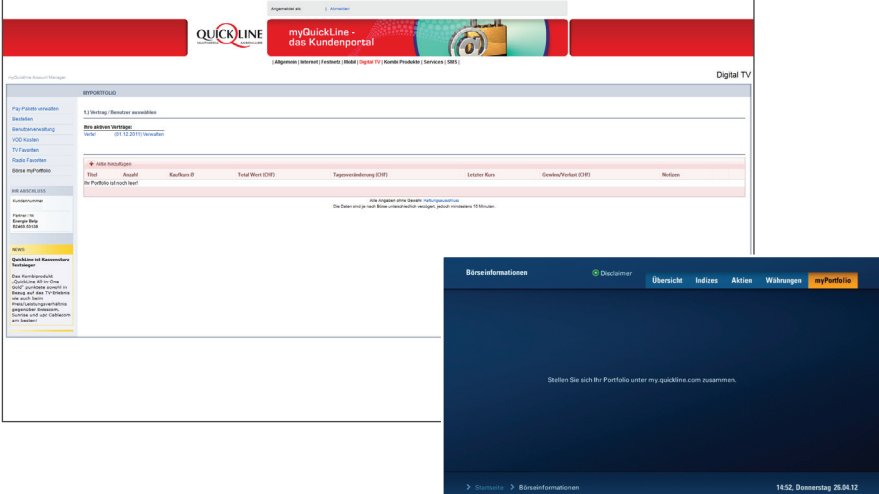


The screenshot displays the myQuickline customer portal interface. At the top, there's a red header with the Quickline logo and the text 'myQuickline - das Kundenportal'. Below the header, there's a navigation menu on the left and a main content area. The main content area shows a table with columns: Titel, Anzahl, Kaufkurs, Total Wert (EUR), Tagesveränderung (EUR), Letzter Kurs, and Gewinn/Verlust (EUR). Below the table, there's a message: 'Die Daten zeigen nach Börsenschluss und möglicherweise mit Verzögerung.' To the right, there's a dark blue sidebar with 'Börseninformationen' and a 'myPortfolio' button. Below the sidebar, there's a message: 'Stellen Sie sich Ihr Portfolio unter my.quickline.com zusammen.'

Aktie suchen

Klicken Sie auf  «Aktie hinzufügen», geben Sie im Suchfeld den gewünschten Titel ein und klicken «Suchen».

Aktie hinzufügen

Nachdem Sie die gewünschte Aktie gefunden haben, fügen Sie diese mithilfe des Symbols  zu Ihrem Portfolio. Vervollständigen Sie die angezeigten Felder und klicken Sie «Paket hinzufügen».

Aktie bearbeiten

Klicken Sie  und bearbeiten Sie die Felder Anzahl, Kaufkurs und Notizen.


Aktie löschen

Löschen Sie die gewählte Aktie aus Ihrem Portfolio mithilfe dieses Symbols .

Unterhaltung

Fotos


Ihr myPhoto-Account muss über <https://my.quickline.com> unter der Rubrik «Services» aktiviert werden.

Nach Erstellung der Fotoalben müssen diese noch freigegeben werden. Klicken Sie hierfür auf das Symbol  rechts neben dem Album. Anschliessend markieren Sie «hat eigene Einstellungen und benutzt das Erscheinungsbild Gray», machen ein Häkchen bei «auf meiner Indexseite auflisten» und klicken auf «Freigabe ändern».



Nun werden sämtliche im myPhoto erstellten Alben mit Ihrer Verte! Set-Top-Box synchronisiert. Nun können Sie die Fotos auf Ihrem TV-Bildschirm betrachten.

Unterhaltung  Fotos

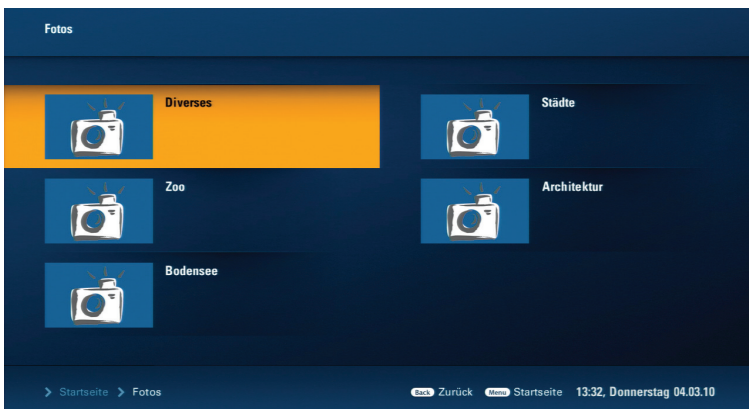


Wichtiger Hinweis

Die Fotoalben müssen zuerst in myPhoto freigegeben werden.

Spiele

Unterhaltung ▷ Spiele

Wählen Sie hier das gewünschte Spiel aus und öffnen Sie es mit OK (6).
Zur Auswahl stehen Poker, Tetris, Quiz und 4 Gewinnt.

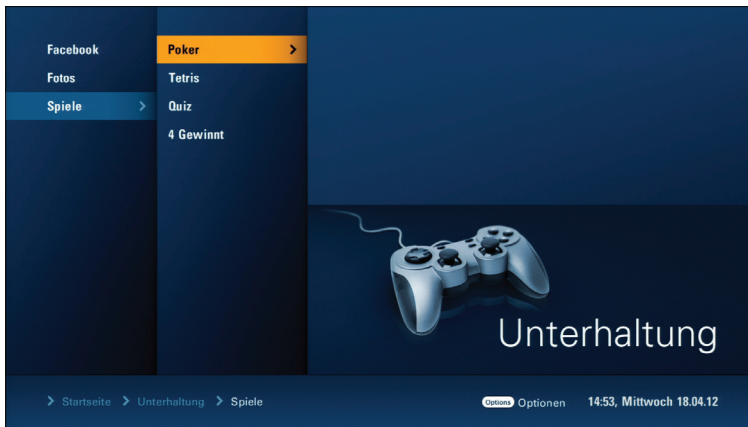

Shop

Verte! Store

Hunger und keine Lust zu kochen? Wie wäre es mit Pizza auf Knopfdruck?

Shop ▶ Verte! Store

Im Verte! Store bestellen Sie Ihre Lieblingspizza auf Knopfdruck. Sämtliche umliegenden und am Foodarena-System beteiligten Gastronomien werden Ihnen aufgezeigt. Wählen Sie Ihren bevorzugten Lieferanten aus und tätigen Sie Ihre Bestellung mit der Fernbedienung. Die Bezahlung erfolgt in bar direkt an den Kurier.

Verte! Store

Al Ponte Pizza Kurier	Bielstrasse 14, Brügg Tel 032 372 14 14	Lieferzeit Mindestbestellwert Lieferpauschale	ca. 30min CHF 25.00 CHF 0.00	Öffnungszeiten 11:00 bis 13:30 17:30 bis 23:00
Pizza Number One	Neuengasse 34, Biel-Bienne Tel 032 322 57 37	Lieferzeit Mindestbestellwert Lieferpauschale	ca. 30min CHF 10.00 CHF 0.00	Öffnungszeiten 11:00 bis 13:30 17:30 bis 00:00
Campanello Pizza-Kurier	J. Stämpflistr. 61, Biel Tel 032 322 98 68	Lieferzeit Mindestbestellwert Lieferpauschale	ca. 30min CHF 25.00 CHF 0.00	Öffnungszeiten 11:30 bis 13:30 17:30 bis 00:30

> Startseite > Shop > Verte! Store 14:53, Mittwoch 18.04.12 abschicken

«Pizza Number One» Menü	Warenkorb(2)
Pommes Frites	1x Margherita 14.00
Gross... 8.00 Kleine... 6.00	1x Pommes Frites 8.00
	Total: 22.00

> Startseite > Shop 14:55, Mittwoch 18.04.12

Aktionen

Shop ▷ Aktionen

Auf dieser Seite finden Sie eine Auflistung aktueller Aktionen von Coop, Denner, Lidl, Manor Food, Migros, Spar und Volg. Eine optimale Vorbereitung für Ihren nächsten Einkauf in einer obengenannten Filiale.

Mit den Pfeiltasten [12] können Sie zwischen den verschiedenen Anbietern wählen.

Aktionen		Coop	Denner	Lidl	Manor Food	Migros	Spar	Volg
	20 Max Havelaar Moosrosen Harlekin 5 Tage Haltbarkeits-garantie, pro Strauss	CHF 11.90 statt CHF 13.90 Anbieter Coop Gültig bis 21.04.2012						
	Activia Jogurt * Pfirsich-Maracuja / Erd-beere / Himbeere, 6 x 115 g	CHF 4.50 statt CHF 5.30 Anbieter Coop Gültig bis 21.04.2012						
	Ajax Glasreiniger Spray Duo 2 x 500 ml	CHF 6.15 statt CHF 9.20 Anbieter Coop Gültig bis 21.04.2012						

Startseite > Shop > Aktionen

14:53, Mittwoch 18.04.12


Radio

Mit Verte! haben Sie Zugang zu über 150 digitalen Radiosendern. Diese sind übersichtlich in einer Senderliste eingegliedert.

Radio

Um zu den Radiosendern zu gelangen wählen Sie im Hauptmenü «Radio» aus und drücken zum Bestätigen OK [6].

Um die Wiedergabe eines Radiosenders zu starten, markieren Sie den entsprechenden Sender und drücken OK [6]. Der Name des aktuell gehörten Senders wird auf dem Display angezeigt.

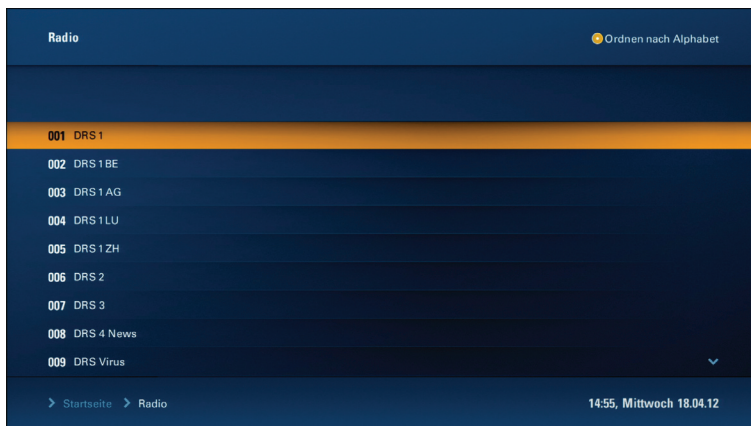


Dienste

Anrufliste

Verfügen Sie über einen Quickline-Telefonanschluss, so haben Sie die Möglichkeit, die verpassten Anrufe sowie die gesamte Anrufliste direkt am TV anzuzeigen.

Dienste > Anrufliste

Wählen Sie die Nummer aus, für welche die Anrufliste angezeigt werden soll und drücken Sie OK [6].

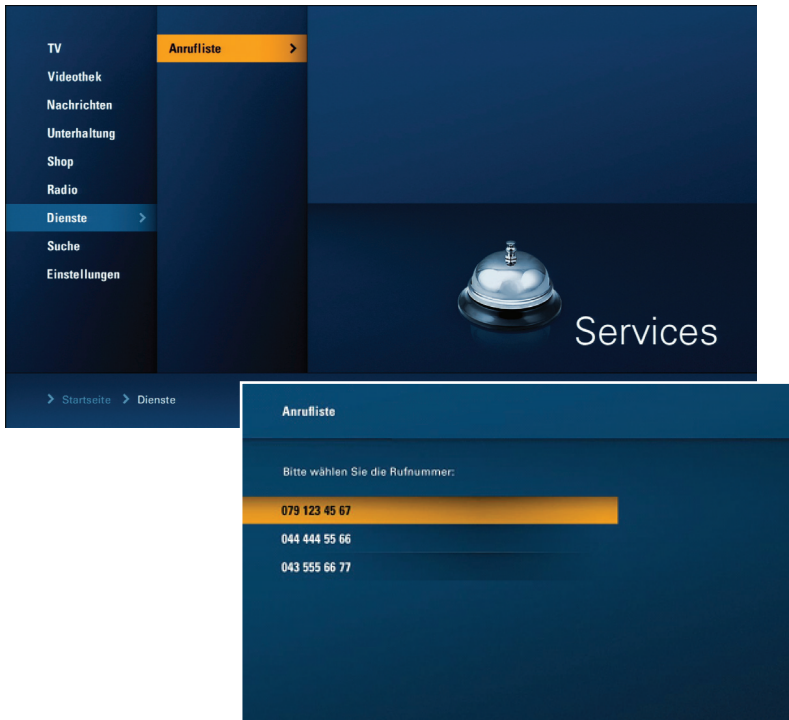

Suche

Suche über Alles

Mit der Suche über Alles können Sie mittels Eingabe eines Suchbegriffs schneller auf Informationen zu Ihrem Lieblingsprogramm oder Lieblingsschauspieler zugreifen. Durchsucht werden TV-Inhalte. Die Icons haben folgende Bedeutung:



Videothek



Freeze TV-Sender



SRF Episoden



zukünftige Sendungen aus dem TV-Guide



meine Aufnahmen

Geben Sie mithilfe der Fernbedienung Ihren gewünschten Suchbegriff ein. Um die Suche zu starten, drücken Sie die rote Farbtaste (14). Durch Betätigen der OK-Taste können Sie entweder die gewünschte Sendung direkt starten oder detaillierte Informationen anzeigen lassen.

The screenshot shows the SRF TV interface with the search function active. The search bar contains the text "dml". Below the search bar, a numeric keypad is displayed with the following layout:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	↵
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	↵
a	s	d	f	g	h	j	k	l	↵	↵
↑	y	x	c	v	b	n	m	.	⋮	↵
#07	Space									OK

The interface also shows various content categories like TV, Nachrichten, Unterhaltung, Shop, Radio, Dienste, and Einstellungen. The search bar is highlighted in orange, and the search results are displayed below it.

Einstellungen

Freeze

Konfiguration

Sie haben Freeze während der ersten Inbetriebnahme nicht aktiviert und wollen dies nachträglich tun?

Einstellungen ▷ Freeze ▷ Konfiguration

Im Hauptmenü unter «Einstellungen» kann der Dienst nachträglich aufgeschaltet werden bzw. wieder gekündigt werden.

Wasserzeichen

Das Wasserzeichen (Piktogramm) verschafft Klarheit darüber, dass man eine Sendung zurückversetzt schaut. Das Symbol erscheint am unteren rechten Bildrand bei jedem TV-Programm, welches im Freeze-Modus abgespielt wird.

Einstellungen ▷ Freeze ▷ Wasserzeichen

Wählen Sie via Taste OK (6) «Wasserzeichen anzeigen» und bestätigen mit «Speichern».



SRF Episoden

Einstellungen ► SRF Episoden

Hier haben Sie die Möglichkeit diverse Sendungen des Schweizer Fernsehens regelmässig aufzeichnen zu lassen. Alle Sendungen die gelb markiert sind, werden aufgezeichnet und können über die Option «Meine Aufnahmen» (Seite 20) abgerufen werden.

Markieren Sie alle Sendungen, welche Sie aufnehmen möchten, mit der OK-Taste [6]. Die Sendung wird mit einem gelben Punkt hervorgehoben und ist zur Aufnahme aktiviert. Sobald Sie alle Sendungen aktiviert haben, wählen Sie «Speichern» und drücken OK [6].

The image shows two screenshots from a television interface. The top screenshot displays the 'SF Episoden' settings menu, which lists various programs with a yellow dot indicating they are selected for recording. The bottom screenshot shows the 'Meine Aufnahmen' (My Recordings) list, which displays a table of recorded programs with their dates and durations.

SF Episoden Settings Menu:

- Aeschbacher
- Arena
- Club
- DOK
- ECO
- Einstein
- Giacobbo / Müller
- Kassensturz
- Kulturplatz
- Puls

Buttons: Speichern, Alle löschen, Abbrechen

Navigation: > Startseite > Einstellungen > SF Episoden

Meine Aufnahmen (My Recordings) Table:

	Sendungen	Serien	SF Episoden
DOK	25.04.2012		01:10:00
Kulturplatz	25.04.2012		00:40:00
Rundschau	25.04.2012		01:00:00
Club	24.04.2012		01:30:00
Kassensturz	24.04.2012		00:55:00
ECO	23.04.2012		00:40:00
Puls	23.04.2012		00:50:00
Giacobbo / Müller	22.04.2012		01:00:00

aktuelle Speichermutzung: 12856.99

Navigation: > Startseite > TV > Aufnahmen > Meine Aufnahmen

16:30, Donnerstag 26.04.12

Favoriten

TV-Favoriten

Einstellungen ▷ Favoriten ▷ TV-Favoriten

Hier sehen Sie nun alle vorhandenen Sender und können diejenigen, die Sie in Ihrer Favoritenliste haben möchten, markieren und mit OK (6) auswählen. Die ausgewählten Sender weisen einen gelben Punkt auf der linken Seite auf.

Um Ihre Favoritenliste zu speichern, markieren Sie mit den Pfeiltasten (12) «Speichern» und bestätigen mit OK (6).

Die Funktion «Alle löschen» entfernt alle Sender aus der Favoritenliste.



Um die Favoritenliste zu nutzen, wechseln Sie auf ein laufendes Programm und drücken die OK Taste (6). Um zwischen den Favoriten und allen Sender zu wechseln, betätigen Sie die rote Farbtaste (14).

Radio-Favoriten

Einstellungen ▷ Favoriten ▷ Radio-Favoriten

Hier sehen Sie nun alle vorhandenen Sender und können diejenigen, die Sie in Ihrer Favoritenliste haben möchten, markieren und mit OK (6) auswählen. Die ausgewählten Sender weisen einen gelben Punkt auf der linken Seite auf.

Um Ihre Favoritenliste zu speichern, markieren Sie mit den Pfeiltasten (12) «Speichern» und bestätigen mit OK (6).

Die Funktion «Alle löschen» entfernt alle Sender aus der Favoritenliste.

Sortierung der TV-Favoriten

Legen Sie Ihre eigene Reihenfolge der TV-Favoriten fest. Die Sortierung der TV-Favoriten erfolgt über das Kundenportal myQuickline.

<https://my.quickline.com/>

Die Konfiguration der Senderreihenfolge geht wie folgt:

Im myQuickline navigieren Sie in die Rubrik Digital-TV. Im linken Menü rufen Sie nun die Seite TV-Favoriten auf. Wählen Sie die gewünschten Sender aus der linken Spalte «Senderliste» und ziehen Sie diese nach rechts in die TV-Favoritenliste. Mittels anklicken und rauf- und runterziehen der entsprechenden Sender legen Sie die Reihenfolge der Sender fest und speichern diese.

Verte! übernimmt die Reihenfolge automatisch aus dem Kundenportal. Um die TV-Favoriten mit der festgelegten Reihenfolge auf Verte! anzuzeigen, drücken Sie im laufenden TV-Programm die OK-Taste (6). Mit der roten Farbtaste gelangen Sie zu Ihrer Favoritenliste.

myQuickline Account Manager

FAVORITEN

Verwalten Sie Ihre Verte! TV Favoriten

Ihre aktiven Verträge:
Verte! (9958) (15.10.2016) Verwalten

Senderliste	Corinne Favoritenliste
SF info	<input type="checkbox"/> 1 SF eins
TeleBlique	<input type="checkbox"/> 2 SF zwei
Loylelo	<input type="checkbox"/> 3 HD kulise
Tele2Go	<input type="checkbox"/> 4 5+
Schweiz S	<input type="checkbox"/> 5 Tele-Stern
Star TV	<input type="checkbox"/> 6 RTL CH
ARD	<input type="checkbox"/> 7 Sat 1 CH
ZDF	<input type="checkbox"/> 8 ProSieben CH
SWR	<input type="checkbox"/> 9 VOX CH
ORF	<input type="checkbox"/> 10 sat1 eins CH
WDR	<input type="checkbox"/> 11 Sat 1
In-fernsehen	<input type="checkbox"/> 12 RTL2 CH
MDR	<input type="checkbox"/> 13 ORF eins
rbb	<input type="checkbox"/> 14 ORF 2
NDR	<input type="checkbox"/> 15 Sat
Sat 1 D	<input type="checkbox"/> 16 sat D

Verte! TV Favoritenliste drucken

Verwalten Sie hier Ihre Verte! TV Favoriten.
Falls Sie noch keine Favoriten definiert haben, erhalten Sie automatisch einen Vorschlag, den Sie übernehmen können.
Die Favoriten können auch direkt auf der Verte!-Box verwaltet werden unter "Einstellungen/Favoriten".
Favoritenliste erstellen: der Senderliste auf gewünschten Sender klicken und in Favoritenliste ziehen.
Favoritenliste sortieren: in der Favoritenliste den Sender klicken und auf die gewünschte Sendeposition ziehen.
Sender aus Favoritenliste entfernen: in der Favoritenliste auf den Sender klicken und in die Senderliste ziehen.

TV Favoritenliste drucken

Verwalten Sie hier Ihre Verte! Radio Favoriten

Bildschirmschoner

Möchten Sie während dem Radiohören Hintergrundbilder auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigen, können Sie dies konfigurieren unter:

Einstellungen > Bildschirmschoner

PIN-Code

Einstellungen > PIN-Code > Jugendschutz

Jugendschutz

Hier können Sie Ihren Jugendschutz-PIN ändern oder aktivieren/deaktivieren.

Sie werden nach Ihrem Jugendschutz-PIN gefragt. Dieser ist standardmässig «1234». Geben Sie den PIN ein und bestätigen Sie mit OK (6).




Mit OK (6) können Sie den Jugendschutz-Code deaktivieren oder aktivieren.

Wenn Sie einen neuen Pin eingeben möchten, kann dieser im Feld «neuer PIN» eingegeben und im Feld «PIN wiederholen» bestätigt werden.

Kaufschutz

Einstellungen ▶ PIN Code ▶ Kaufschutz

Sämtliche Filme, welche Sie in der Videothek bestellen möchten, sind mit einem PIN versehen. Die Eingabe dient zugleich als Kaufbestätigung und Kontrolle vor unbelegtem Zugriff. Nach erfolgter Bestätigung wird der Film freigegeben.

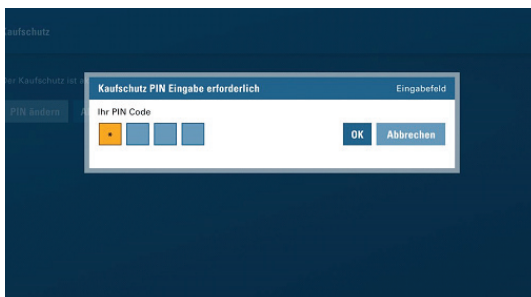

Wichtiger Hinweis

Haben Sie Ihren Pin vergessen? Verlangen Sie einen neuen Pin bei Ihrem Kabelnetzunternehmen oder beim Quickline-Kundendienst unter der Nummer 0840 90 10 90.

Shortcut-Liste

Einstellungen ▶ Shortcut-Liste

Um eine raschere Benutzerführung zu gewährleisten, lassen sich die beliebtesten und meist genutzten Anwendungen wie bspw. «Videothek» oder «Meine Aufnahmen» via Shortcuts ansteuern. Dadurch wird die Anzahl Knopfdrucke bis zur gewünschten Anwendung deutlich verringert.

Mittels Knopfdruck auf die Taste «Menu» und anschließender Navigation mit den Pfeiltasten lassen sich Ihre gespeicherten Shortcuts auf einfachem Wege aufrufen. Eine Shortcut-Liste muss vom Benutzer eigenhändig konfiguriert werden. Sie lässt sich beliebig verändern.

Die gewünschten Rubriken auswählen und mit «Speichern» abschliessen.



Func A / Func B

Mit den belegbaren Tasten Func A (20) und Func B (21) stehen zwei Funktionstasten zur Verfügung, die durch eine beliebige Funktion besetzt werden können.

Einstellungen ▶ Func A / Func B

Gewünschte Rubriken wählen und mit «Speichern» abschliessen.

Func A / Func B

Funktion für die Taste 'Func A'	Funktion für die Taste 'FuncB'
<input type="radio"/> 1 Liga (Frankreich)	<input checked="" type="radio"/> 1 Liga (Frankreich)
<input type="radio"/> 4 Gewinn	<input type="radio"/> 4 Gewinn
<input type="radio"/> Aktionen	<input type="radio"/> Aktionen
<input checked="" type="radio"/> Alle Filme	<input type="radio"/> Alle Filme
<input type="radio"/> Anrufliste	<input type="radio"/> Anrufliste
<input type="radio"/> Ausland	<input type="radio"/> Ausland
<input type="radio"/> Bundesliga	<input type="radio"/> Bundesliga

[Speichern](#) [Alle löschen](#) [Abbrechen](#)


> Startseite > Einstellungen > Func A / Func B 15:02, Mittwoch 18.04.12

Basis-Einstellungen

Bildschirmformat

Möchten Sie nachträglich das Bildformat ändern (HDMI) so wählen Sie das neue gewünschte Format aus und selektieren mit den Pfeiltasten «Speichern» und bestätigen dieses mit OK (6).

Einstellungen > Basis-Einstellungen > Bildschirmformat

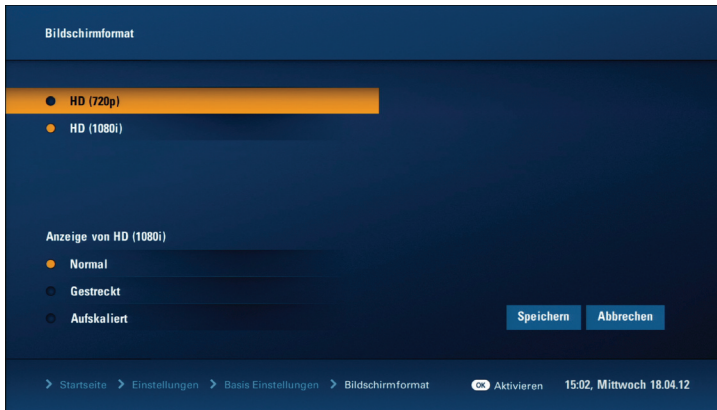


Audio

Mit einem Fernsehgerät der neuesten Generation wird das Klang-Erlebnis noch besser: Sofern das Fernsehgerät Dolby Digital 5.1 (DD 5.1) unterstützt, kann das Ausgabeformat wie folgt eingestellt werden.

Einstellungen > Basis-Einstellungen > Audio

Mittels OK-Taste auf «original» wechseln und mit «Speichern» abschliessen.

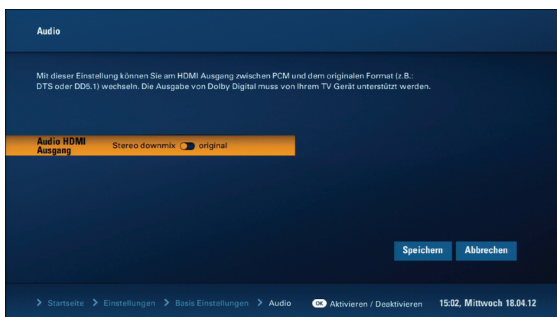

Änderungen

Einstellungen ▷ Änderungen

Über sämtliche Änderungen im Bereich Anwendungen und Benutzerführung informieren wir Sie direkt mittels Textinformationen auf Ihrem Fernsehgerät. Sind Änderungen erfolgt, erscheinen Ihnen diese jeweils beim nächsten Einschalten Ihrer Verte! Set-Top-Box, alternativ können Sie diese unter «Änderungen» anzeigen lassen.




Diagnose-Anzeige

Hier werden sämtliche Angaben über die Set-Top-Box und das System angegeben.

Einstellungen ▷ Diagnose-Anzeige

Fernbedienung

Entnehmen Sie hier die wichtigsten Tastenfunktionen.

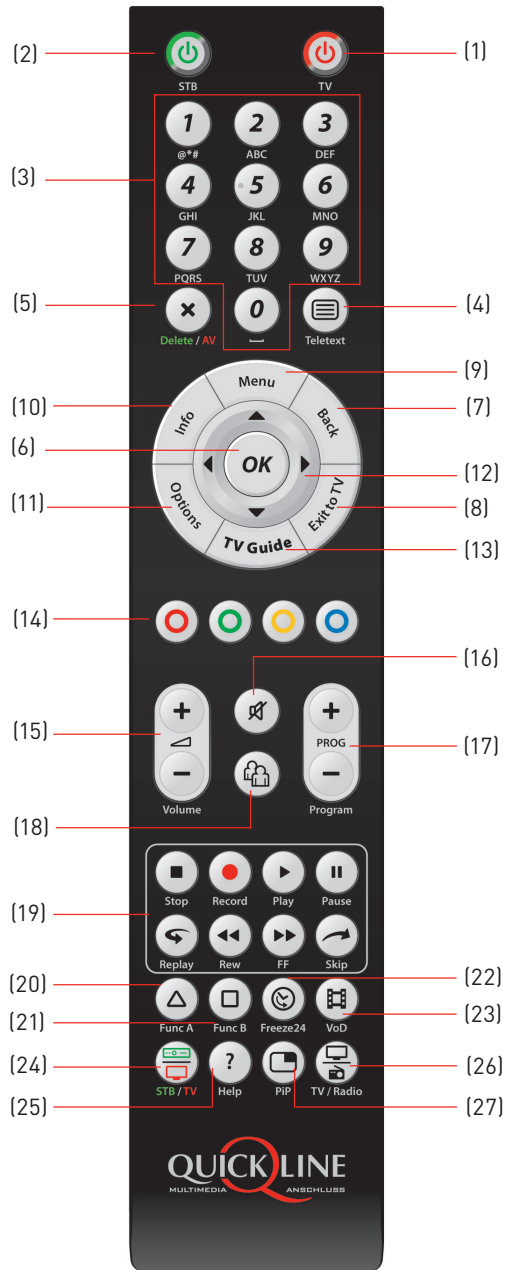

Haupttasten

(1) TV	TV ein-/ausschalten
(2) STB	Set-Top-Box ein-/ausschalten
(3) NUMMERN	Kanalwahl, Eingabe PIN-Code
(4) TXT	Teletext aufrufen
(5) DELETE	Sendung/Texteingaben löschen
AV	AV Kanal wechseln (TV Modus)
(6) OK	Im Menü: Eingabe bestätigen Im Anzeigemodus: Menü ausblenden
(7) BACK	Geht zum vorigen Bildschirm oder zum Anzeigemodus zurück
(8) EXIT TO TV	Menü ausblenden und TV-Sender wieder anzeigen
(9) MENU	Öffnet das Menü (Einstiegsportal) Im TV-Modus: Favoriten-Liste öffnen
(10) INFO	Öffnet die Infoansicht für weitere Informationen
(11) OPTIONS	Öffnet das Optionsmenü
(12) PFEILTASTEN	Navigation im Menü
(13) TV GUIDE	Öffnet das TV-Guide (EPG) Menü
(14) FARBTASTEN	Wählt im Menü angezeigte Funktionen
(15) VOL	Lautstärkeregelung
(16) MUTE	Audio-Stummschaltung
(17) PROG	Kanalumschaltung auf/ab
(18) PROFILE	noch nicht belegt
(19) PVR	Funktionstasten Videorekorder
(20) FUNCTION A	belegbar (siehe S. 54)
(21) FUNCTION B	belegbar (siehe S. 54)
(22) FREEZE	Öffnet das Freeze-Menü
(23) VOD	Öffnet das Menü Videothek
(24) STB/TV	Umschalten zwischen STB und TV
(25) HELP	Hilfe aufrufen
(26) TV/RADIO	Umschalten zwischen TV und RADIO
(27) PIP	noch nicht belegt

Livepause/Programm anhalten

Mit den Pfeiltasten (19) haben Sie die Möglichkeit, eine laufende Sendung zu stoppen. Wird anschliessend die Sendung wieder gestartet, läuft diese ab gestopptem Zeitpunkt weiter.

Codeliste

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
2			
2M Electronics	256	Asa	274 284 365 367 589
A			
A.R.Systems	216 289 294 438 439 526	Asberg	362 365 439 790 799
Accent	155 437	Asora	155
Action	155 290 439 702 804	Astra	155 439
Admiral	155 197 294 439 583 790	Asuka	147 294
Advent	760	Atec	348
Adyson	301 439	Atlantic	272 439 814
Aeg	507 779	Atlas	438
Agashi	439	Atori	155
Agazi	294	Atoro	155
Agb	210	Audio Technica	207
Aiko	155	Audiosonic	147 155 268 269 294 439
Aim	437 439	Audioton	155
Aiostay	216 583	Audiovox	439
Airis	667	Ausind	365
Aiwa	169 251 439	Autovox	220 365 814
Akai	147 150 155 217 246 259	Aver Media	724
	286 382 384 395 413 427	Awa	155 439
	432 435 437 439 492 508	Axxion	146 155 286
	509 520 661 701 763 804	B	
	814 820	Bang	247
Akiba	147	Bang & Olufsen	439 568 586
Akira	437 774	Basic Line	146 147 150 155 158 413
Akura	147 155 269 294 439 493		432 435 439 492 493 507
Alba	147 155 159 217 269 286		508 509 510 636 779 780
	294 339 341 413 432 435	Bauer	297
	439 468 734 757 780 790	Baur	155 246 247 250 258 259
Albiral	216 439 791 799		361 377 437 438 439 446
Alcyon	365		476 512 553 560 562 641
Alfa	449		648 653
Allorgan	735 814	Baysonic	294
Allstar	439 526	Bec	210 439 702 804
Alphatronik	629	Becrese	361 439 641 653 701 702
Altus	508 509		707
American High	290	Beko	268 269 275 413 414 416
Americana	290		460 506 508 509 516 525
Amstrad	148 155 377 604 806		706 707 780 782 820
Andersson	492	Bell & Howell	197 439 635
Anglo	155 294	Benchmark	
Anitech	146 155 294 301 362 365	Beaumark	155 290 439
	439 526 799	Benq	709
Ansonic	155 221 268 269 294 413	Beon	439 790
	432 435 492 507 510 528	Best	268 269
	547 780 799	Bestar	269 439
Antecno	147	Bigston	155
Aoc	439 721		Black Panther 799
Arc En Ciel	818 822	Black Star	221
Arcon	795	Blackstripe	290 635 641 653
Arctic	508 509	Blaupunkt	150 159 244 246 247 250
Aristona	258 437 438 439		251 255 258 259 263 279
Art Tech	439		280 282 438
		Blautech	534

Brand	Code-Nr.
Blue Sky	147 159 413 432 435 439 444 465 492 493 507 508 509 510 528 547 710 749 779 780
Bondstec	220
Boxford	518 524 742
Brandt	312 818 820 822 831
Brandt	
Electronique	818 822 828 831
Braun	446 832
Brendstar	155
Brinkmann	790
Briovega	437 439 542 583 794
Brother	294
Bruns	268 583 797 799
Bsr	735
Btc	147
Bush	147 159 217 286 291 294 341 413 432 435 436 439 468 509 734 780

C

Cablecom	440
Campomatic	655
Capehart	439 804
Capsonic	294 439
Carrefour	365 439
Carver	439
Casio	450
Cathay	439
Cci	609
Centurion	439
Century	221 583
Cge	155 221 280 281 362 365 790
Cgm	146 155
Changhong	649
Charisma	576
Charpy	669
Ciate	583
Cie	155 158 220 604
Cihan	448
Cimline	155 734
Cinex	528 547
Citizen	290 439 653
City	155
Clarivox	210 214 216 221 360 439 787 801 811
Claton	413 432 435
Clatronic	147 155 221 269 286 362 439 508 509 790 799
Claud	437
Clubinternet	654
CMX/Commax	723
Colortyme	290 439
Combi	729

Brand	Code-Nr.
Compupec	535
Computron	155 439
Concorde	155
Condor	146 155 221 269 439 526 790 799
Conic	439 702
Conrac	781 784
Consoll	592
Constructa	438
Contec	146 155 310
Continental	159
Continental	
Edison	159 818 822 831
Corfung	294
Cosmel	155
Craig	439
Crosley	221 269 280 362 365 439 583 702
Crosswood	413 432 435
Crown	155 197 268 269 270 362 365 439 792 799
Crystal	437
Cs Electronics	147 220 221
Ctc Clatronic	221 790 799
Curtis	439 537 790
Curtis Mathes	290 439 635 653
Cyberpix	493

D

Daewoo	155 158 163 165 166 167 168 169 170 171 222 439 442 466 468 526
Daichi	155
Daimond	437
Dainichi	147
Dalco	773 774
Dantax	268 449 508 509
Davis	437
Dawa	439
Daytron	155 641
Dce	413 432 435 455
Deca	528 547
Decca	211 439 475 528 547 584 788 805
Dell	777
Denon	770
Denver	155
Desmet	155 439
deuromedia	591
Diamond	155
Diboss	527 535
Digiline	780
Digitech	377
Dixi	155 439 797
Dmtech	413 432 435 492 493 495 545 600 732

Brand	Code-Nr.
Dts	155
Dual	147 155 271 272 361 377 437 439 457 458 464 468 479
Dumont	274 365 583 790 799
Dynamic	155
E	
Eaton	290
Ecrom	413 432 435
Ecron	465
Edison	159
Edison Minerva	159
Eksperten Vest	260
Elbe	216 271 413 432 435 438 439 481 507 510 599 741
Elbe	743 800
Elbit	437 448 450
Elbit Fraba	462
Elcit	221 799
Elecs	449
Electro Tech	155
Electrohome	635 702
Elektronika	270 439 469
Elekta	146 155 294
Elektronika	270 449 450 469
Elemis	268 269
Elin	155 274 439 526
Elite	147 282 290 439 635 653
Elmak	412 451 452 779
Elman	799 820
Elta	155 439
E-Max	711 764
Emerson	147 268 269 286 413 432 435 439 507 508 509 510 583 780 799 811
Eon	290
Ernes	437 438 439 552
Eternity	764
Etron	155 439
Euro-Feel	294
Euroline	450 508 509
Euroman	439
Euromann	268 294 439
Europhon	210 217 218 221 439 799 800
Excelsior	411
Expert	272 387 814
F	
Fenner	155 439 780
Ferguson	179 216 246 247 259 274 280 310 312 360 373 403 405 437 438 439 481 484 540 553 560 562 641 648 653 659 698 699 702 706 707 731 788 803 805 820 822 826 827 828 831 834

Brand	Code-Nr.
Fidelis	155 439
Filsai	155
Final	585
Finlandia	284 636 828
Finlux	155 211 221 274 284 285 365 367 382 383 384 385 387 390 392 395 398 437 438 439 475 509 528 547 583 767 783 788 790 799
First Line	155 158 216 221 413 432 435 438 439 492 493 508 509 526 555 636 723 735 780
Fisher	161 269 274 361 562 583 635 638 639 641 797 798
Flint	439
Force	614 764
Formenti	217 365 437 439 449 457
Fortress	197
Fraba	269
Frontech	155 213 221 294
Fuji	814
Fujitsu	240 272 563 781 784 804 814
Fujitsu General	272 814
Fujitsu Siemens	500
Fulton	541
Funai	143 144 155 294 427 563 605 735
G	
Galaxis	269 790 799
Galaxy	269 790 799
Galeria	155
Gbc	155 214 222 439
Ge	828
Gec	211 439 702 788
Geloso	147 155 222
Gemsound	155
General	155 774
General Technic	155
Genexxa	147 439
Gericom	347 754
Giant	439
Gitem	258 437 439 822 828
Gm	155
Gmg	155 790
Goldhand	155
Goldi	437
Goldstar	152 155 159 213 220 246 269 272 290 294 363 437 439 450 456 508 509 526 626 702 793 804
Goldy	774

Brand	Code-Nr.					
Goodmans	147	155	158	169	171	175
	286	320	337	341	373	409
	413	425	432	435	437	438
	439	455	459	466	479	492
	493	526	533	597	661	713
	726	763	780			
	268	269				
Gorenje	147	155				
Gpm	147	155	439			
Gradin	413	432	435	493		
Graetz	528	547				
Gran Prix	150	179	193	195	211	229
Granada	268	269	284	360	387	389
	395	421	437	438	439	470
	483	635	636	639	648	653
	688	690	691	694	701	788
	804	805	828			
	413	432	435	741	780	
	155	439				
Grandin	439					
Grenadier	154	159	242	243	244	245
Gronic	246	247	249	250	251	255
	258	259	262	264	266	267
	270	339	360	362	364	365
	369	370	414	430	437	438
	439	450	465	469	470	481
	494	498	534	567	734	764
	413	432	435			
Grunkel	155	790				
Gtt	269					
Gze Unimor						

H

Haier	184	292	296	300	470	635
	639					
	294					
Halifax	155	169	258	268	271	361
Hanseatc	437	439	457	468	488	526
	735	793	794			
	155	214	439			
Hantarex	290					
Harley Davidson	413	432	435	509		
Hb Ingelen	146	147	155	268	294	
Hcm	439					
Heathkit	818	822				
Hifivox	155					
Hiline	147	155	310	439	526	
Hinari	147					
Hisawa	722	723				
Hisense	583					
Hit						

Brand	Code-Nr.					
Hitachi	169	171	197	211	258	312
	361	382	387	413	432	435
	439	455	456	461	466	468
	470	474	475	492	493	641
	653	671	672	673	675	676
	677	678	679	680	681	682
	683	684	685	686	687	688
	689	690	691	692	693	694
	695	696	697	698	699	700
	701	702	703	704	705	706
	707	708	769	788	794	804
818	831					
Hitachi Fujian	673					
Hoher	413	432	435	492	493	508
	509					
Höher	413	414	432	435	465	492
Home Electronics	742	779				
Horizont	448					
Hornophon	437	439				
Hoshai	147					
Hotel						
International	265					
Hq	439					
Humax	162	715	716	717	718	719
	720	747	753			
Huspi Elektronik	790					
Hyper	155	217	220	286	450	
Hypervision	497					
Hypson	155	294	439			
Hyundai	164	292	295	534	760	765
	766	774				

I

I.V.	439					
Ice	147	155	213	217	286	294
	439					
Ice	439					
Iekei	616					
Im Internet	778					
Imperial	221	269	280	362	365	439
	534	613	645	647	790	
Indesit	826					
Indiana	439					
Infinity	439					
Infratex	293	342	450	468	771	772
	779	780	785	807	810	812
	741	782				
Ingelen	155					
Ingersoll	155					
Inno Hit	155	210	363	439	788	
InterACTV	503					
Interbuy	155	221	294	301		
Intercord	361					
Interdiscount	312	437	562	822	828	831
	221	269	279	368	437	438
	439	582	589	641	790	822
Intertronic	467					

Brand	Code-Nr.
Intervention	147 220 221 268 269 294
	301 438 768 793 799
Irradio	147 155 220 360 363 365
	439 526
Iskra	799
Ist	147 217 439
Isukai	147 439
Itl	155
Its	147 155 213 286
Ilt	195 197 251 310 360 382
	387 395 635 641 734 783
	794 818
Itv	294 526

J

Jacson	212 788
Jbl	439
Jdb	742
Jec	653
Jetpoint	290 437
Jinlipu	155
Jrc	286
Jumbotronic	450
Jvc	200 201 202 203 204 205
	206 207 208 209 286 439
	635 783

K

Kaiser	439
Kaisui	147 155 439
Kambrook	312 831
Kapsch	272 814
Karcher	155 268 270 439 526 528
	547 800
Kawa	286
Kds	229 438
Kendo	155 413 432 435 439 473
	506 526 734 741 794 795
	799 814 815
Kenmark	425 714
Kennedy	147 272 814
Kennex	466
Kenstar	666
Kenwood	244
Kerion	439
Keymat	349 612 656 668 670
Kimay	294
Kiota	155
Kiton	413 432 435
Klh	804
Kloss	290
Kneissel	158 216 271 439 466 599
	741 780 787
Kobic	155
Kolster	147 220 439 799

Brand	Code-Nr.
Konichi	155
Konka	147 174 286 299 594
	439
Kortek	756
Körting	268 269 270 583
Kotron	598
Kuasho	439
Kuba	361
Kuba Electronic	361

L

Latona	753
Lavis	158 439 465 469 787
Leader	155
Legend	155 439
Lenco	155 156 158 173 294 439
	486 799
Lenoir	155 439
Lesa	221
Level	725
Lexus	294
Leyco	294 439 735 804
Lg	465 492 493 508 509 526
	529 532 603 618 619 620
	621 622 623 625 626 627
	628 630 631 666
	437
Liesenkötter	437
Life	155
Lifetec	147 155 158 294 413 432
	435 439 454 468 780
Linitron	197
Lloyd'S	155 360
Locatel	241
Lodos	435
Loewe	210 229 312 428 429 437
	439 446 447 476 482 519
	583 588
Logik	310 731
Lögik	310 439
Love	216
Luma	155 272 439 814
Lumatron	272 413 427 432 435 600
	780 814
Lux-May	286 439 811
Luxor	155 284 363 368 382 384
	387 390 392 393 398 413
	432 435 475 523 539 783
	804
Lxi	197 439 635

M

M Electronics	155 222 274 284 361 387
	390 392 395 398 439 820
Magasin	625 627

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
Magnadyne	155 210 220 221 222 439	Mitsubishi	155 176 177 178 179 180
	450 526 583 790 799		181 246 259 310 437 439
Magnafon	210 217 365 450 799 800		466 470 583
Magnasonic	155 197 439 526 635	Mitsubushi	413 432 435
Magnavox	438 439 445 702	Mivar	214 217 219 271 363 366
Magnex	439		796
Magnum	465 544	Monitor	290
Mandor	294	Motion	365
Manesth	294 439 734	Motorola	197 439
Marantz	361 431 437 439 491	Mtc	269 290 476
Mark	158 268 413 432 435 439	Multichoice	498 740 776 833
	476 508 509	Multimedia	153
Marshal	147	Multistandard	799
Mascom	528 547	Multitec	413 432 435
Mascot	221	Multitech	155 221 310 362 439 799
Match Italia	439	Murphy	274
Matsui	155 159 217 246 247 250		
	286 310 341 343 344 345	N	
	413 432 435 526 563 604	Naim	499
	635 636 639 659 731 734	Namsunc	155
	737	Nap	437
Maxam	155	National	439
Maxell	155	National Star	774
Maxwell	799	Nec	155 290 310 347 610 750
Mc Michael	702		751 752 753
Mce	155	Neckermann	155 202 210 221 246 247
Mcperson	536		251 258 269 270 279 361
Media Station	660		437 438 439 449 450 468
Media Tv	453		526 552 553 560 562 583
Mediator	439		734 735
Medion	382 383 413 432 435 437	Nei	147 439 811
	468 492 507 508 509 510	Neovia	336 531 754
	543 661 763 780 781 784	Nesco	222
Megas	741	New World	147
Megatron	701	Newtech	155 439
Melbox	801	Nikkai	147 294 439 653 804
Melectronic	387 390 391 395	Nikkei	439
Memorex	155 294 635	Nikko	526 813
Memory	492 493	Nissan	290
Memphis	155 804	Noblex	155 161
Mercury	155 439	Noblisko	217 360 362 799
Meteor	800	Nogamatic	818 822
Metz	246 247 248 251 252 253	Nokia	146 155 284 285 286 290
	254 257 258 259 261 399		294 368 382 384 386 387
	400 401 402 413 432 435		388 389 390 391 392 393
	492 526 582 583 587 589		395 396 397 398 439 450
	590 593 781		583 635 641 783 790
Mga	437	Nordmende	195 312 313 345 437 450
Micromaxx	413 432 435		818 820 822 825 827 828
Minerva	159 246 247 258 259 360		831
Minerva	365	Nordway	216
Minoka	439	Nortek	439
Minsonic	154	Northern Star	753 755
Mirai	559 563 601 744	Nova	274 439
		Novatronic	155 439

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
O			
O General	155	Panasonic	149 150 225 226 227 228
Oceanic	198 387 390 392 395 398		229 230 231 232 233 234
	635 735 814		235 236 237 238 239 246
Okano	155 269 789		254 258 259 437 439 788
Olympic	155	Panavision	775
Onceas	155 222	Panavox	155
Onida	439	Panorama	155
Onkyo	748	Panoramic	822
Onwa	147 217 286	Pathe	271 818 822
Opera	439	Pathe Marconi	818 822
Optanka	197	Pausa	155
Orava	450 463	Pce/Pec	290 635 641 653
Orbit	439	Peacock	348 600 709
Orbiter	269	Penney	290 361 653
Orian	773	Perfekt	439
Orient	155	Performance	310
Orion	147 155 182 183 294 310	Pershin	360
	314 341 342 344 345 353	Philco	155 221 269 280 362 365
	413 432 435 437 438 439		439 583 702 787 790
	442 445 449 450 481 514	Philex	437
	560 604 734 735 737 764	Philips	258 272 312 407 408 410
	817		411 412 415 417 420 421
Osaki	147 439 804		422 423 424 425 426 431
Oso	147		433 434 437 438 439 440
Osume	804		441 443 450 462 469 470
Otake	734		480 481 484 489 526 549
Otava	478 526 538 540 541		550 551 552 562 648 702
Otf	155		804 818 831
Others	142 146 147 155 210 213	Phocus	414
	215 246 286 288 310 312	Phoenix	439 449 450
	322 363 413 437 439 456	Phonola	439
	490 516 526 530 540 635	Phonotrend	761
	688 711 735 788 804 824	Pioneer	312 351 352 354 355 437
Otrum	437		439 449 573 574 575 577
Otto Versand	146 150 155 193 195 197		578 579 580 581 831
	198 218 220 221 229 246	PKS	439
	247 251 258 259 268 286	Plantron	155 294 439
	361 377 437 438 439 446	Platinum	727
	449 450 468 526 552 553	Playsonic	413 432 435 508 509
	560 561 562 641 648 653	Policom	799 822
	734 735 793 794 817 820	Poppy	155
	828	Portland	450
Ovp	521 522	Prandoni Prince	210 221 286 365 526 799
P			
Pacific	345	Prima	155 290 294 439 635 653
Pael	217 360 526	Princess	155
Palladium	251 258 269 413 432 435	Pringston	508 509
	439	Prinz	361 804
Palsonic	439	Pro Basic	736
Panama	155 221 294 439	Proelco	268 450
Panashiba	155	Profex	155 362 799
		Profilo	500 501 507 510 517 528
			546 547 649
		Profitronic	439 526 799
		Proline	169 423 466 475 515 548
			597 608 714 794
		Proscan	290

Brand	Code-Nr.
Prosonic	508 509 541
Protec	155 221 294 439 799
Protech	413 432 435 438 439 780
Proton	155
Proview	664
Provision	438 508 509 526
Pulser	155 290 439 702 804
Pye	437 439
Pymi	155

Q

Qty1	450
Quadro	409 413 427 432 435 455
	467 487 492 493 711 733
	786
Quasar	155 221 799
Quelle	150 155 202 220 229 246
	247 251 258 259 269 270
	272 274 279 280 281 282
	284 310 360 363 365 367
	377 387 390 392 395 398
	413 427 431 432 435 437
	438 439 446 449 450 476
	526 552 553 560 562 565
	604 641 648 653 734 735
	780 789 798 814 828 834

R

R Line	439
Radio Shack	197 635
Radiola	437 438 439 470
Radiomarelli	210 221 222 449
Radiotone	155 268 294 413 432 435
	439 526 780
Radix	641
Rank	365
Rca	290 569 570
Realcolor	213
Realistic	635
Recor	437 439 450
Record	151 268 439 449 450
Red Star	528 547
Regente	155
Relisys	664
Revox	365 437 439 476
Rex	271 272 814
Rft	147 268 271 273 437 453
	583 797
Rice Club	290
Roadstar	147 155 268 294 341 413
	427 432 435 438 439 449
	450 465 508 509 538
Robotron	247
Roombase	602
Rosita	155

Brand	Code-Nr.
Rosner	213
Rowa	155
Royal	146 147 155 246 268 293
	294 439
Royal Nec	508 509
Runco	290

S

Saba	210 247 312 313 372 405
	508 799 816 818 820 822
	827 828 829 830 831
	730 738 741
Sagem	
Saisho	213 310 437 604 734
Saivod	413 432 435 492 493 507
	508 509 510 528 547 780
Sakio	155 294
Sakura	155
Salora	284 363 382 383 387 390
	391 392 394 395 398 446
	517 635 783 804
Sambers	210 360 362 363 365 526
	799 800
Samsung	155 156 160 161 213 269
	290 294 298 316 317 318
	319 321 322 323 324 325
	327 328 329 330 331 332
	333 334 335 363 415 419
	437 439 459 511 512 513
	526 530 540 712 788 789
	804
Sansui	155 290 294 310 437 439
Sany	312 831
Sanyo	155 213 269 271 274 310
	361 413 432 435 492 493
	508 528 547 583 632 633
	634 635 636 637 638 639
	640 641 642 659 788 797
	798 804
Sbr	439
Schaub Lorenz	413 432 435
Schneider	147 155 220 271 272 286
	294 361 362 377 406 413
	415 432 435 437 438 439
	447 449 450 455 465 468
	469 470 471 472 481 485
	502 507 508 509 510 517
	526 527 528 531 535 536
	544 547 780
Scientific Labs	437 517
Scott	615 624 728 762
Screenlant Tft	472
Sea	492 493
Sears	635
Seg	147 155 213 221 294 362
	409 413 427 432 435 436
	492 493 565 780 797 799

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
Seleco	271 272 438 439 503 794 795 808 814 815 818 828 833	Spectrician	439
Sencora	155	Sr2000	635
Sentra	147 653	Standard	147 155 222
Serino	741	Star	292 439 540 733 774
Sharp	185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 437 439 653 689 794	Star General	773
Shintom	526	Starlite	155 526
Shintoshi	526	Starlux	155
Shivaki	151 437 526	Staßfurt	797
Shorai	735	Stern	271 272 814
Show	155	Strato	294
Siarem	210 214 583 799	Sungoo	662
Sicatel	269 802	Sunkai	147 734 735
Sice	246 259	Sunrise	160
Siemens	246 247 250 251 258 259 266 279 282 437 439 448 470 490 528 547 811	Sunstar	155
Siena	465	Sunwatt	439
Siera	465	Sunwood	155 439
Sierra	437 439	Supersonic	437
Siesta	268 269	Supertec	155 439 450
Sigmax	290	Supertech	155 450
Signature	653	Supra	155
Silma	439	Sutron	155
Silva Schneider	155 413 455 472 492 493 500 501 507 510 517 525 526 527 528 529 535 546 547 596 644 649 665	Swisstec	297 595 606 607 611 617 745 746 754 761 764
Silver	147	Syc Line	155
Singer	155 221 439 583 799	Sylvania	439
Sinotec	526		
Sinudyne	345 437 445 449 450 465 473 562 583 604 734 735 779 799 800 817	T	
Sky	350 607 746 764	Tadistar	526
Smaragd	159	Talent	246 259
Snyder	439	Tandberg	254 413 663 822
Sogo	507 510	Tandy	147 197 221 804
Sole	157	Targa	333
Sonitron	269 635 636 638 641	Tashiko	702
SONIX	651 764	Tatung	159 211 310 326 424 437 439 449 475 517 524 528
Sonoko	155 294 439		539 541 547 584 707 788 804 805
Sontec	269 439	Taurus	644
Sony	279 310 311 437 438 439 552 553 554 555 556 557 558 560 561 562 564 565 566	Teak	155 437 439
Sound & Vision	147 799	Tec	155 158 220 221 272 811
Soundcolor	528 547	Techline	427 799
Soundesign	290	Technica	290 413 432 435 492 493 507 510 779
Soundmaster	155	Technics	439
Spectra	158	Techniland	439
		Technisat	437 779 809
		Technol	155 437 439
		Technosonic	437
		Technotrend	761
		Techwood	189 290 409 413 430 432 435 493
		Tecnimagen	431 437 465 508
		Tecnison	155 526
		Teco	145
		Tedelex	155 439
		Teknant	155 439

Brand	Code-Nr.						
Tekon	155	290					
Teleavia	312	818	820	822			
Teleco	504						
Telefac	155						
Telefunken	221	280	281	312	313	373	
	395	404	405	418	439	500	
	501	781	814	816	818	820	
	821	822	823	825	826	828	
	831	834					
Teleopta	155						
Telereht	476						
Teleservice	246	259					
Telestas	155	528	547				
Teletech	155	221	413	432	435	548	
	780						
Teleton	272	814					
Television	528	547					
Telra	528	547					
Tempest	155						
Tensai	147	155	213	217	222	274	
	437	439	526	735	793	799	
Tenson	155						
Tesla	437	439	505	526	583	779	
Tevion	413	432	435	468	508	509	
	528	547	611	661	749	753	
Tevion	763	780					
Thomas	155	290	439	702	804		
Thomson	172	216	246	274	280	312	
	360	372	373	374	375	376	
	405	471	803	818	820	822	
	823	826	827	828	831	834	
Thorn	179	216	246	259	274	285	
	287	310	360	437	439	484	
	540	562	640	641	653	658	
	659	698	702	788	803	820	
	822	826	827	828	831		
Thorn-Ferguson	216	246	258	259	280	312	
	360	437	439	560	562	803	
	820	822	826	831	834		
Tmk	290						
Tobo	155						
Tokai	431	439	804				
Tokyo	160	290					
Toshebia	774						
Toshiba	169	246	247	249	250	290	
	317	338	340	341	365	413	
	432	435	437	439	508	509	
	635	641	643	646	648	650	
	652	653	657	658	659	758	
	759						
Tosonic	290						
Towada	799						
Transonic	439						
Trc	146	155	526				
Trevi	155						
Triad	437	439					

Brand	Code-Nr.						
Triax	372	528					
Trilux	268	424	449	450	466	780	
Tristar	147						
Triumph	365	604					
Trivision	155						
TWV	749						
U							
Uher	272	361	365	439	476	560	
	799	814					
Ultra	804						
Ultravox	217	221	439	583	799		
Uma	147	246	259	269	280	281	
	282	312	360	437	818	822	
	831						
Unic	269						
Unimar	268	437					
United	341	413	439	508	509		
Universum	155	221	246	251	258	259	
	266	268	269	274	280	284	
	294	310	360	383	395	413	
	427	432	435	436	437	438	
	439	450	469	496	526	562	
	780	814					
Univox	222	439	583				
Upc	440						
Uranya	155	799					
V							
Vanguard	155						
Vasilinec	155						
Veco	155	439					
Vega	583						
Vente	470						
Vestel	409	413	424	427	432	435	
	436	439	450	454	455	492	
	493	780					
	155	439					
Vexa	155	439					
Victor	207						
Videcon	439						
Video System	439						
Videologique	147						
Videosat	221						
Videoseven	563	764					
Videoton	312	790	819	831			
Vidion	155						
Viditel	294						
Viewpia	760						
ViewSonic	346	739					
Vision	155						
Vison	439						
Vogells	616						
Vortec	439						
Voxson	365	439	526	583			
Vtq	797						

Brand	Code-Nr.
W	
Walkie	272
Waltham	312
Wards	207 439
Watson	147 155 282 413 427 432 435 439 450 508 509 780
Wattradio	217 526 790 799 800
Wega	583
Wegavox	155 221 439 790
Welttech	508 509
Welstar	413 432 435 492 493 607
Weitblick	439
Whirlpool White	372 373 470
Westinghouse	217 413 432 435 437 439 477 635 790 799
Wilson	710
Windsor	413 432 435 780
Winston	155 439
Winternitz	155
Wizja	424
World Of Vision	315 347
World-Tech	158
Worldview	155 437 439

Y	
Yamaha	648 650 674 686
Yamo	147
Yevici	155
Yokan	439
Yoko	147 155 158 270 294 439
Yoko	450 635 822
York	439 641
Yorx	147
Yoshita	439
Yotaka	439

Z	
Zanussi	814
Zenith	439

Brandcode Suchlauf

Code-Nr.	Brand	Code-Nr.	Brand
100	Aiostay	153	Proline
101	Braun	154	Ultravox, Siarem, Asberg, Nobliko
102	Electrohome	155	Rft, Unimor, Körting, Best, Elemis
103	Hisense		Gorenje, Siesta, Bruns
104	Jacson	156	Swisstec
105	Kds	157	Tesla, Brionvega, Technisat, Shivaki
106	Kenmark		Voxson, Revox, Carrefour
107	Magnum	158	Fisher
108	Northern Star	159	Infratec
109	Ovp	160	Protec, Quasar, Panama, Hypson
110	ViewSonic		Plantron, Sonoko, Interbuy, Gbc
111	Peacock		Hantarex, Dixi, Kolster, Sound & Vision
112	Prosonic		Albiral
113	Aiwa, Aoc	161	Royal, Hcm, Asuka, Elekta, Anglo, Sakio
114	Autovox, Triumph		Audio sonic, Euromann, Capsonic, Ice, Ist
115	Boxford, Home Electronics		Onwa, Its, Hyper
116	Elbit, Orava	162	Jvc, Wards
117	Kennedy, Expert	163	Loewe
118	Pael, Nikko	164	Prima, Memorex, Elite, Curtis Mathes,
119	Sagem, Ingelen		Citizen, Magnasonic, Bell & Howell, Lxi
120	Whirlpool, Triax		Motorola, Radio Shack, Luma, Atlantic
121	Elmak		Fujitsu General, Kapsch, Teleton, Nikkai
122	Mirai		Sentra, Osaki, Capehart, Leyco, Tandy
123	Multichoice	165	Magnafon, Wattradio, Formenti, Prandoni
124	Scott		Prince, Radiomarelli
125	Sky	166	Technica, Aeg, Techwood, Welstart
126	Tandberg		Memory, Sea, Graetz, Höher
127	Yamaha	167	Mitsubishi
128	Noblex, General, Dalco, Akira	168	Daewoo
129	Videoseven, SONiX, Force, E-Max	169	Sinudyne
130	Neovia, World Of Vision, Gericom	170	Kneissel, Lavis, Clarivox
131	Curtis, Beon, Bang & Olufsen	171	Blaupunkt, Minerva, Sice, Talent
132	Mtc, Sicatel, Tokyo		Teleservice
133	Rca, Penney	172	Beko
134	Continental Edison, Pathe, Arc En Ciel	173	Pioneer
	Hifivox, Nogamatic, Pathe Marconi	174	Interfunk, Interdiscount, Videoton
135	Amstrad		Kambrook, Sany, Gitem
136	Asa	175	Watson, Euroline, Altus, Arctic, Pringston
137	Keymat		Royal Nec, Welltech, Mark, Teletech
138	Konka		Grandin, Windsor
139	Otava	176	Crown, Karcher, Telestar, Cinex, Deca
140	Star		Gran Prix, Mascom, Red Star, Soundcolor
141	Marantz, Tecnimagen		Television, Telra, Sambers, Inradio, Lloyd'S
142	Tec, Cie	177	Sony, Erres
143	Becrese, York	178	Lifetec, Yoko, Supertec, Supertech
144	Fujitsu, Conrac		White Westinghouse
145	Haier	179	Sharp
146	Mivar	180	Tatung, Scientific Labs, Decca
147	Funai	181	Ansonic, Intervision, Cs Electronics
148	Hyundai	182	Saba, Elman, Policom, Nordmende
149	Magnavox, Gec, Bec, Conic, Tokai		Brandt Electronique, Brandt, Teleavia
150	Humax	183	Thorn-Ferguson, Uma
151	Nec		
152	Trilux, Record, Proelco, Phoenix		
	Elektronika		

Code-Nr.	Brand	Code-Nr.	Brand
184	Goldstar, Recor, Aim, Hornyphon, Pye Sierra, Triad, Action, Pulsar, Thomas Memphis, Benchmark-Beaumarck, Astra Awa, Computron, Desmet, Elta, Etron Fidelis, Grenadier, Legend, Lenoir Mercury, Newtech, Novatronic, Sunwood Tedelex, Teknant, Veco, Vexa, Winston Colortyme, Tekon	205	Alba, Bush, Manesth, Roadstar, Dantax United
185	Lg, Magasin	206	First Line, Provision, Protech, Seg, Techline Frontech
186	Anitech, Adyson, A.R.Systems, Itv Lenco, Uher	207	Nokia, Axxion, Cgm
187	Kendo, Cimline, Seleco, Rex, Stern	208	Thorn
188	Medion, Tevion	209	Baur, Daytron, Aristona, Siemens
189	Silva Schneider, Diboss, Profilo, Sogo	210	Finlux, Dumont
190	Emerson, Lux-May, Nei, Elbe	211	Others, Contec, Hinari, Lögik, Gradin Kaisui, Genexxa, Isukai, Inno Hit
191	Panasonic, Thomson	212	Orion, Sunkai
193	Condor, Ctc Clatronic, Elcit, Galaxis Galaxy, Profitronic, Allstar, Trc, Starlite Tecnison, Wegavox, Gmg, Gtt, Europhon Akura, Bestar, Sontec, Okano, Admiral Sansui, Jetpoint, Teak, Technol, Worldview Accent, Saisho, Multitech, Profex, Uranya	213	Toshiba, Blackstripe, Pce/Pec
194	Vestel, Quadro, Dce, Claton, Crosswood Ecrom, Grunkel, Kiton, Micromaxx Mitsubishi, Multitec, Schaub Lorenz Drtech, Lumatron	214	Sanyo, Prinz, Sonitron
195	Salora, Melectronic, Itt	215	Universum, Palladium, Radiotone, Fenner
196	Blue Sky, Saivod, Hoher, Playsonic Hb Ingelen, Basic Line	216	Goodmans
197	Matsui, Logik	217	Granada, Finlandia, Radiola
198	Philco, Crosley, Cge, Clatronic, Imperial Magnadyne, Univox, Singer, Century	218	Ferguson
199	Hanseatic, Tensai, Geloso, Standard Gpm, Onceas, Elin, Nova, Dual	219	Grundig
200	Akai	220	Otto Versand
201	Neckermann	221	Samsung
202	Telefunken	222	Philips
203	Metz	223	Schneider
204	Luxor, M Electronics, Oceanic, Allorgan	224	Quelle
		225	Hitachi
		226	Andere Brands

Technischer Support 0840 90 10 90
helpdesk@quickline.com



www.quickline.com