


## Fernbedienung

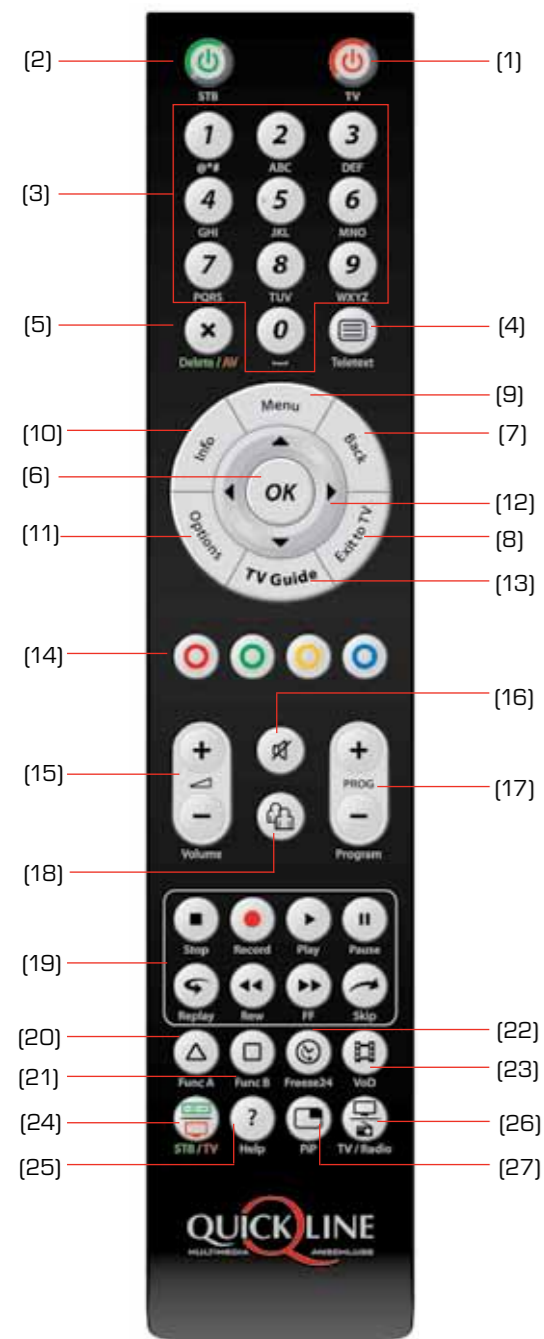

### Haupttasten

- |                  |  |
|------------------|--|
| (1) TV           | TV ein-/ ausschalten<br>(muss programmiert werden)<br>Set-Top-Box ein-/ausschalten |
| (2) STB          |  |
| (3) NUMMERN      | Kanalwahl, Eingabe PIN-Code  |
| (4) TXT          | Teletext aufrufen  |
| (5) DELETE       | Sendung/ Texteingaben löschen  |
| (6) AV           | AV Kanal wechseln (TV Modus)   |
| (7) OK           | Im Menü: Eingabe bestätigen<br>Im Anzeigemodus: Menü ausblenden                    |
| (8) BACK         | Geht zum vorigen Bildschirm oder zum Anzeigemodus zurück                           |
| (9) EXIT TO TV   | Menü ausblenden und TV Sender anzeigen   |
| (10) MENU        | Öffnet das Menü (Einstiegsportal)<br>Im TV-Modus: Favoriten-Liste öffnen           |
| (11) INFO        | Öffnet die Infoansicht für weitere Informationen                                   |
| (12) OPTIONS     | Öffnet das Optionsmenü   |
| (13) PFEILTASTEN | Navigation im Menü   |
| (14) TV GUIDE    | Öffnet das TV Guide Menü (EPG)   |
| (15) FARBTASTEN  | Wählt im Menü angezeigte Funktionen  |
| (16) VOL         | Lautstärkeinstellung   |
| (17) MUTE        | Audio-Stummschaltung   |
| (18) PROG        | Kanalschaltung auf/ab noch nicht belegt  |
| (19) PROFILE     | Funktionstasten Videorekorder individuell belegbar                                 |
| (20) FUNCTION A  | individuell belegbar   |
| (21) FUNCTION B  | individuell belegbar   |
| (22) FREEZE      | Öffnet das Freeze Menü   |
| (23) VOD         | Öffnet das Menü Videothek  |
| (24) STB/TV      | Umschalten zwischen STB und TV   |
| (25) HELP        | Hilfe aufrufen   |
| (26) TV/RADIO    | Umschalten zwischen TV und RADIO noch nicht belegt                                 |
| (27) PIP         |  |

**PIN-Code**  
Standardmässig 1234

### Ein- / Ausschalten

- TV-Gerät einschalten und auf den HDMI-Kanal umschalten (siehe Bedienungsanleitung TV).
- Drücken Sie auf der Fernbedienung der Set-Top-Box die Taste STB (2). Batterien nicht vergessen!

### Hauptmenü

- MENU-Taste (9) drücken.
- Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- Untermenü wählen.

### Empfehlungen zu Systemeinstellungen

- MENU-Taste (9) drücken.
- Auf Bildschirm «Einstellungen» auswählen.
- Hier können diverse Einstellungen wie Bildschirmsprache, Bildschirmformat, technische Informationen u. v. m. gemacht werden.
- Es kann unter anderem auch die Funktion Freeze nachkonfiguriert werden.

### Jugendschutz PIN ändern

- MENU-Taste (9) drücken.
- Auf Bildschirm «Einstellungen» sowie anschliessend «Jugendschutz» auswählen.
- Der PIN-Code kann nun geändert werden. Anschliessend MENU-Taste (9) drücken, um zum Vollbild zu gelangen.

### Kaufschutz deaktivieren

- MENU-Taste (9) drücken.
- Auf Bildschirm «Einstellungen» sowie anschliessend «Kaufschutz» auswählen.
- Sie haben nun die Möglichkeit den Kaufschutz zu deaktivieren. Anschliessend MENU-Taste (9) drücken, um zum Vollbild zu gelangen.

Verwalten Sie Ihr Verte! Abonnement unter <https://my.quickline.com>. Erstellen Sie ihre Favoritenliste, programmieren Sie Aufnahmen und vieles mehr!

## Sicherheitshinweise

Sie finden auf dieser Seite wichtige Hinweise zum Betrieb, Aufstellungsort und Anschluss des Gerätes. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



**Netzkabel**  
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (Stromversorgungskabel) nicht beschädigt wird. Geräte mit beschädigtem Netzkabel müssen vom Netz getrennt (Ziehen des Netzsteckers) und vor der erneuten Inbetriebnahme durch einen Fachmann des Elektrohandwerks Instand gesetzt werden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil!

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

### Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch und reinigen Sie lediglich die Oberfläche. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät.

Bei Berührung mit Teilen im Inneren des Gerätes besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

### Spielende Kinder

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze stecken.

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!



### Erdung

Die Antennenanlage ist vorschriftsmässig zu erden oder an den Potenzialausgleich anzuschliessen. Dabei sind die EN 60728/11 und gegebenenfalls die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.

Es besteht Gefahr durch Überspannung bei Blitzschlag!

### Netzspannung

Betreiben Sie das Gerät nur an der für das Gerät angegebenen Netzspannung (zu sehen an der Geräte-Rückseite bzw. am externen Netzteil). Das Gerät darf erst ans Netz angeschlossen und eingeschaltet werden, nachdem die Verbindungen mit der Antenne und dem Fernsehgerät bzw. dem Kabelnetz hergestellt wurden.

Sollte die Netzspannung zu hoch sein, besteht Brandgefahr!



**Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wärme, offene Flammen**  
Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf und Spritzwasser (stellen Sie auch keine gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät). Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe der Heizung auf, setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und betreiben Sie es nicht in Feuchträumen. Verwenden Sie das Gerät nur in gemässigtem, nicht tropischem Klima! Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf das Gerät!

Es besteht Brandgefahr!

### Aufstellungsort

Jedes elektronische Gerät entwickelt Wärme. Die Erwärmung des Gerätes liegt jedoch im zulässigen Bereich. Empfindliche Möbeloberflächen und Furniere können sich durch die ständige Wärmeeinwirkung im Laufe der Zeit verfärben. Ebenso können die Gerätefüsse auf behandelten Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine feste, geeignete und ebene Unterlage!



### Batterien

Sollte Ihr Gerät mit Batterien (z. B. für die Fernbedienung) geliefert worden sein, achten Sie darauf, dass die Batterien nicht unzulässiger Erwärmung, Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden. Ersetzen Sie die Batterien nur durch identische oder gleichwertige Typen. Die Batterien bzw. die Fernbedienung könnten sonst zerstört werden. Beachten Sie desweiteren die auf den Batterien angegebenen Sicherheitshinweise.



Es besteht Explosionsgefahr!



### Lüftung

Die in diesem Gerät entstehende Wärme wird ausreichend abgeführt. Installieren Sie das Gerät trotzdem niemals in einem Schrank oder einem Regal mit unzureichender Belüftung. Verdecken Sie niemals die Kühlschlitze des Gerätes (z. B. durch andere Geräte, Zeitschriften, Tischdecken, Kleidung oder Vorhänge)! Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Halten Sie einen Freiraum, sofern in den Kapiteln «Anschluss und Inbetriebnahme» bzw. «Montage» der mitgelieferten Anleitung nichts anderes angegeben ist, von mindestens 10 cm über, 2 cm zu jeder Seite und 5 cm hinter dem Gerät ein, damit die entstehende Wärme ungehindert abgeführt werden kann.

Es besteht Brandgefahr!



### Reparatur

Lassen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Eigenmächtiges Öffnen und Reparaturversuche führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches! Durch unsachgemässe Eingriffe in das Gerät kann die elektrische Sicherheit des Gerätes gefährdet werden.

Der Hersteller haftet nicht für Unfälle des Anwenders am geöffneten Gerät!

### Anschlüsse

Eine Fehlbesetzung der Anschlüsse kann zu Betriebsstörungen oder zu Defekten am Gerät führen!

### Längere Abwesenheit, Gewitter, Zugänglichkeit Netzstecker

Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen! Stellen Sie das Gerät daher in der Nähe einer Netzsteckdose auf und achten Sie auf die Zugänglichkeit dieser Netzsteckdose, damit Sie jederzeit in der Lage sind, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit und bei Gewitter grundsätzlich mit dem Netzschalter aus und trennen Sie es im Anschluss durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz. Dies gilt auch für diejenigen Geräte, die mit dem Gerät verbunden sind. Kabelnetz-Trennung ist ebenfalls zu empfehlen. Beachten Sie eventuelle Timer-Programmierungen (Receiver) und schalten Sie das Gerät rechtzeitig vor dem Aufnahmezeitpunkt wieder ein.

# Kurzanleitung Quickline Verte! auf dem Glasfasernetz



[www.quickline.com](http://www.quickline.com)

Ein ausführliches Benutzerhandbuch zu Quickline Verte! finden Sie unter [www.quickline.com/verte](http://www.quickline.com/verte).

Technischer Support 0840 90 10 90 oder bei Ihrem Kabelnetzunternehmen.



02/2014



[www.quickline.com](http://www.quickline.com)



