


Fernbedienung

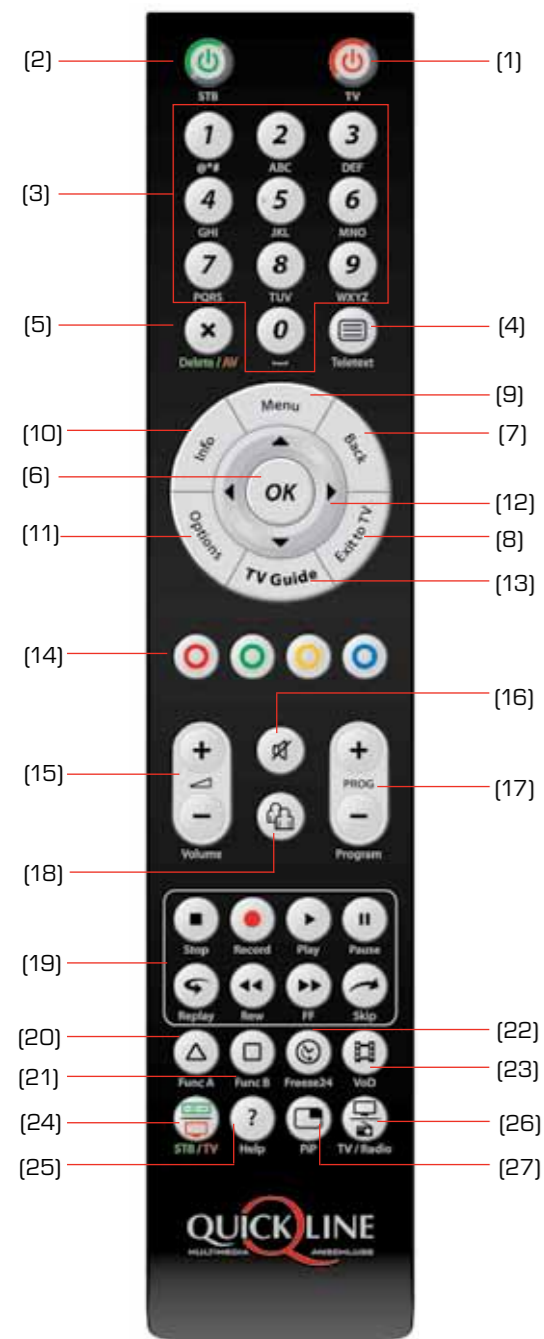

Haupttasten

- | | |
|------------------|--|
| (1) TV | TV ein-/ ausschalten
(muss programmiert werden)
Set-Top-Box ein-/ausschalten |
| (2) STB | Kanalwahl, Eingabe PIN-Code |
| (3) NUMMERN | Teletext aufrufen |
| (4) TXT | Sendung/ Texteingaben löschen |
| (5) DELETE | AV Kanal wechseln (TV Modus) |
| (6) OK | Im Menü: Eingabe bestätigen
Im Anzeigemodus: Menü ausblenden |
| (7) BACK | Geht zum vorigen Bildschirm oder zum Anzeigemodus zurück |
| (8) EXIT TO TV | Menü ausblenden und TV Sender anzeigen |
| (9) MENU | Öffnet das Menü (Einstiegsportal)
Im TV-Modus: Favoriten-Liste öffnen |
| (10) INFO | Öffnet die Infoansicht für weitere Informationen |
| (11) OPTIONS | Öffnet das Optionsmenü |
| (12) PFEILTASTEN | Navigation im Menü |
| (13) TV GUIDE | Öffnet das TV Guide Menü (EPG) |
| (14) FARBTASTEN | Wählt im Menü angezeigte Funktionen |
| (15) VOL | Lautstärkeinstellung |
| (16) MUTE | Audio-Stummschaltung |
| (17) PROG | Kanalschaltung auf/ab noch nicht belegt |
| (18) PROFILE | Funktionstasten Videorekorder individuell belegbar |
| (19) FUNCTION A | individuell belegbar |
| (20) FUNCTION B | individuell belegbar |
| (21) FREEZE | Öffnet das Freeze Menü |
| (22) VOD | Öffnet das Menü Videothek |
| (23) STB/TV | Umschalten zwischen STB und TV |
| (24) HELP | Hilfe aufrufen |
| (25) TV/RADIO | Umschalten zwischen TV und RADIO noch nicht belegt |
| (26) PIP | |
| (27) PIP | |

PIN-Code
Standardmässig 1234

Ein- / Ausschalten

- TV-Gerät einschalten und auf den HDMI-Kanal umschalten (siehe Bedienungsanleitung TV).
- Drücken Sie auf der Fernbedienung der Set-Top-Box die Taste STB (2). Batterien nicht vergessen!

Hauptmenü

- MENU-Taste (9) drücken.
- Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- Untermenü wählen.

Empfehlungen zu Systemeinstellungen

- MENU-Taste (9) drücken.
- Auf Bildschirm «Einstellungen» auswählen.
- Hier können diverse Einstellungen wie Bildschirmsprache, Bildschirmformat, technische Informationen u. v. m. gemacht werden.
- Es kann unter anderem auch die Funktion Freeze nachkonfiguriert werden.

Jugendschutz PIN ändern

- MENU-Taste (9) drücken.
- Auf Bildschirm «Einstellungen» sowie anschliessend «Jugendschutz» auswählen.
- Der PIN-Code kann nun geändert werden. Anschliessend MENU-Taste (9) drücken, um zum Vollbild zu gelangen.

Kaufschutz deaktivieren

- MENU-Taste (9) drücken.
- Auf Bildschirm «Einstellungen» sowie anschliessend «Kaufschutz» auswählen.
- Sie haben nun die Möglichkeit den Kaufschutz zu deaktivieren. Anschliessend MENU-Taste (9) drücken, um zum Vollbild zu gelangen.

Verwalten Sie Ihr Verte! Abonnement unter <https://my.quickline.com>. Erstellen Sie ihre Favoritenliste, programmieren Sie Aufnahmen und vieles mehr!

Sicherheitshinweise

Sie finden auf dieser Seite wichtige Hinweise zum Betrieb, Aufstellungsort und Anschluss des Gerätes. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



Netzkabel

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (Stromversorgungskabel) nicht beschädigt wird. Geräte mit beschädigtem Netzkabel müssen vom Netz getrennt (Ziehen des Netzsteckers) und vor der erneuten Inbetriebnahme durch einen Fachmann des Elektrohandwerks Instand gesetzt werden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil!

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch und reinigen Sie lediglich die Oberfläche. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät.

Bei Berührung mit Teilen im Inneren des Gerätes besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

Spielende Kinder

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze stecken.

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!



Erdung

Die Antennenanlage ist vorschriftsmässig zu erden oder an den Potenzialausgleich anzuschliessen. Dabei sind die EN 60728/11 und gegebenenfalls die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.

Es besteht Gefahr durch Überspannung bei Blitzschlag!

Netzspannung

Betreiben Sie das Gerät nur an der für das Gerät angegebenen Netzspannung (zu sehen an der Geräte-Rückseite bzw. am externen Netzteil). Das Gerät darf erst ans Netz angeschlossen und eingeschaltet werden, nachdem die Verbindungen mit der Antenne und dem Fernsehgerät bzw. dem Kabelnetz hergestellt wurden.

Sollte die Netzspannung zu hoch sein, besteht Brandgefahr!



Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wärme, offene Flammen
Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf und Spritzwasser (stellen Sie auch keine gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät). Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe der Heizung auf, setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und betreiben Sie es nicht in Feuchträumen. Verwenden Sie das Gerät nur in gemässigtem, nicht tropischem Klima! Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf das Gerät!

Es besteht Brandgefahr!

Aufstellungsort

Jedes elektronische Gerät entwickelt Wärme. Die Erwärmung des Gerätes liegt jedoch im zulässigen Bereich. Empfindliche Möbeloberflächen und Furniere können sich durch die ständige Wärmeeinwirkung im Laufe der Zeit verfärben. Ebenso können die Gerätefüsse auf behandelten Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine feste, geeignete und ebene Unterlage!



Batterien

Sollte Ihr Gerät mit Batterien (z. B. für die Fernbedienung) geliefert worden sein, achten Sie darauf, dass die Batterien nicht unzulässiger Erwärmung, Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden. Ersetzen Sie die Batterien nur durch identische oder gleichwertige Typen. Die Batterien bzw. die Fernbedienung könnten sonst zerstört werden. Beachten Sie desweiteren die auf den Batterien angegebenen Sicherheitshinweise.

Es besteht Explosionsgefahr!



Lüftung

Die in diesem Gerät entstehende Wärme wird ausreichend abgeführt. Installieren Sie das Gerät trotzdem niemals in einem Schrank oder einem Regal mit unzureichender Belüftung. Verdecken Sie niemals die Kühlschlitze des Gerätes (z. B. durch andere Geräte, Zeitschriften, Tischdecken, Kleidung oder Vorhänge)! Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Halten Sie einen Freiraum, sofern in den Kapiteln «Anschluss und Inbetriebnahme» bzw. «Montage» der mitgelieferten Anleitung nichts anderes angegeben ist, von mindestens 10 cm über, 2 cm zu jeder Seite und 5 cm hinter dem Gerät ein, damit die entstehende Wärme ungehindert abgeführt werden kann.

Es besteht Brandgefahr!



Reparatur

Lassen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Eigenmächtiges Öffnen und Reparaturversuche führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches! Durch unsachgemässe Eingriffe in das Gerät kann die elektrische Sicherheit des Gerätes gefährdet werden.

Der Hersteller haftet nicht für Unfälle des Anwenders am geöffneten Gerät!

Anschlüsse

Eine Fehlbesetzung der Anschlüsse kann zu Betriebsstörungen oder zu Defekten am Gerät führen!

Längere Abwesenheit, Gewitter, Zugänglichkeit Netzstecker

Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen! Stellen Sie das Gerät daher in der Nähe einer Netzsteckdose auf und achten Sie auf die Zugänglichkeit dieser Netzsteckdose, damit Sie jederzeit in der Lage sind, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit und bei Gewitter grundsätzlich mit dem Netzschalter aus und trennen Sie es im Anschluss durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz. Dies gilt auch für diejenigen Geräte, die mit dem Gerät verbunden sind. Kabelnetz-Trennung ist ebenfalls zu empfehlen. Beachten Sie eventuelle Timer-Programmierungen (Receiver) und schalten Sie das Gerät rechtzeitig vor dem Aufnahmezeitpunkt wieder ein.

Kurzanleitung Quickline Verte!



Ein ausführliches Benutzerhandbuch zu Quickline Verte! finden Sie unter www.quickline.com/verte.


Technischer Support 0840 90 10 90 oder bei Ihrem Kabelnetzunternehmen.



Anschliessen der Verte! Set-Top-Box

Um die Verte! Set-Top-Box an den TV anzuschliessen, verbinden Sie die Kabel wie folgt:

1. Antennenkabel am TV (oder Video-Recorder) entfernen und an der Set-Top-Box in der Buchse RF INPUT **(a)** anschliessen.
2. Set-Top-Box und TV mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel verbinden **(b)**. Achtung: Scart und YUV-Anschlüsse sind deaktiviert.
3. Verbinden Sie die Set-Top-Box mit der Steckdose **(c)**.
4. Eine Dolby-Surround-Anlage können Sie mit dem optischen Kabel **(d)** verbinden. Dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.
5. Sollte Ihre Dolby-Surround-Anlage über keinen optischen Eingang verfügen, so können Sie die Anlage via Cinch-Kabel **(e)** verbinden (Signal ist nur Stereo, kein Dolby-Surround Digital möglich).

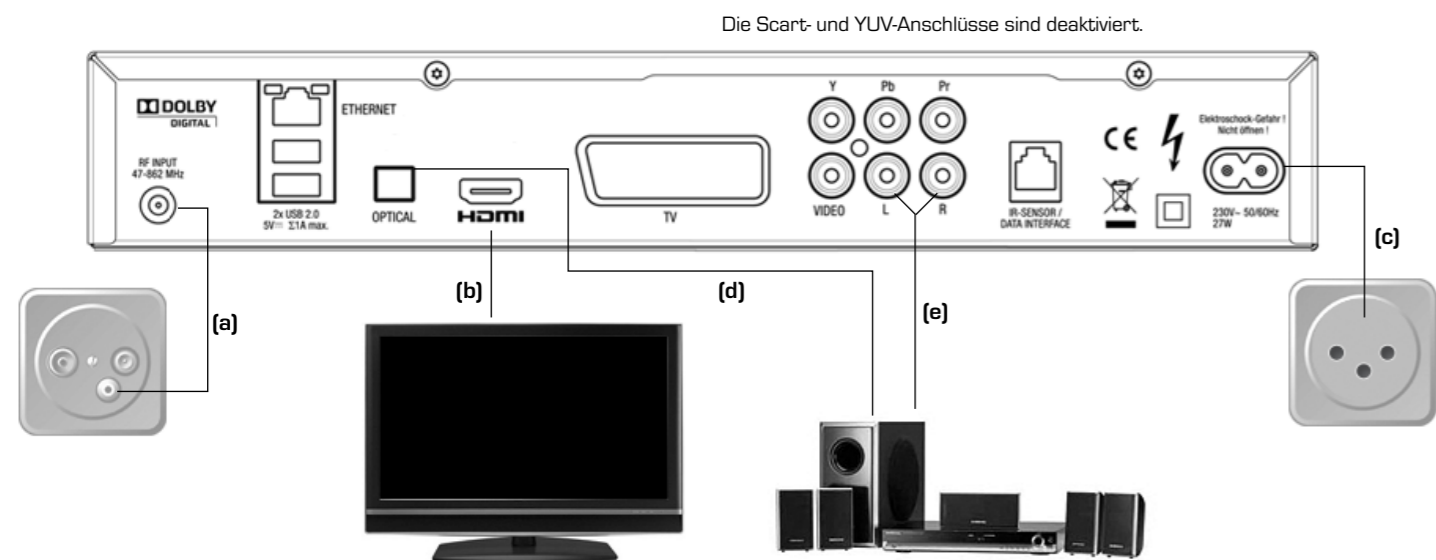

Erstmaliges Einrichten / Systemeinstellungen

1. Schritt: Geräte einschalten

- Set-Top-Box einschalten.
- TV-Gerät einschalten und auf den HDMI-Kanal umschalten (siehe Bedienungsanleitung TV).
- Drücken Sie auf der Fernbedienung der Set-Top-Box die Taste STB (2). Batterien nicht vergessen!

2. Schritt: Persönliche Angaben bestätigen

- Prüfen Sie ob Ihre Adressangaben stimmen. Sind diese korrekt, so drücken Sie auf OK (6). Sind diese fehlerhaft, so wählen Sie die Option «Angaben stimmen nicht».
- Bestätigen Sie anschliessend mit OK (6).

3. Schritt: Menüsprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf dem Bildschirm auswählen.
- Markieren Sie «Weiter» und bestätigen Sie mit OK (6).

4. Schritt: Untertitelsprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf dem Bildschirm auswählen.
- Markieren Sie «Weiter» und bestätigen Sie mit OK (6).

5. Schritt: Freeze Einstellungen

- Wenn Sie die Option Freeze (zeitversetztes Fernsehen) aktivieren wollen, so wählen Sie den Menüpunkt aus.
- Markieren Sie «Weiter» und bestätigen Sie mit OK (6).
- Wählen Sie die gewünschten Kategorien für Freeze aus.
- Markieren Sie «Weiter» und bestätigen Sie mit OK (6).
- Wählen Sie die gewünschten Sender für Freeze aus.
- Markieren Sie «Weiter» und bestätigen Sie mit OK (6).

6. Schritt: SRF Episoden Aufnahme aktivieren

- Wenn Sie die Option SRF Episoden Aufnahme aktivieren wollen, so wählen Sie die Option aus.
- Markieren Sie «Weiter» und bestätigen Sie mit OK (6).
- Gewünschte SRF Sendungen auswählen.
- Markieren Sie «Weiter» und bestätigen Sie mit OK (6).

7. Schritt: Installation abschliessen

- Markieren Sie «Bestätigen & Installation abschliessen» und bestätigen Sie mit OK (6).

Wichtiger Hinweis

Das erstmalige Aufschalten der Set-Top-Box kann bis zu 30 Minuten dauern, in Ausnahmefällen auch länger.

Verte! Einstiegsportal

Wenn Sie Ihre Verte! Set-Top-Box korrekt konfiguriert haben gelangen Sie beim Einschalten der Box direkt auf das Verte! Einstiegsportal.

Im linken Menü des Einstiegsportals können Sie verschiedene Menüpunkte auswählen, indem Sie die Pfeiltasten (12) gegen unten oder oben betätigen. Um einen Menüpunkt auszuwählen, betätigen Sie die OK-Taste (6). Es erscheint die zweite Menü-Ebene in der Sie die Unterkategorie auswählen können, welche Sie wieder durch OK (6) bestätigen. Möchten Sie anschliessend eine Ebene nach oben, drücken Sie die BACK-Taste (7); um direkt ins Einstiegsportal zu gelangen, wählen Sie die MENU-Taste (9).

Mit einem Druck auf die Pfeiltaste (12) gegen links können Sie von der zweiten Menü-Ebene in das Hauptmenü zurückwechseln.



TV-Guide

Um in den «TV-Guide» zu gelangen drücken Sie entweder auf «TV» und anschliessend auf «TV-Guide» oder betätigen direkt die TV-GUIDE-Taste (13).

Um auf einen bestimmten Sender zu wechseln, wählen Sie diesen mit den Pfeiltasten (12) aus und gelangen via OK-Taste (6) zum Vollbild.

Um mehr Informationen über eine bestimmte Sendung zu erhalten, wählen Sie die Sendung mit den Pfeiltasten (12) aus und drücken die INFO-Taste (10) auf der Fernbedienung. Um von diesen Informationen wieder zum «TV-Guide» zurückzukehren, drücken Sie die BACK-Taste (7).



Replay-Funktion Freeze

Um eine bereits vergangene Sendung anzuschauen, wählen Sie die gewünschte Sendung im TV-Guide mit den Pfeiltasten (12) an und drücken die OK-Taste (6). Die Sendung wird nun von Beginn weg abgespielt. Optional können Sie ein Wasserzeichen (Piktogramm) am unteren rechten Bildrand einblenden lassen, damit Sie Klarheit haben, wann eine Sendung im Freeze-Modus abgespielt wird. Das Wasserzeichen können Sie unter «Einstellungen» / «Freeze» / «Wasserzeichen» aktivieren.

Aufnahme über TV-Guide

Es ist möglich direkt aus dem TV-Guide (13) Sendungen aufzunehmen. Wählen Sie die Sendung mit den Pfeiltasten (12) im TV-Guide aus und drücken Sie die Record-Taste (19) um die Aufnahme zu programmieren.

Direkte Aufnahme

Sie können die Sendung die Sie ansehen, direkt über die Record-Taste (19) aufnehmen.

Videothek

In der Videothek finden Sie eine Auswahl von über 1500 Filmen auf Abruf. Diese können Sie bequem per Knopfdruck mieten.

Um eine Filmkategorie auszuwählen, markieren Sie die entsprechende Kategorie mit den Pfeiltasten (12) und drücken OK (6). Sie sehen nun die in der entsprechenden Kategorie vorhandenen Filme mit den Mietpreisen. Um weitere Informationen zum Film zu erhalten, wählen Sie den entsprechenden Film aus und drücken OK (6).

Um den Film zu mieten drücken Sie erneut OK (6). Es erscheint eine PIN-Abfrage. Standardmässig ist der PIN «1234». Geben Sie den PIN über die Zahlentasten (3) ein und bestätigen Sie mit OK (6). Der Film ist nun gemietet und kann 24 Stunden über «Gemietete Filme» abgerufen werden.



Aufnahme

Meine Aufnahme

Mit den Pfeiltasten (12) können Sie zwischen Ihren Aufnahmen wechseln. Drücken Sie auf der gewünschten Aufnahme OK (6) um die Wiedergabe zu starten.

Um eine Aufnahme zu löschen wählen Sie die entsprechende Aufnahme aus, drücken die Delete-Taste (5) und bestätigen mit OK (6).

Serienaufnahmen

Möchten Sie eine Serie im «TV-Guide» aufnehmen, muss die Sendung mit den Pfeiltasten (12) angewählt werden. Drücken Sie anschliessend die Info-Taste (10). Sind Serienaufnahmen möglich, ist die entsprechende Rubrik «Serienaufnahme» anwählbar.

Definieren Sie nun die Anzahl der aufzunehmenden Folgen, wechseln Sie mit den Pfeiltasten zu «Folgen aufnehmen» und bestätigen Sie mit OK (6).

Im TV-Guide und bei «Geplante Aufnahmen» werden die aufzunehmenden Serien mit drei roten Punkten gekennzeichnet.

Um eine Serie zu löschen, wählen Sie diese unter «Geplante Aufnahmen» aus, drücken die Delete-Taste (5) und bestätigen mit OK (6).

Manuelle Aufnahme

Um eine manuelle Aufnahme hinzuzufügen, wählen Sie den gewünschten Sender über die Zahlentasten (3) oder per Pfeiltasten (12). Mit den Pfeiltasten (12) können Sie zwischen den einzelnen Feldern wechseln.

Geben Sie nun über die Zahlentasten (3) zuerst den Tag und den Monat, dann die Startzeit und anschliessend die Endzeit ein.

Wählen Sie nun auf der rechten Seite OK (6) aus und bestätigen Sie mit der gleichnamigen Taste (6).

Vor- und Nachspann



Die Vor- und Nachlaufzeit für Einzelaufnahmen kann manuell eingegeben werden. Gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre Sendung vollständig aufgezeichnet wird. Diese Einstellungen gelten für sämtliche getätigten Einzelaufnahmen. Bitte beachten Sie, dass zeitliche Abweichungen zu den Angaben im TV-Guide möglich sind aufgrund unvorhergesehener Programmänderungen.

Fernprogrammierung

Die Fernprogrammierung bietet Ihnen Zugriff auf den TV-Guide von unterwegs. Mit der Webapplikation können Sie auch Aufnahmen programmieren. Die Webapplikation ist verfügbar unter: <https://tvguide.quickline.com>. Für das Login verwenden Sie Ihre myQuickline-Zugangsdaten.

Livepause

Mit den PVR Pfeiltasten (12) haben Sie die Möglichkeit eine laufende Sendung zu stoppen. Wird anschliessend die Sendung wieder gestartet, läuft diese ab gestopptem Zeitpunkt weiter.

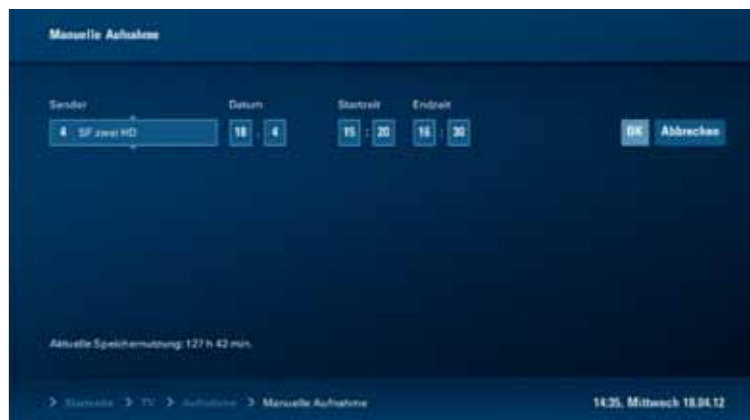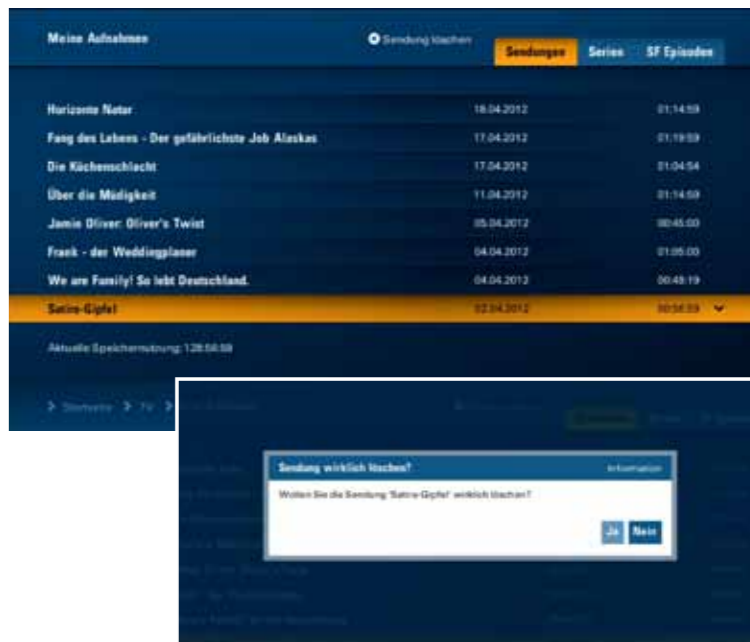

Ein ausführliches Benutzerhandbuch zu Quickline Verte! finden Sie auf www.quickline.com/verte.