

How to Verte! USB Flash v. 1.0


Beinhaltet Fix für D1 und C4 HF Boxen.

D1 -> Root sig / Kernel sig

C4 -> Zeigt nur "Quickline" an

Schritt 1:


Prüfen der Boxenversion:

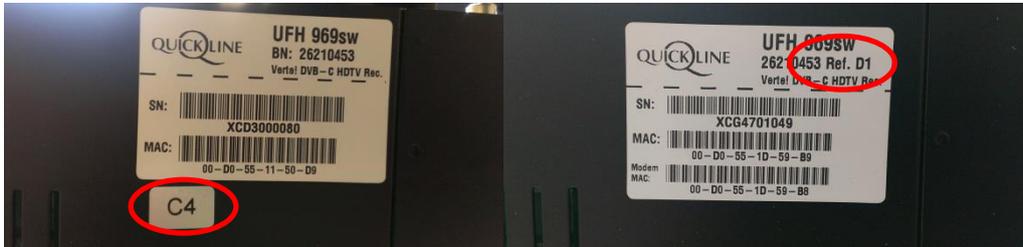


Schritt 2:

Memory Stick vorbereiten:

Am besten eignen sich hier 2GB Memory Sticks oder kleiner wegen dem Filesystem.

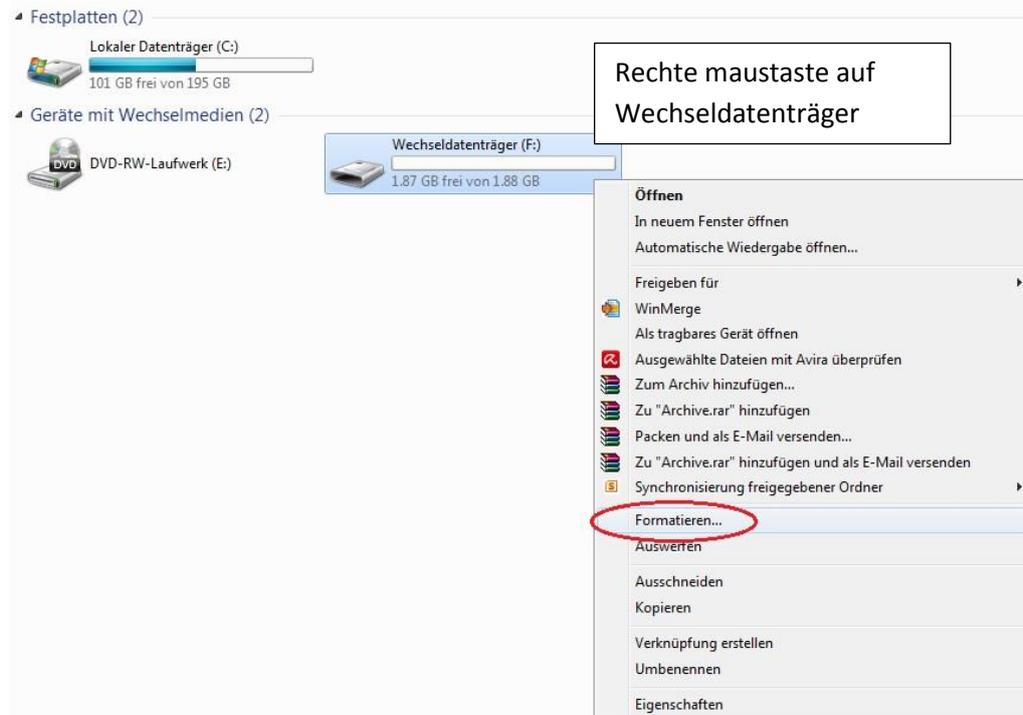

C4 Boxen

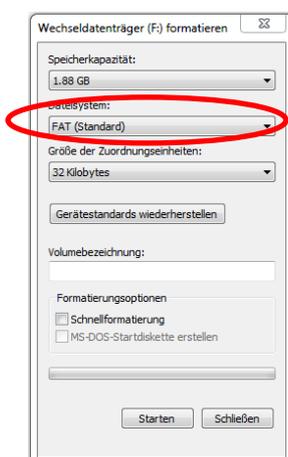

D1 Boxen



3. Entsprechende Firmware auf den Stick laden:

- Ordner mit der entsprechenden Boxversion öffnen

 C4 Box (Quickline)	21.03.2014 14:33	Dateiordner
 D1 Box (Root sig & Kernel Sig)	21.03.2014 10:47	Dateiordner

- Den Ordner ("kathrein" bei beiden Versionen) direkt auf den USB Stick ziehen

 kathrein	21.03.2014 14:33	Dateiordner
--	------------------	-------------

- Der USB Stick sollte nun einen Ordner mit dem Namen "kathrein" und den Unterordnern (ufh969) enthalten.

4. Box mit USB-Stick neu Flashen:

Schritt 1:

Prüfen ob die Box den entsprechenden Fehler aufweist:



Schritt 2:

- Box ausschalten und USB Stick hinten in die Box stecken (Steckplatz/Port ist egal)
- Box nun wie folgt einschalten:
 - o Taste TV/Radio drücken und halten
 - o Box einschalten (drücken und loslassen)
 - o Warten bis "EME BOOT" auf dem Display erscheint
 - o Taste TV/Radio loslassen



Schritt 3:

Abwarten bis die Box sich selber neu startet, sie geht durch folgende Stadien (kann bei C4 abweichen). **Der ganze Vorgang dauert ca. 10-15 Minuten!!!**



Danach die Box am Testanschluss anschliessen und Box im QMC hinzufügen, damit die Box das aktuelle Update beziehen kann.